


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KAIYI X7, 2023->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0646.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

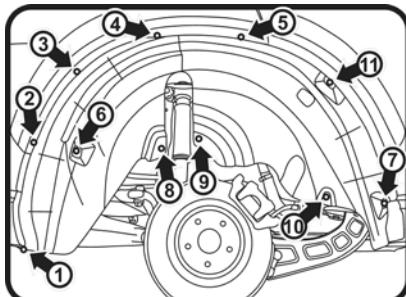

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)  
Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6,7). Демонтировать штатные пластиковые гайки (8-11).

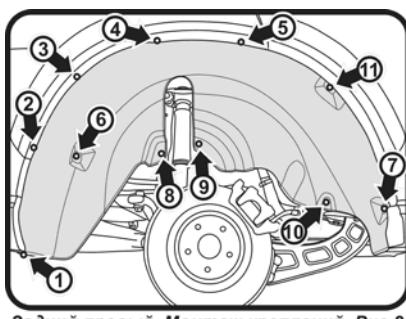

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить штатные пистоны (6,7). Установить штатные пластиковые гайки (8,9). Установить шайбы M6 с гайками 7 в точках (10,11) из комплекта поставки.

### Крепеж:


(10,11) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.  
(10,11) – Гайка M6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KAIYI X7, 2023->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0646.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

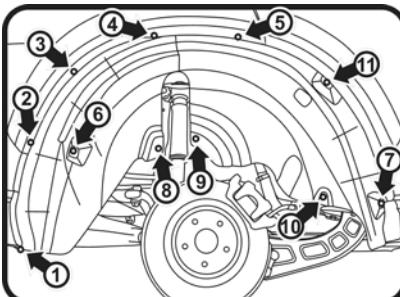

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)  
Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6,7). Демонтировать штатные пластиковые гайки (8-11).

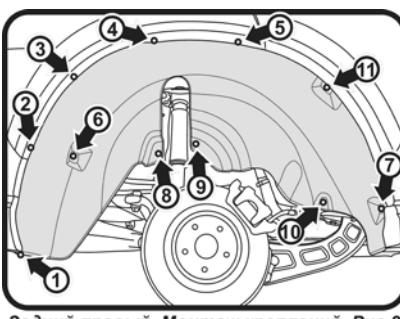

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить штатные пистоны (6,7). Установить штатные пластиковые гайки (8,9). Установить шайбы M6 с гайками 7 в точках (10,11) из комплекта поставки.

### Крепеж:


(10,11) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.  
(10,11) – Гайка M6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KAIYI X7, 2023->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0646.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

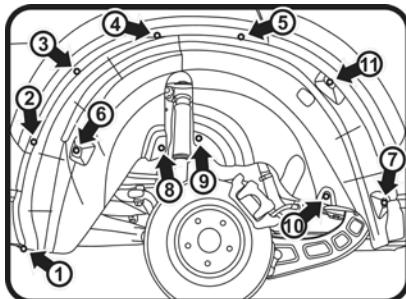

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)  
Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6,7). Демонтировать штатные пластиковые гайки (8-11).

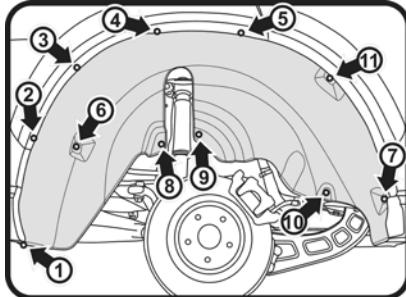

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить штатные пистоны (6,7). Установить штатные пластиковые гайки (8,9). Установить шайбы M6 с гайками 7 в точках (10,11) из комплекта поставки.

### Крепеж:


(10,11) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.  
(10,11) – Гайка M6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KAIYI X7, 2023->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0646.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

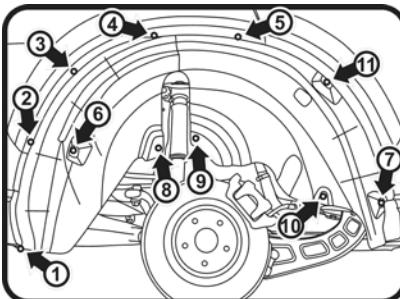

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)  
Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6,7). Демонтировать штатные пластиковые гайки (8-11).

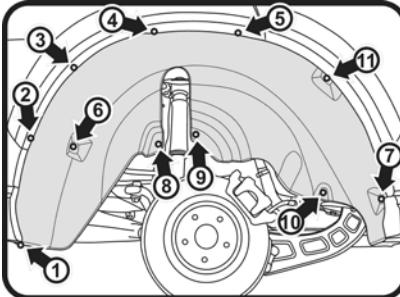

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить штатные пистоны (6,7). Установить штатные пластиковые гайки (8,9). Установить шайбы M6 с гайками 7 в точках (10,11) из комплекта поставки.

### Крепеж:

(10,11) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.  
(10,11) – Гайка M6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.