


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion 2WD, 2024->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71041.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

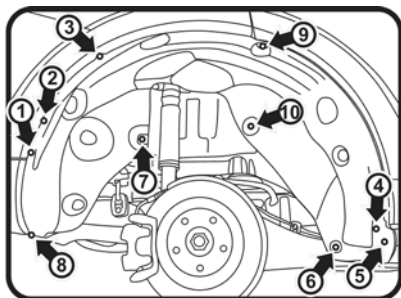

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-8). Демонтировать штатные пластиковые гайки (9,10).

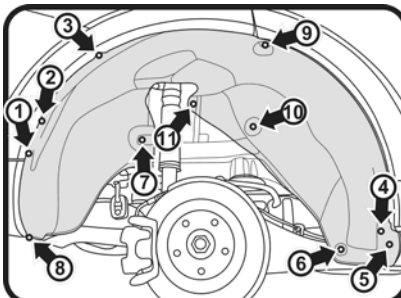

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-8). В точках креплений (9,10) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точку (11).

Крепеж:

(9,10) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.


(11) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion 2WD, 2024->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71041.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

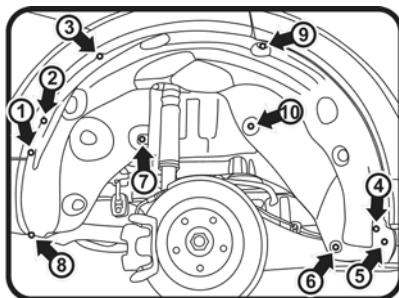

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-8). Демонтировать штатные пластиковые гайки (9,10).

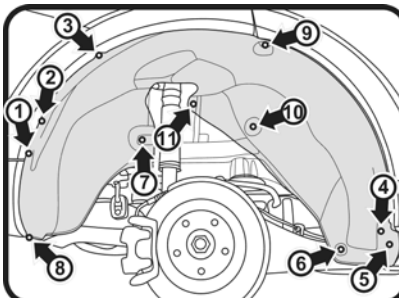

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-8). В точках креплений (9,10) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точку (11).

Крепеж:

(9,10) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.


(11) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion 2WD, 2024->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71041.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

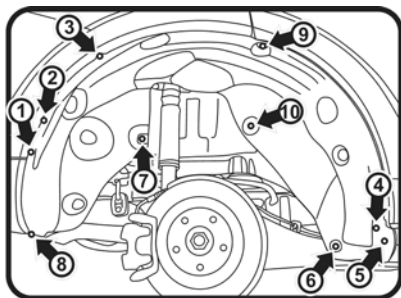

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-8). Демонтировать штатные пластиковые гайки (9,10).

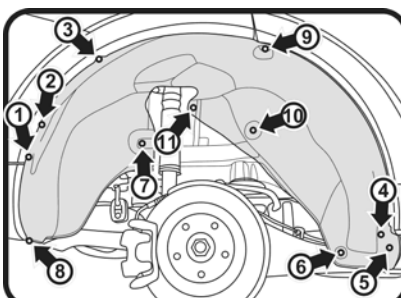

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-8). В точках креплений (9,10) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точку (11).

Крепеж:

(9,10) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.


(11) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion 2WD, 2024->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71041.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

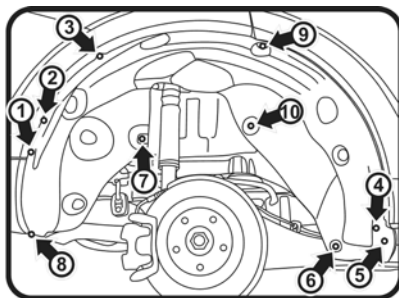

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-8). Демонтировать штатные пластиковые гайки (9,10).

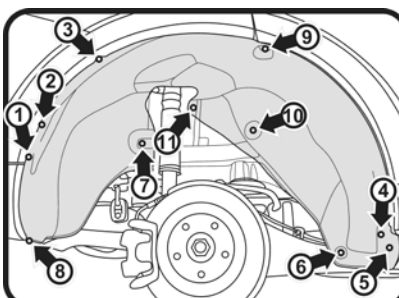

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-8). В точках креплений (9,10) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точку (11).

Крепеж:

(9,10) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.

(11) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.