



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY Preface 2024- (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0828.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

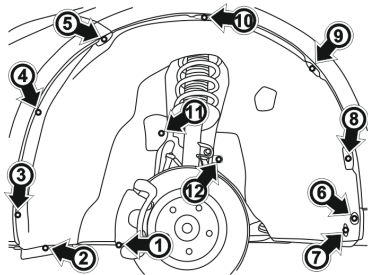

(Рис.1)
Выкрутите штатные саморезы (1-7), извлеките штатные пистоны (8-10), демонтируйте штатные пластиковые гайки (11,12).

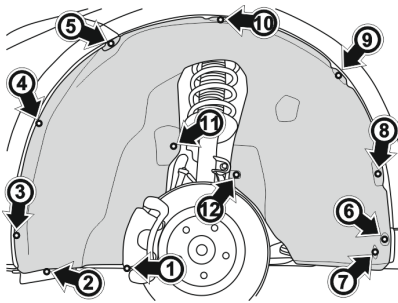


(Рис.2)
Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок TOTEM.S.AN0828.11. Заправьте кромку подкрылка под кромку крыла, бампера и порога. Совместите отверстия креплений. Закрутите штатные саморезы (1-7). Вставьте штатные пистоны (8-10). Установить штатные пластиковые гайки (11,12).


* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY Preface 2024- (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0828.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

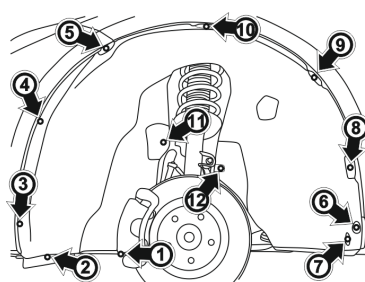

(Рис.1)
Выкрутите штатные саморезы (1-7), извлеките штатные пистоны (8-10), демонтируйте штатные пластиковые гайки (11,12).

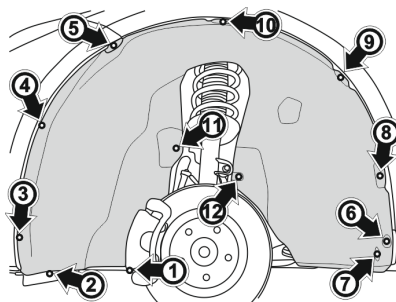


(Рис.2)
Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок TOTEM.S.AN0828.11. Заправьте кромку подкрылка под кромку крыла, бампера и порога. Совместите отверстия креплений. Закрутите штатные саморезы (1-7). Вставьте штатные пистоны (8-10). Установить штатные пластиковые гайки (11,12).


* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY Preface 2024- (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0828.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

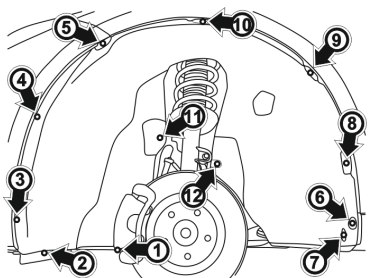

(Рис.1)
Выкрутите штатные саморезы (1-7), извлеките штатные пистоны (8-10), демонтируйте штатные пластиковые гайки (11,12).

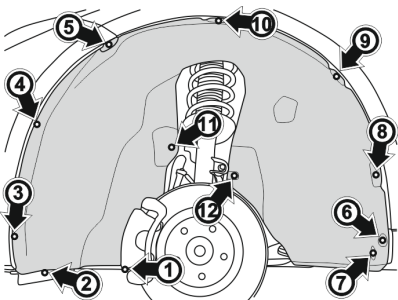


(Рис.2)
Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок TOTEM.S.AN0828.11. Заправьте кромку подкрылка под кромку крыла, бампера и порога. Совместите отверстия креплений. Закрутите штатные саморезы (1-7). Вставьте штатные пистоны (8-10). Установить штатные пластиковые гайки (11,12).


* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY Preface 2024- (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0828.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

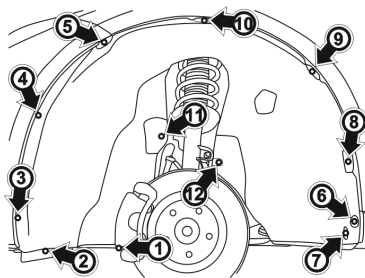

(Рис.1)
Выкрутите штатные саморезы (1-7), извлеките штатные пистоны (8-10), демонтируйте штатные пластиковые гайки (11,12).

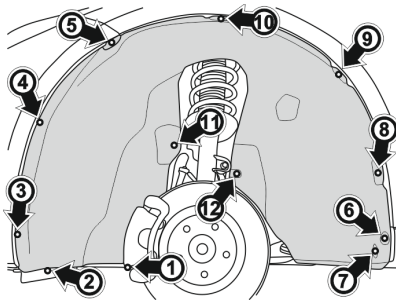

(Рис.2)
Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок TOTEM.S.AN0828.11. Заправьте кромку подкрылка под кромку крыла, бампера и порога. Совместите отверстия креплений. Закрутите штатные саморезы (1-7). Вставьте штатные пистоны (8-10). Установить штатные пластиковые гайки (11,12).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.