



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71009.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

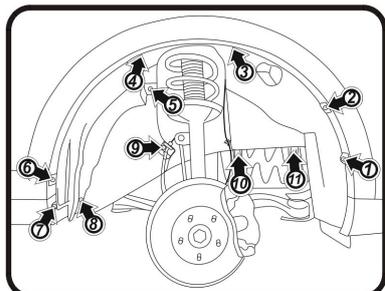

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

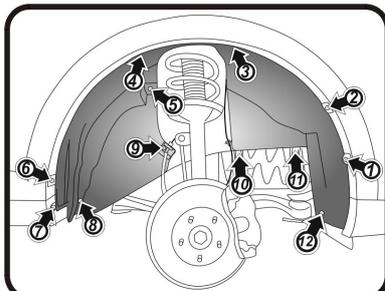

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1,2)-Пистон (TL-001) - 2шт.


(12)-Пистон (TL-003) - 1шт.

\*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71009.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

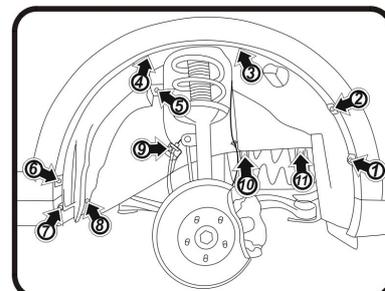

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

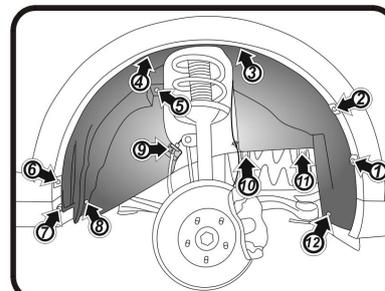

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1,2)-Пистон (TL-001) - 2шт.


(12)-Пистон (TL-003) - 1шт.

\*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71009.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

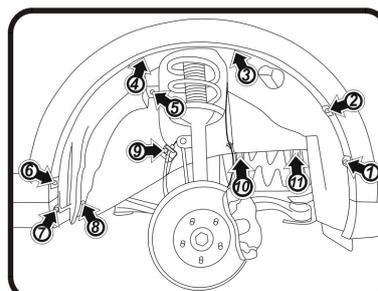

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

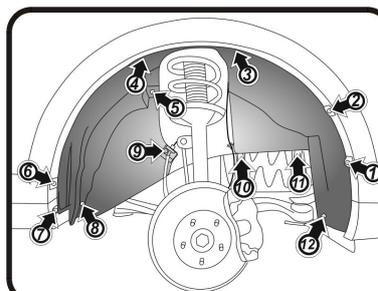

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1,2)-Пистон (TL-001) - 2шт.


(12)-Пистон (TL-003) - 1шт.

\*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71009.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

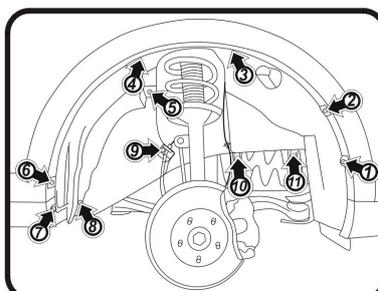

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

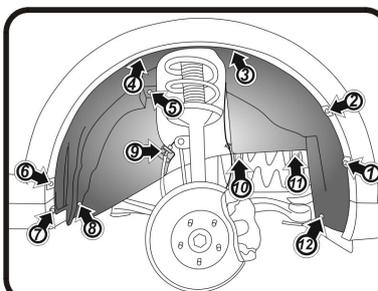

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1,2)-Пистон (TL-001) - 2шт.

(12)-Пистон (TL-003) - 1шт.

\*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.