



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
JAC JS3, 2023->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71009.21**
Установку производить на штатный подкрылок!

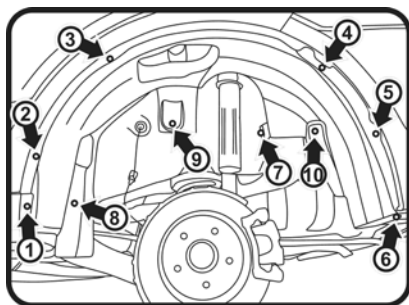

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

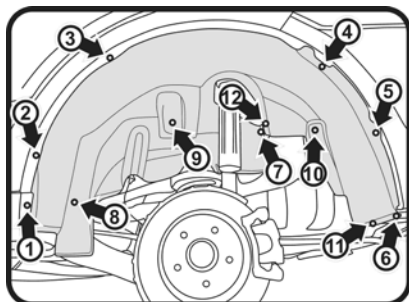

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2). Извлечь штатные пистоны (3-7). Демонтировать штатные пластиковые гайки (8-10).


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить часть подкрылка с точкой крепления (7) за амортизатор. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1,2). Установить штатные пистоны (8-10). В точках креплений (8-10) установить шайбы 7 с гайками М6 из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точку (11). В точке (12) по месту отверстия в подкрылке просверлить штатный подкрылок сверлом Ø8мм и вставить пистон 8 x 12 мм из комплекта поставки.


Крепеж:
(8-10) – Шайба 7 x 17 черная TL-045 – 3 шт.
(8-10) – Гайка М6 черная TL-046 – 3 шт.
(11) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 x 12 - TL-003 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
JAC JS3, 2023->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71009.21**
Установку производить на штатный подкрылок!

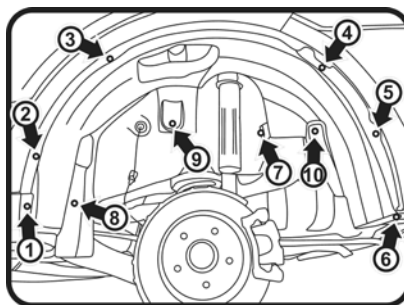

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

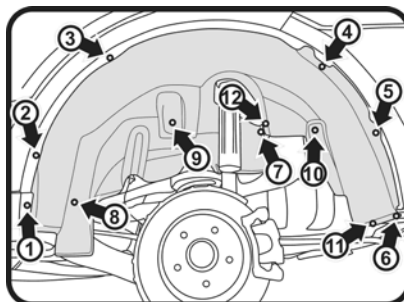

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые гайки (1-5). Извлечь штатные пистоны (6,7). Выкрутить штатный саморез (8).


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Установить штатные пластиковые гайки (1-5). Вставить пистоны 8 x 21 из комплекта поставки в точках (6,7). Закрутить штатный саморез (8).


Крепеж:
(8-10) – Шайба 7 x 17 черная TL-045 – 3 шт.
(8-10) – Гайка М6 черная TL-046 – 3 шт.
(11) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 x 12 - TL-003 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
JAC JS3, 2023->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71009.21**
Установку производить на штатный подкрылок!

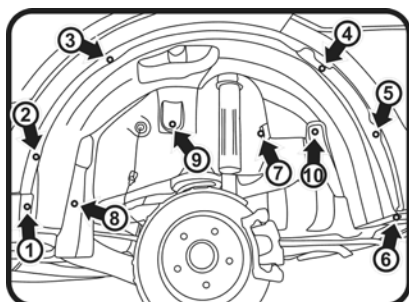

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

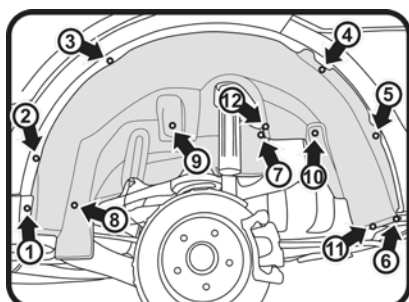

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые гайки (1-5). Извлечь штатные пистоны (6,7). Выкрутить штатный саморез (8).


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Установить штатные пластиковые гайки (1-5). Вставить пистоны 8 x 21 из комплекта поставки в точках (6,7). Закрутить штатный саморез (8).


Крепеж:
(8-10) – Шайба 7 x 17 черная TL-045 – 3 шт.
(8-10) – Гайка М6 черная TL-046 – 3 шт.
(11) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 x 12 - TL-003 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
JAC JS3, 2023->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71009.21**
Установку производить на штатный подкрылок!

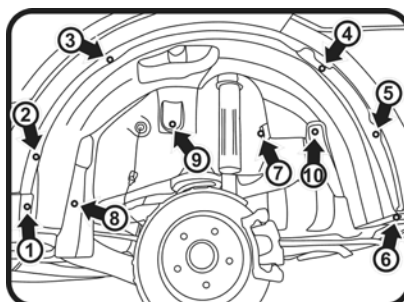

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

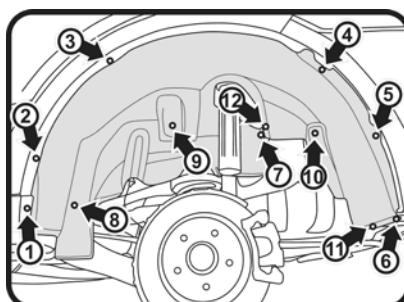

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые гайки (1-5). Извлечь штатные пистоны (6,7). Выкрутить штатный саморез (8).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Установить штатные пластиковые гайки (1-5). Вставить пистоны 8 x 21 из комплекта поставки в точках (6,7). Закрутить штатный саморез (8).

Крепеж:
(8-10) – Шайба 7 x 17 черная TL-045 – 3 шт.
(8-10) – Гайка М6 черная TL-046 – 3 шт.
(11) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 x 12 - TL-003 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.