


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА КАIYI X7, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0646.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

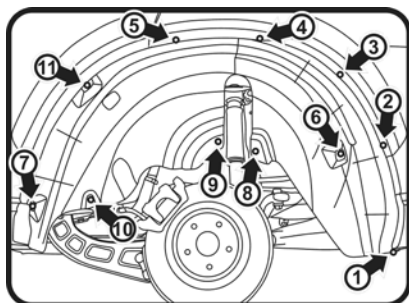

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6,7). Демонтировать штатные пластиковые гайки (8-11).

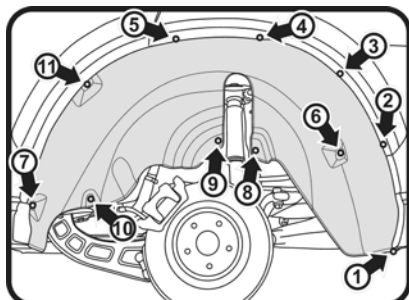

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить штатные пистоны (6,7). Установить штатные пластиковые гайки (8,9). Установить шайбы М6 с гайками 7 в точках (10,11) из комплекта поставки.

Крепеж:

(10,11) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.


(10,11) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА КАIYI X7, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0646.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

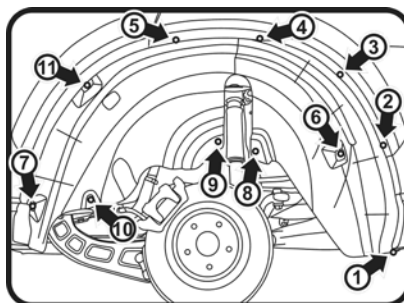

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6,7). Демонтировать штатные пластиковые гайки (8-11).

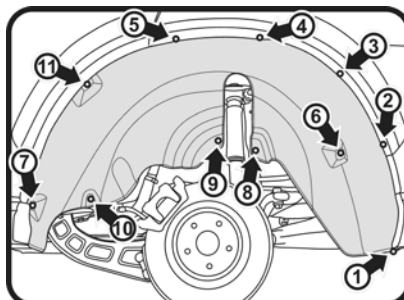

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить штатные пистоны (6,7). Установить штатные пластиковые гайки (8,9). Установить шайбы М6 с гайками 7 в точках (10,11) из комплекта поставки.

Крепеж:

(10,11) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.


(10,11) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА КАIYI X7, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0646.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

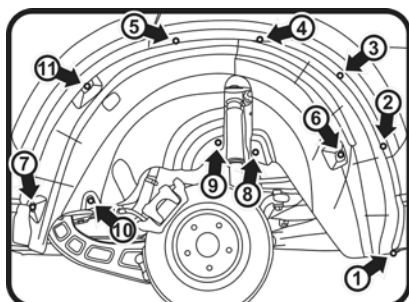

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6,7). Демонтировать штатные пластиковые гайки (8-11).

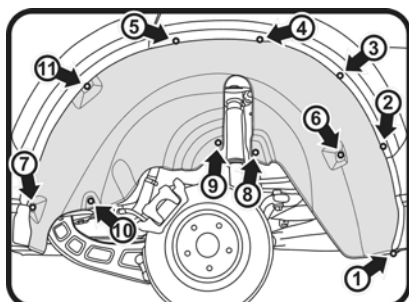

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить штатные пистоны (6,7). Установить штатные пластиковые гайки (8,9). Установить шайбы М6 с гайками 7 в точках (10,11) из комплекта поставки.

Крепеж:

(10,11) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.


(10,11) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА КАIYI X7, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0646.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

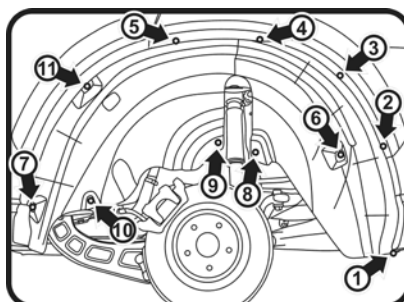

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6,7). Демонтировать штатные пластиковые гайки (8-11).

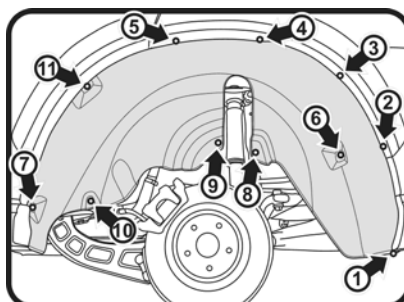

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить штатные пистоны (6,7). Установить штатные пластиковые гайки (8,9). Установить шайбы М6 с гайками 7 в точках (10,11) из комплекта поставки.

Крепеж:

(10,11) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.

(10,11) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.