



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71009.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

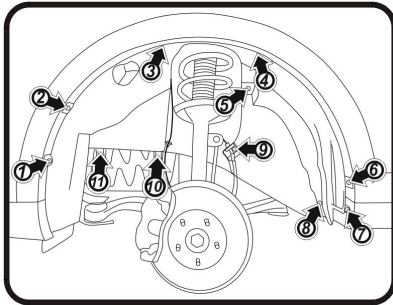

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

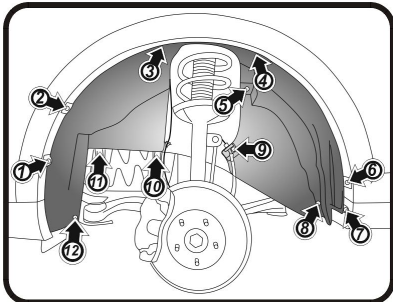

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1,2)-Пистон (TL-001) - 2шт.


(12)-Пистон (TL-003) - 1шт.

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71009.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

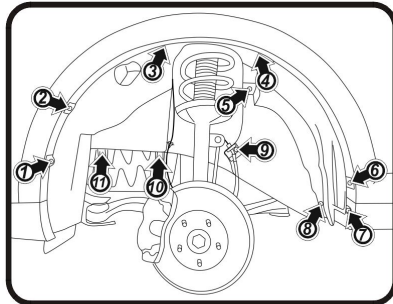

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

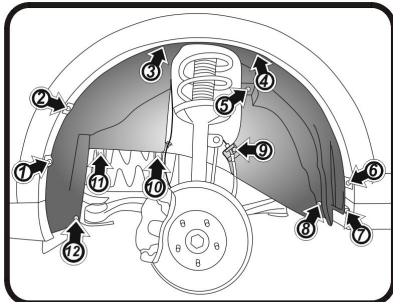

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1,2)-Пистон (TL-001) - 2шт.


(12)-Пистон (TL-003) - 1шт.

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71009.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

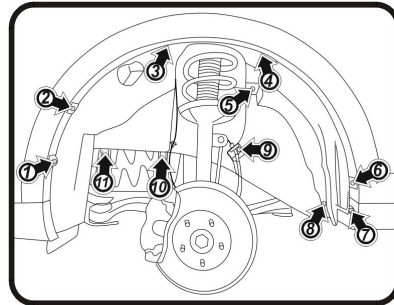

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

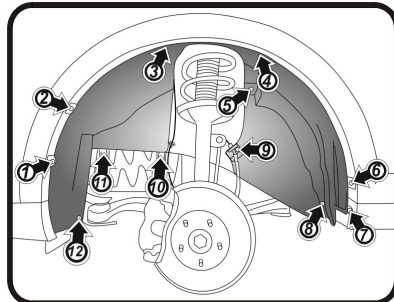

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1,2)-Пистон (TL-001) - 2шт.


(12)-Пистон (TL-003) - 1шт.

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71009.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

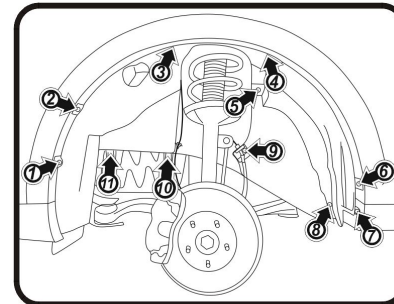

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

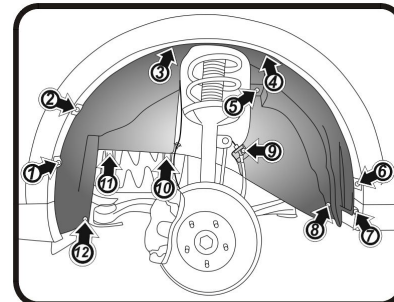

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1,2)-Пистон (TL-001) - 2шт.

(12)-Пистон (TL-003) - 1шт.

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.