


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71009.22

Установку производить на штатный подкрылок!

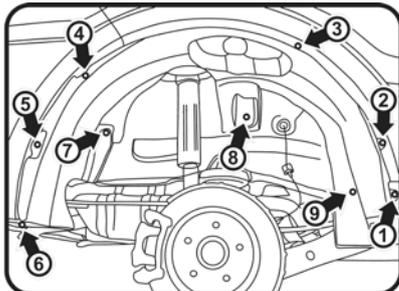


Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2). Извлечь штатные пистоны (3-6). Демонтировать штатные пластиковые гайки (7-9).

(Рис.2)

В точке (7) за штатный подкрылок установить кронштейн из комплекта поставки коротким сгибом в сторону точки крепления (11). Короткая согнутая часть должна смотреть в сторону от кузова. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить часть подкрылка с точкой крепления (11) за амортизатор. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1,2). Установить штатные пистоны (3-6). В точках креплений (7-9) установить шайбы 7 с гайками М6 из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точке (10). В точке (11) вставить пистон 8 x 21 из комплекта поставки, соединив кронштейн и подкрылок.

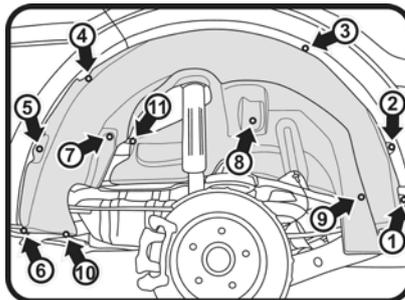

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(7-9) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 3 шт.

(7-9) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 3 шт.

(10) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

(11) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 1 шт.


(7 и 11) – кронштейн L-AN0681.20-01 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71009.22

Установку производить на штатный подкрылок!

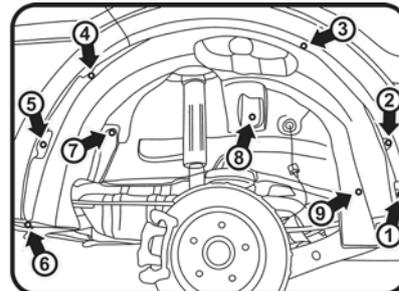


Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2). Извлечь штатные пистоны (3-6). Демонтировать штатные пластиковые гайки (7-9).

(Рис.2)

В точке (7) за штатный подкрылок установить кронштейн из комплекта поставки коротким сгибом в сторону точки крепления (11). Короткая согнутая часть должна смотреть в сторону от кузова. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить часть подкрылка с точкой крепления (11) за амортизатор. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1,2). Установить штатные пистоны (3-6). В точках креплений (7-9) установить шайбы 7 с гайками М6 из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точке (10). В точке (11) вставить пистон 8 x 21 из комплекта поставки, соединив кронштейн и подкрылок.

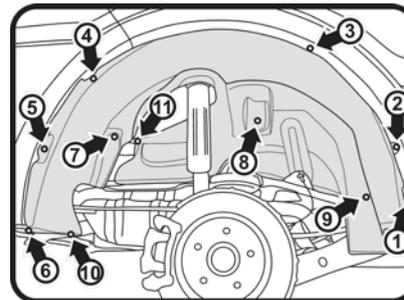

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(7-9) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 3 шт.

(7-9) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 3 шт.

(10) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

(11) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 1 шт.


(7 и 11) – кронштейн L-AN0681.20-01 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71009.22

Установку производить на штатный подкрылок!

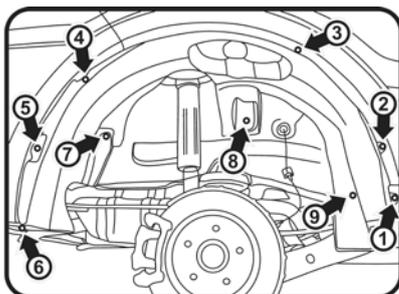


Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2). Извлечь штатные пистоны (3-6). Демонтировать штатные пластиковые гайки (7-9).

(Рис.2)

В точке (7) за штатный подкрылок установить кронштейн из комплекта поставки коротким сгибом в сторону точки крепления (11). Короткая согнутая часть должна смотреть в сторону от кузова. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить часть подкрылка с точкой крепления (11) за амортизатор. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1,2). Установить штатные пистоны (3-6). В точках креплений (7-9) установить шайбы 7 с гайками М6 из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точке (10). В точке (11) вставить пистон 8 x 21 из комплекта поставки, соединив кронштейн и подкрылок.

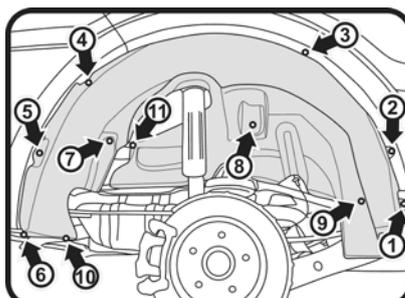

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(7-9) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 3 шт.

(7-9) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 3 шт.

(10) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

(11) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 1 шт.


(7 и 11) – кронштейн L-AN0681.20-01 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71009.22

Установку производить на штатный подкрылок!

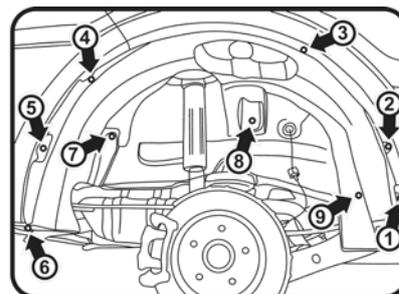


Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2). Извлечь штатные пистоны (3-6). Демонтировать штатные пластиковые гайки (7-9).

(Рис.2)

В точке (7) за штатный подкрылок установить кронштейн из комплекта поставки коротким сгибом в сторону точки крепления (11). Короткая согнутая часть должна смотреть в сторону от кузова. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить часть подкрылка с точкой крепления (11) за амортизатор. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1,2). Установить штатные пистоны (3-6). В точках креплений (7-9) установить шайбы 7 с гайками М6 из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точке (10). В точке (11) вставить пистон 8 x 21 из комплекта поставки, соединив кронштейн и подкрылок.

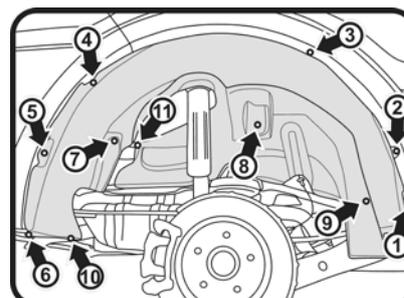

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(7-9) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 3 шт.

(7-9) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 3 шт.

(10) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

(11) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 1 шт.

(7 и 11) – кронштейн L-AN0681.20-01 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.