



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GAC GS3, 2022->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A70906.11**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

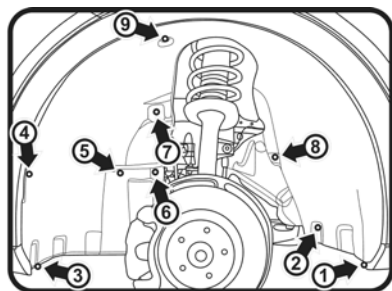

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-9).

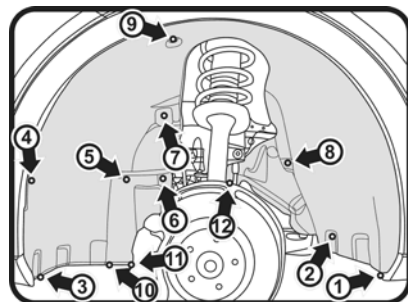

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-9). Вставить пистон 10 x 14 (10) из комплекта поставки. По месту отверстия в подкрылке, просверлить штатный подкрылок сверлом $\varnothing$ 8мм и вставить пистон 8 x 12 (11) из комплекта поставки. Вставить пистон 6 x 14 (12) из комплекта поставки.

Крепеж:


(10) – Пистон 10 x 14 мм TL-002 – 1 шт.

(11) – Пистон 8 x 12 мм TL-003 – 1 шт.

(12) – Пистон 6 x 14 мм TL-004 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GAC GS3, 2022->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A70906.11**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

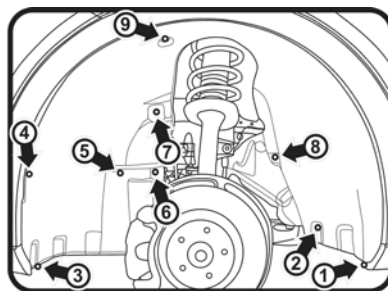

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-9).

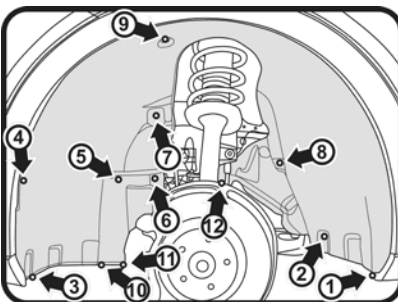

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-9). Вставить пистон 10 x 14 (10) из комплекта поставки. По месту отверстия в подкрылке, просверлить штатный подкрылок сверлом $\varnothing$ 8мм и вставить пистон 8 x 12 (11) из комплекта поставки. Вставить пистон 6 x 14 (12) из комплекта поставки.

Крепеж:


(10) – Пистон 10 x 14 мм TL-002 – 1 шт.

(11) – Пистон 8 x 12 мм TL-003 – 1 шт.

(12) – Пистон 6 x 14 мм TL-004 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GAC GS3, 2022->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A70906.11**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

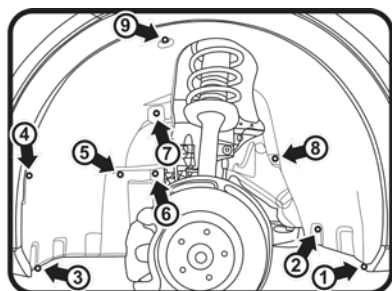

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-9).

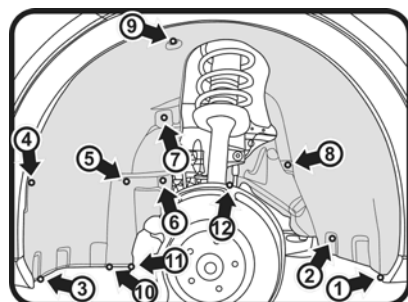

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-9). Вставить пистон 10 x 14 (10) из комплекта поставки. По месту отверстия в подкрылке, просверлить штатный подкрылок сверлом $\varnothing$ 8мм и вставить пистон 8 x 12 (11) из комплекта поставки. Вставить пистон 6 x 14 (12) из комплекта поставки.

Крепеж:


(10) – Пистон 10 x 14 мм TL-002 – 1 шт.

(11) – Пистон 8 x 12 мм TL-003 – 1 шт.

(12) – Пистон 6 x 14 мм TL-004 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GAC GS3, 2022->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A70906.11**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

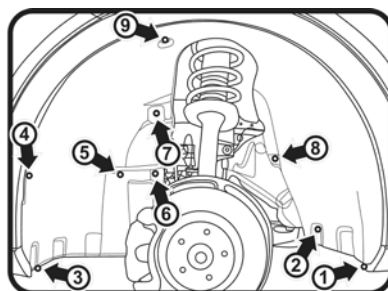

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-9).

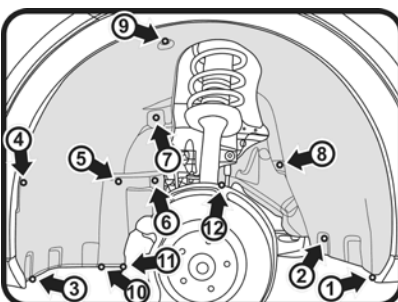

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-9). Вставить пистон 10 x 14 (10) из комплекта поставки. По месту отверстия в подкрылке, просверлить штатный подкрылок сверлом $\varnothing$ 8мм и вставить пистон 8 x 12 (11) из комплекта поставки. Вставить пистон 6 x 14 (12) из комплекта поставки.

Крепеж:

(10) – Пистон 10 x 14 мм TL-002 – 1 шт.

(11) – Пистон 8 x 12 мм TL-003 – 1 шт.

(12) – Пистон 6 x 14 мм TL-004 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.