



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
КАИУ Х7, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0646.11**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

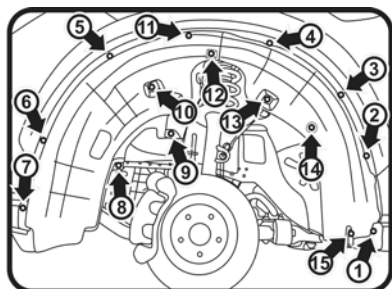

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-7). Извлечь штатные пистоны (8-15).

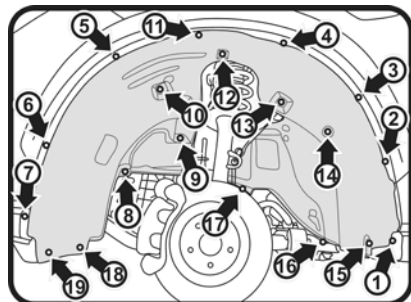


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога и под резинку в зоне точки (11). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-7). Вставить штатные пистоны (8-15). Вставить пистон 10 x 14 (16) из комплекта поставки. Вставить пистон 8 x 12 (17) из комплекта поставки. По месту отверстий (18,19) просверлить штатный подкрылок сверлом ø8мм и закрепить подкрылок пистонами 8 x 12 и шайбами 8 из комплекта поставки.

Крепеж:
(16) – Пистон 10 x 14 мм TL-002 – 1 шт.
(17-19) – Пистон 8 x 12 мм TL-003 – 3 шт.
(18,19) – Шайба 8 (черная) TL-1209.1 – 2 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
КАИУ Х7, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0646.11**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

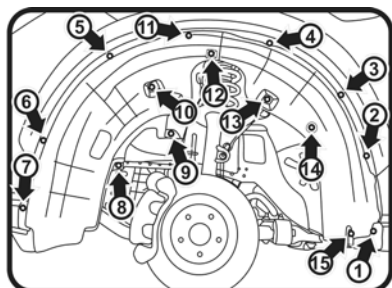

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-7). Извлечь штатные пистоны (8-15).

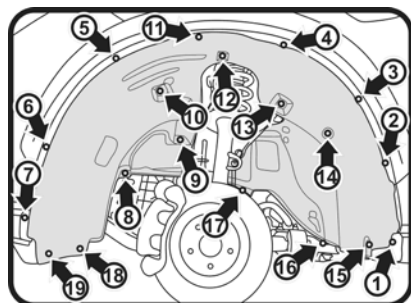


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога и под резинку в зоне точки (11). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-7). Вставить штатные пистоны (8-15). Вставить пистон 10 x 14 (16) из комплекта поставки. Вставить пистон 8 x 12 (17) из комплекта поставки. По месту отверстий (18,19) просверлить штатный подкрылок сверлом ø8мм и закрепить подкрылок пистонами 8 x 12 и шайбами 8 из комплекта поставки.

Крепеж:
(16) – Пистон 10 x 14 мм TL-002 – 1 шт.
(17-19) – Пистон 8 x 12 мм TL-003 – 3 шт.
(18,19) – Шайба 8 (черная) TL-1209.1 – 2 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
КАИУ Х7, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0646.11**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

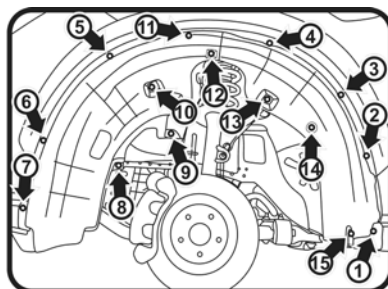

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-7). Извлечь штатные пистоны (8-15).

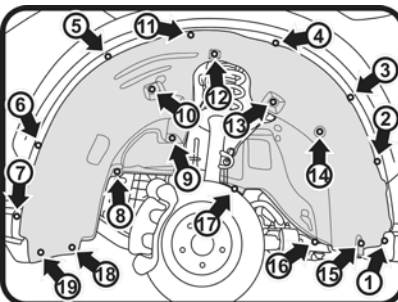


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога и под резинку в зоне точки (11). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-7). Вставить штатные пистоны (8-15). Вставить пистон 10 x 14 (16) из комплекта поставки. Вставить пистон 8 x 12 (17) из комплекта поставки. По месту отверстий (18,19) просверлить штатный подкрылок сверлом ø8мм и закрепить подкрылок пистонами 8 x 12 и шайбами 8 из комплекта поставки.

Крепеж:
(16) – Пистон 10 x 14 мм TL-002 – 1 шт.
(17-19) – Пистон 8 x 12 мм TL-003 – 3 шт.
(18,19) – Шайба 8 (черная) TL-1209.1 – 2 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
КАИУ Х7, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0646.11**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

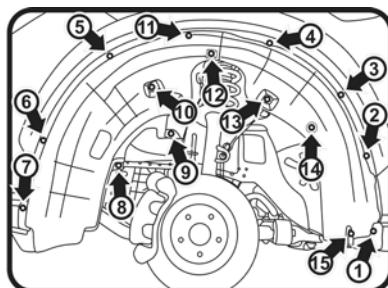

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-7). Извлечь штатные пистоны (8-15).

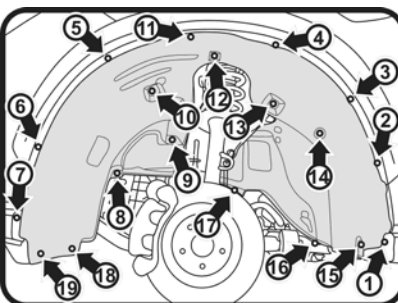

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога и под резинку в зоне точки (11). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-7). Вставить штатные пистоны (8-15). Вставить пистон 10 x 14 (16) из комплекта поставки. Вставить пистон 8 x 12 (17) из комплекта поставки. По месту отверстий (18,19) просверлить штатный подкрылок сверлом ø8мм и закрепить подкрылок пистонами 8 x 12 и шайбами 8 из комплекта поставки.

Крепеж:
(16) – Пистон 10 x 14 мм TL-002 – 1 шт.
(17-19) – Пистон 8 x 12 мм TL-003 – 3 шт.
(18,19) – Шайба 8 (черная) TL-1209.1 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

