


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

LIVAN X6 Pro 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71054.12


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

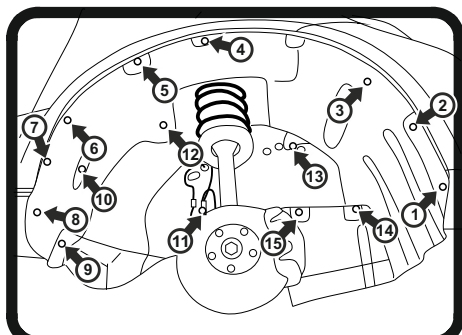

(Рис.1)
Извлечь штатный
крепеж (1-15).

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.
Установить штатный
крепеж (1-15).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

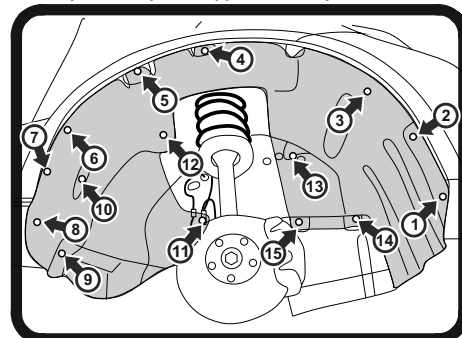


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

LIVAN X6 Pro 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71054.12


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

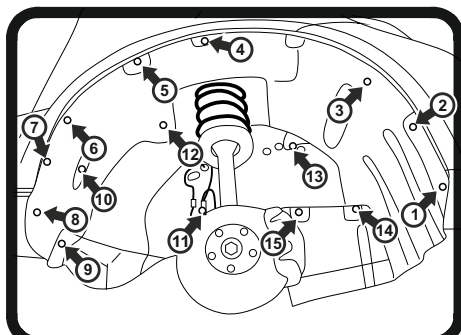

(Рис.1)
Извлечь штатный
крепеж (1-15).

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.
Установить штатный
крепеж (1-15).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

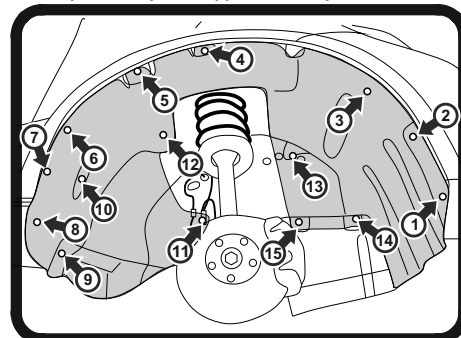


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

LIVAN X6 Pro 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71054.12


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

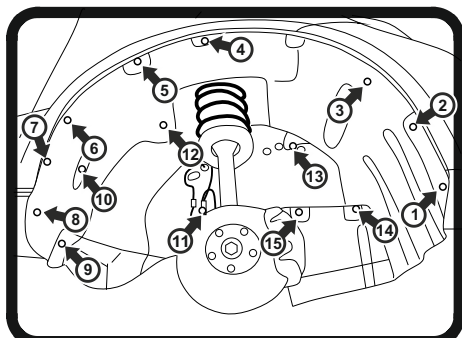

(Рис.1)
Извлечь штатный
крепеж (1-15).

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.
Установить штатный
крепеж (1-15).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

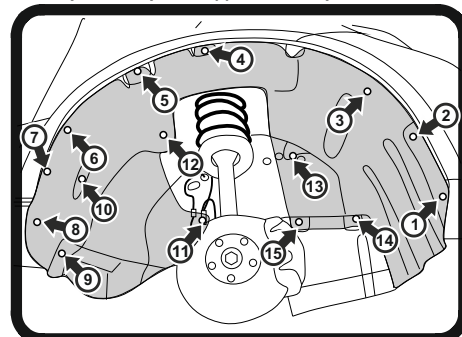


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

LIVAN X6 Pro 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71054.12


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

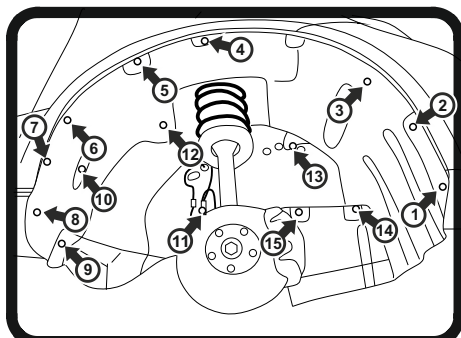

(Рис.1)
Извлечь штатный
крепеж (1-15).

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.
Установить штатный
крепеж (1-15).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

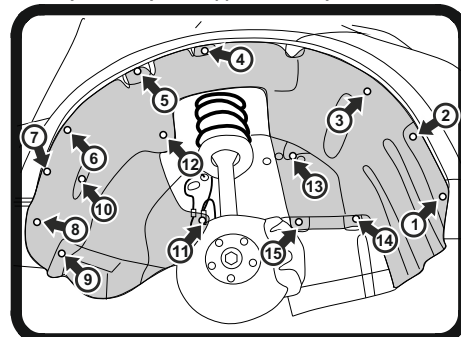

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2