



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА LADA (BA3) X-cross 7, 2023-> , (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ).

TOTEM.S.AN0647.22

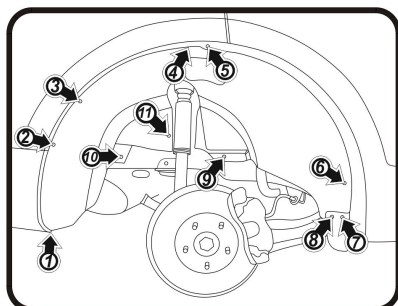

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

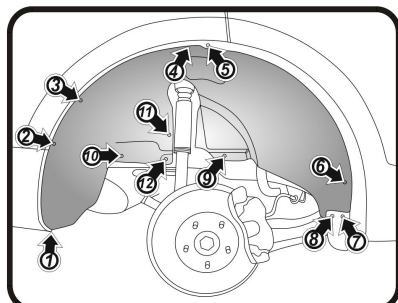


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
(12) - (TL-031) Пистон 8 x 21 - 1шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА LADA (BA3) X-cross 7, 2023-> , (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ).

TOTEM.S.AN0647.22

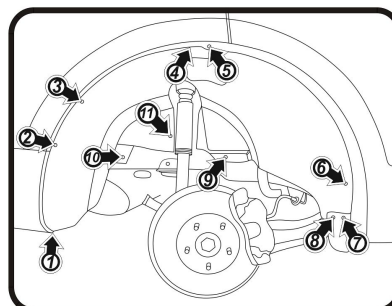

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

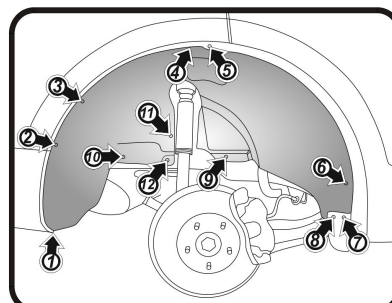


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
(12) - (TL-031) Пистон 8 x 21 - 1шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА LADA (BA3) X-cross 7, 2023-> , (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ).

TOTEM.S.AN0647.22

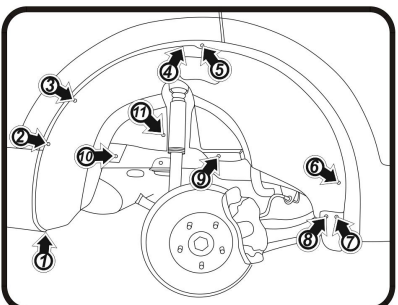

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

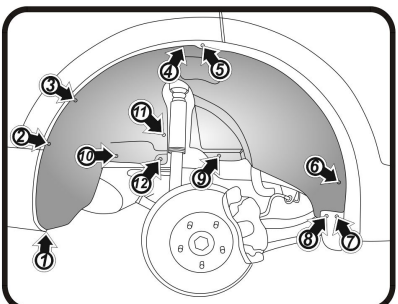


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
(12) - (TL-031) Пистон 8 x 21 - 1шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА LADA (BA3) X-cross 7, 2023-> , (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ).

TOTEM.S.AN0647.22

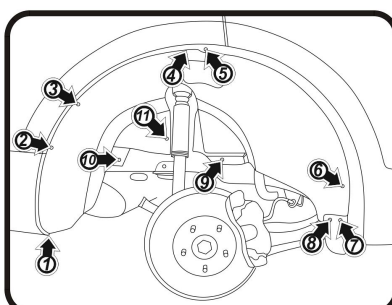

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

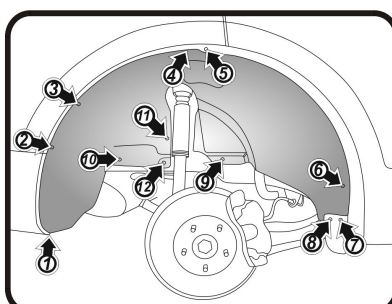

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
(12) - (TL-031) Пистон 8 x 21 - 1шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.