


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


GEELY Okavango 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71148.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

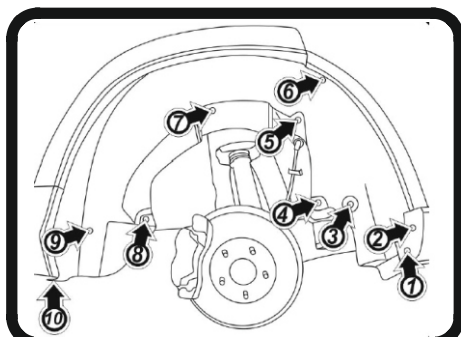

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

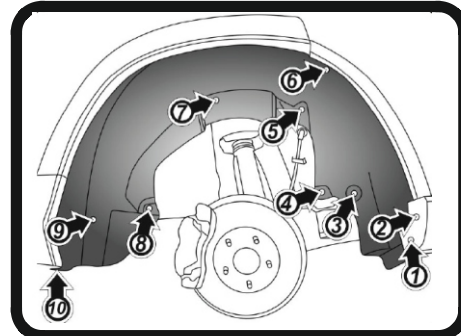

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1,2,8,10). Извлеките штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9).

(Рис.2)

Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок из комплекта поставки. Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя по всей арке.

Край подкрылка в районе точек (1-2) заправить под накладку порога. Совместите отверстия креплений.


Вставьте штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9). Вкрутите штатные винты (1,2,8,10)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


GEELY Okavango 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71148.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

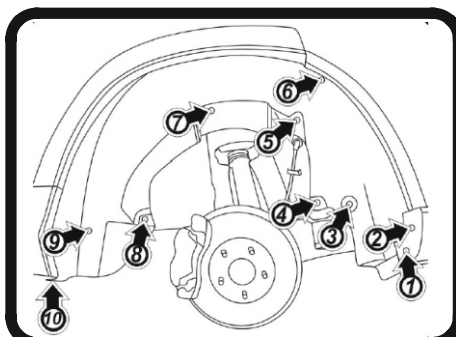

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

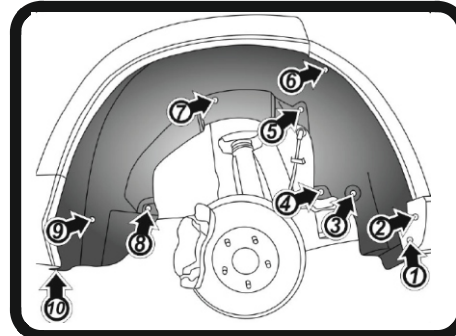

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1,2,8,10). Извлеките штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9).

(Рис.2)

Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок из комплекта поставки. Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя по всей арке.

Край подкрылка в районе точек (1-2) заправить под накладку порога. Совместите отверстия креплений.

Вставьте штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9). Вкрутите штатные винты (1,2,8,10)

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


GEELY Okavango 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71148.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

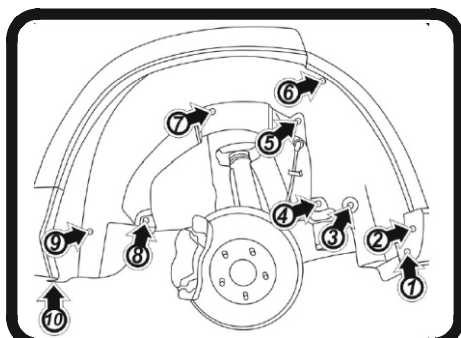

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

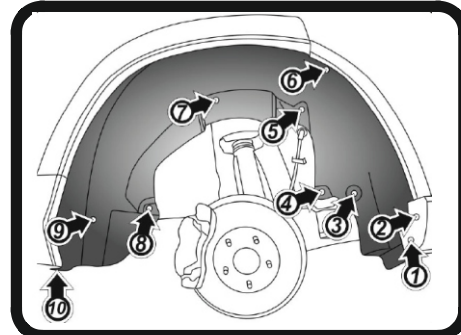

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1,2,8,10). Извлеките штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9).

(Рис.2)

Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок из комплекта поставки. Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя по всей арке.

Край подкрылка в районе точек (1-2) заправить под накладку порога. Совместите отверстия креплений.


Вставьте штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9). Вкрутите штатные винты (1,2,8,10)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


GEELY Okavango 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71148.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

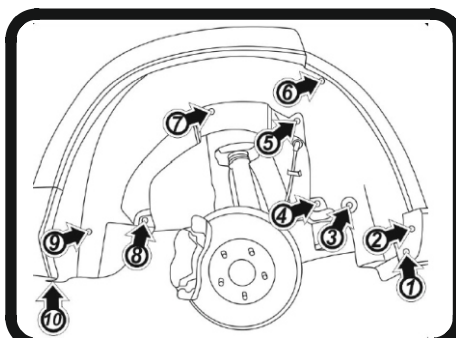

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

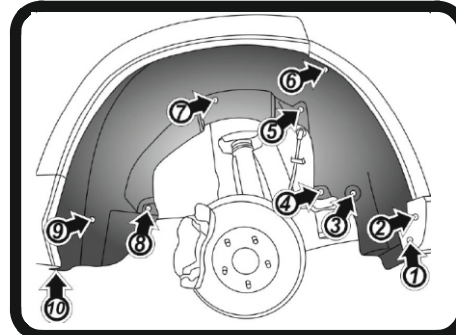

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1,2,8,10). Извлеките штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9).

(Рис.2)

Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок из комплекта поставки. Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя по всей арке.

Край подкрылка в районе точек (1-2) заправить под накладку порога. Совместите отверстия креплений.

Вставьте штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9). Вкрутите штатные винты (1,2,8,10)

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!