


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА С
ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ
CHANGAN CS95PLUS 2023->**

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A70973.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

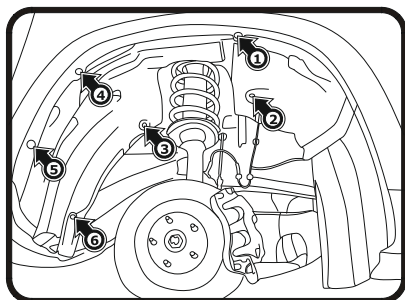


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-6).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, штатный щиток. Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок пистонами (1-6), пистонами из комплекта поставки (7,8).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

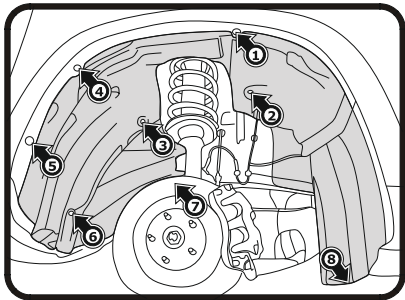

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


Крепеж: (7) – TL-003 – Пистон 8 x 12 – 1 шт

(8) – TL-001 – Пистон 6,5 x 18 – 1 шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА С
ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ
CHANGAN CS95PLUS 2023->**

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A70973.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

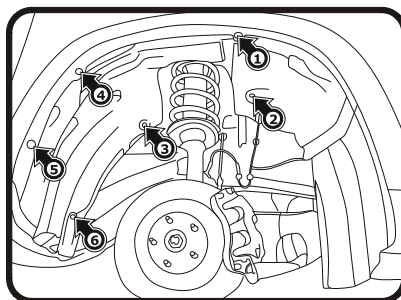


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-6).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, штатный щиток. Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок пистонами (1-6), пистонами из комплекта поставки (7,8).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

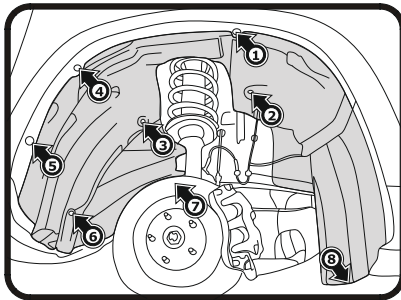

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


Крепеж: (7) – TL-003 – Пистон 8 x 12 – 1 шт

(8) – TL-001 – Пистон 6,5 x 18 – 1 шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА С
ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ
CHANGAN CS95PLUS 2023->**

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A70973.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

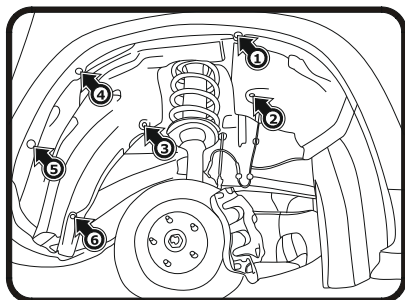


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-6).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, штатный щиток. Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок пистонами (1-6), пистонами из комплекта поставки (7,8).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

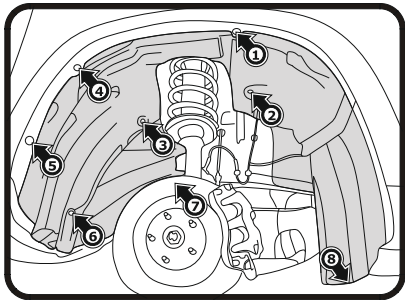

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


Крепеж: (7) – TL-003 – Пистон 8 x 12 – 1 шт

(8) – TL-001 – Пистон 6,5 x 18 – 1 шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА С
ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ
CHANGAN CS95PLUS 2023->**

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A70973.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

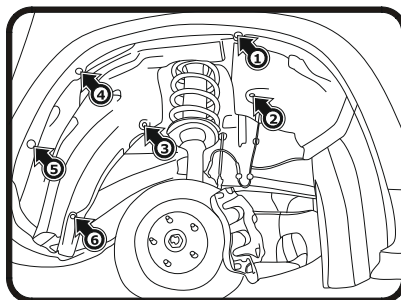


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-6).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, штатный щиток. Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок пистонами (1-6), пистонами из комплекта поставки (7,8).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

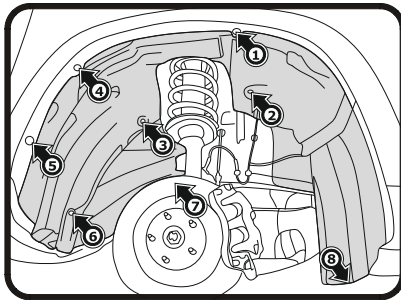

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (7) – TL-003 – Пистон 8 x 12 – 1 шт

(8) – TL-001 – Пистон 6,5 x 18 – 1 шт