


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion 2WD, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71041.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

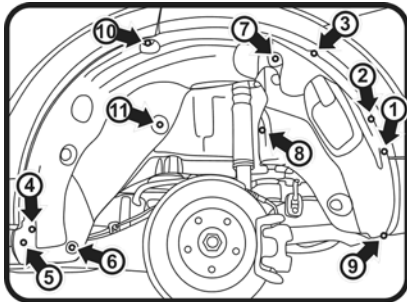

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-9). Демонтировать штатные пластиковые гайки (10,11).

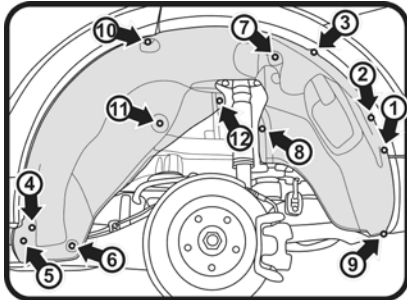

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-9). В точках креплений (10,11) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точку (12).

Крепеж:


(10,11) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.
(12) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion 2WD, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71041.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

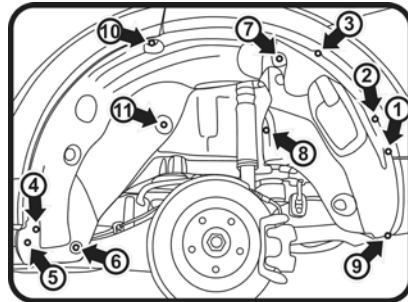

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-9). Демонтировать штатные пластиковые гайки (10,11).

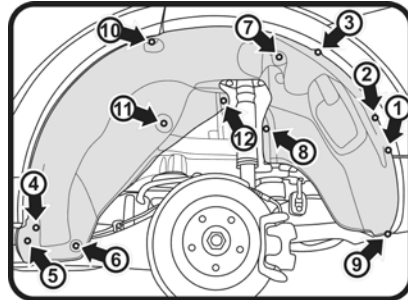

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-9). В точках креплений (10,11) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точку (12).

Крепеж:


(10,11) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.
(12) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion 2WD, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71041.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

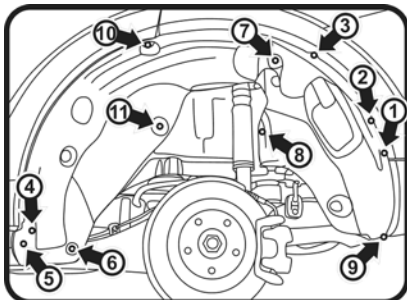

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-9). Демонтировать штатные пластиковые гайки (10,11).

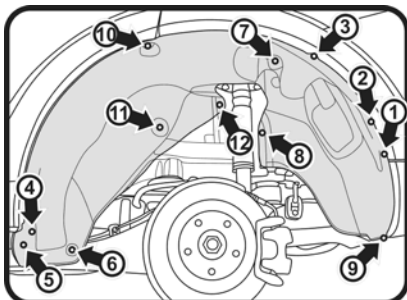

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-9). В точках креплений (10,11) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точку (12).

Крепеж:


(10,11) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.
(12) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion 2WD, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71041.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

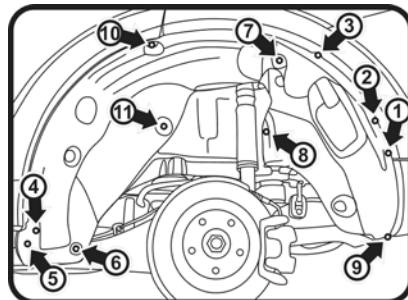

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-9). Демонтировать штатные пластиковые гайки (10,11).

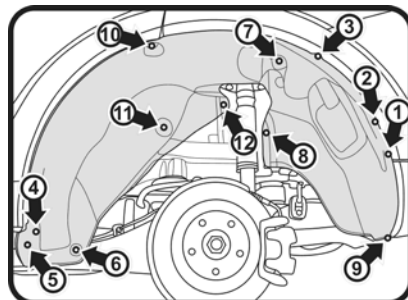

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-9). В точках креплений (10,11) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точку (12).

Крепеж:

(10,11) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.
(12) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.