


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

LIVAN X6 Pro 2023->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71054.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

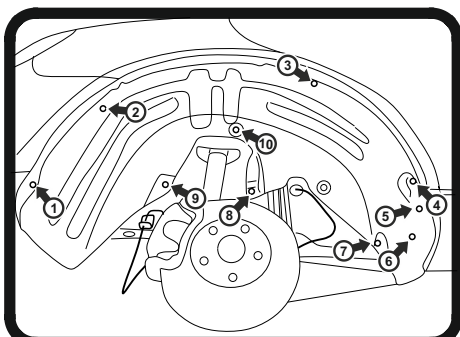

(Рис.1)
Извлечь штатный крепёж (1-10).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки. Установить штатный крепёж 1-10.

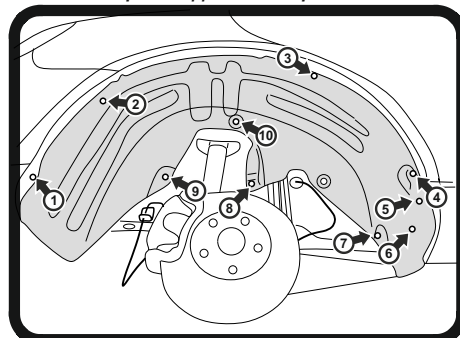

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

LIVAN X6 Pro 2023->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71054.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

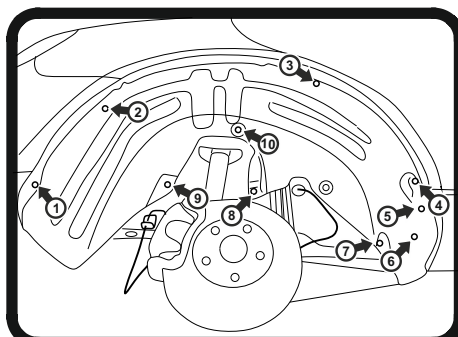

(Рис.1)
Извлечь штатный крепёж (1-10).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки. Установить штатный крепёж 1-10.

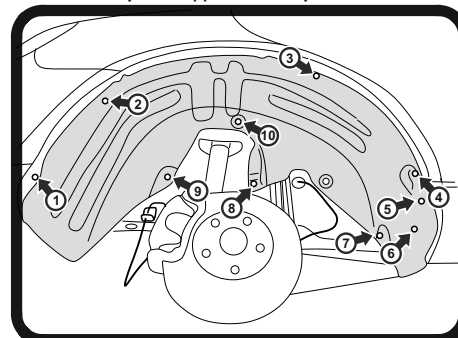

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

LIVAN X6 Pro 2023->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71054.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

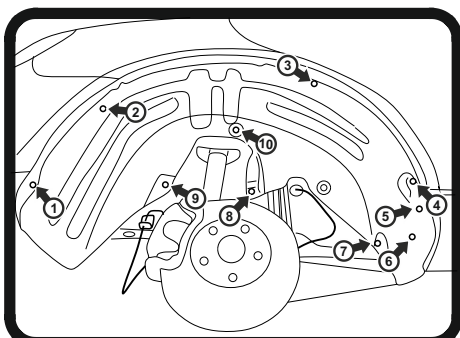

(Рис.1)
Извлечь штатный крепёж (1-10).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки. Установить штатный крепёж 1-10.

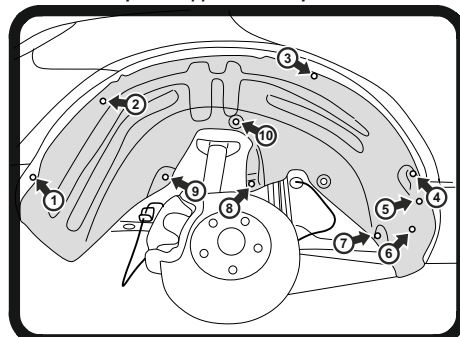

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

LIVAN X6 Pro 2023->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71054.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

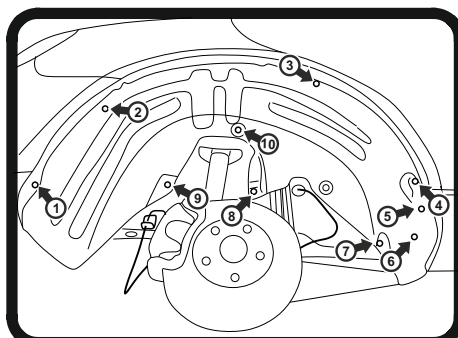

(Рис.1)
Извлечь штатный крепёж (1-10).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки. Установить штатный крепёж 1-10.

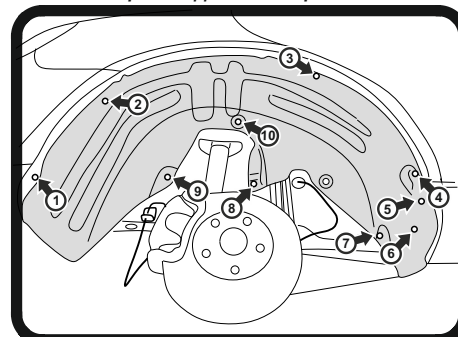

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2