



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
ORA 03, 2023->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71013.22**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

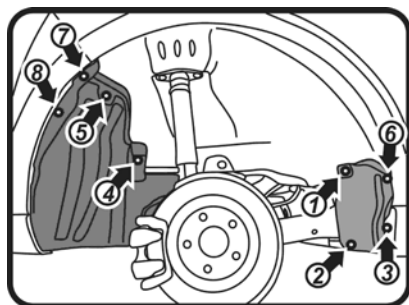

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-5), демонтировать штатные пластиковые гайки (6,7). Выкрутить саморезы (7,8). Снять пыльник в передней части арки и отогнуть внутреннюю часть бампера вниз.

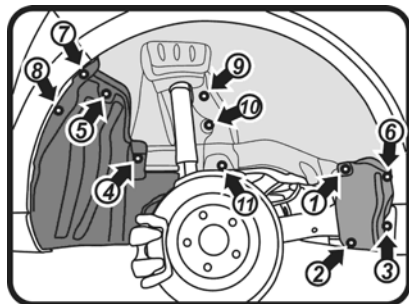

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить части подкрылка за амортизатор. Совместить отверстия креплений. Установить на место пыльник с передней части арки, поверх подкрылка. Вернуть внутреннюю часть бампера в исходное место поверх подкрылка. Вставить штатные пистоны (1-5). В точках креплений (6,7) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. В точках креплений (9-11) вставить пистоны 8x12 из комплекта поставки.

Крепеж:
(6,7) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.
(9-11) – Пистон 8 x 12 мм - TL-003 – 3 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
ORA 03, 2023->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71013.22**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

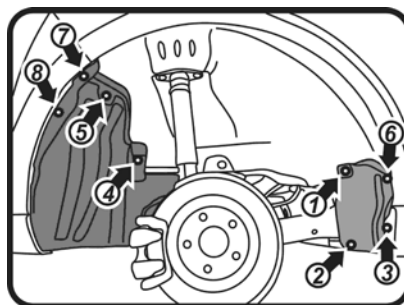

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-5), демонтировать штатные пластиковые гайки (6,7). Выкрутить саморезы (7,8). Снять пыльник в передней части арки и отогнуть внутреннюю часть бампера вниз.

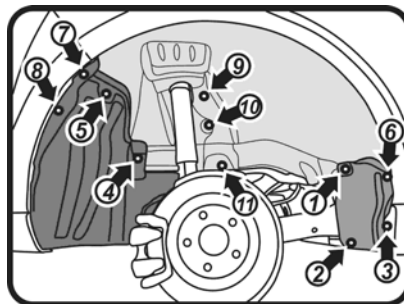

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить части подкрылка за амортизатор. Совместить отверстия креплений. Установить на место пыльник с передней части арки, поверх подкрылка. Вернуть внутреннюю часть бампера в исходное место поверх подкрылка. Вставить штатные пистоны (1-5). В точках креплений (6,7) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. В точках креплений (9-11) вставить пистоны 8x12 из комплекта поставки.

Крепеж:
(6,7) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.
(9-11) – Пистон 8 x 12 мм - TL-003 – 3 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
ORA 03, 2023->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71013.22**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

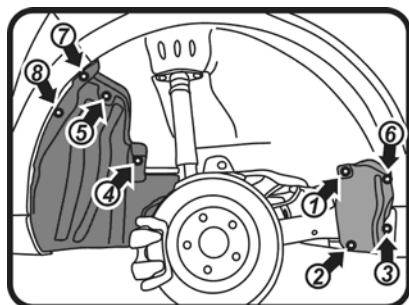

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-5), демонтировать штатные пластиковые гайки (6,7). Выкрутить саморезы (7,8). Снять пыльник в передней части арки и отогнуть внутреннюю часть бампера вниз.

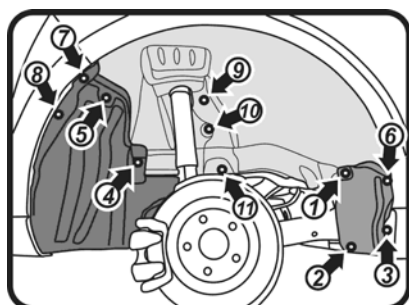

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить части подкрылка за амортизатор. Совместить отверстия креплений. Установить на место пыльник с передней части арки, поверх подкрылка. Вернуть внутреннюю часть бампера в исходное место поверх подкрылка. Вставить штатные пистоны (1-5). В точках креплений (6,7) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. В точках креплений (9-11) вставить пистоны 8x12 из комплекта поставки.

Крепеж:
(6,7) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.
(9-11) – Пистон 8 x 12 мм - TL-003 – 3 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
ORA 03, 2023->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71013.22**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

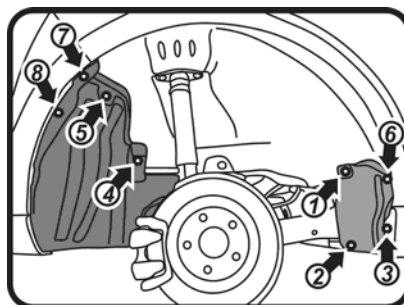

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-5), демонтировать штатные пластиковые гайки (6,7). Выкрутить саморезы (7,8). Снять пыльник в передней части арки и отогнуть внутреннюю часть бампера вниз.

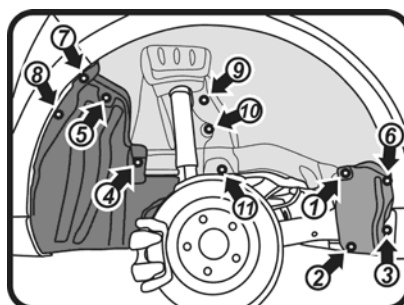

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить части подкрылка за амортизатор. Совместить отверстия креплений. Установить на место пыльник с передней части арки, поверх подкрылка. Вернуть внутреннюю часть бампера в исходное место поверх подкрылка. Вставить штатные пистоны (1-5). В точках креплений (6,7) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. В точках креплений (9-11) вставить пистоны 8x12 из комплекта поставки.

Крепеж:
(6,7) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.
(9-11) – Пистон 8 x 12 мм - TL-003 – 3 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.