



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LIVAN S6 Pro, 2023->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71055.12**  
**Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!**

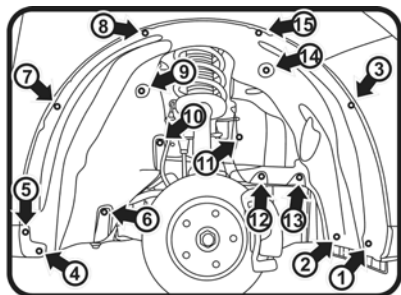

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-15).

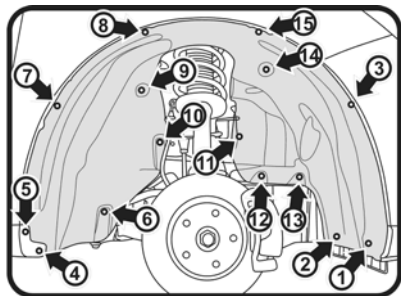

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить пистоны 8x21 (6-15) из комплекта поставки.

Крепеж:  
(6-15) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 10 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LIVAN S6 Pro, 2023->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71055.12**  
**Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!**

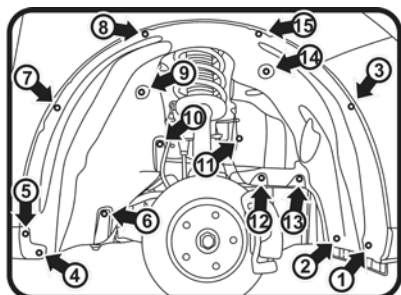

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-15).

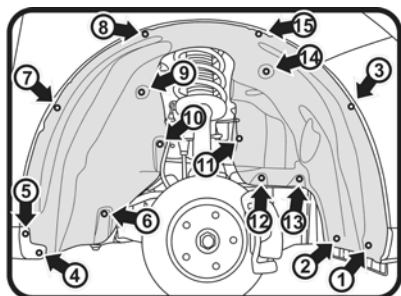

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить пистоны 8x21 (6-15) из комплекта поставки.

Крепеж:  
(6-15) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 10 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LIVAN S6 Pro, 2023->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71055.12**  
**Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!**

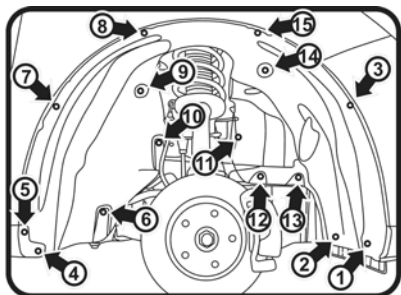

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-15).

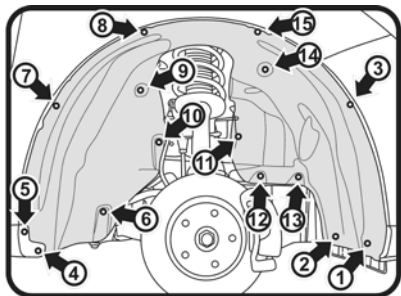

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить пистоны 8x21 (6-15) из комплекта поставки.

Крепеж:  
(6-15) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 10 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LIVAN S6 Pro, 2023->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71055.12**  
**Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!**

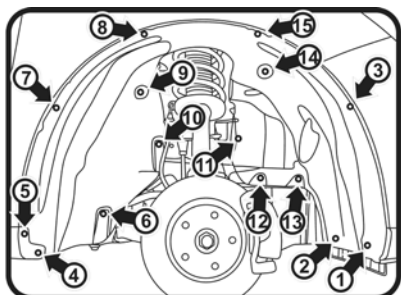

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-15).

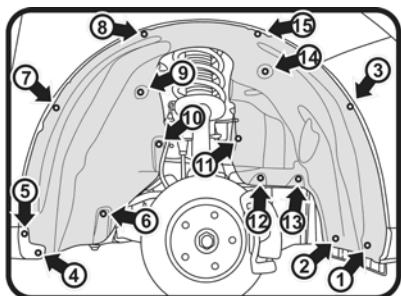

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить пистоны 8x21 (6-15) из комплекта поставки.

Крепеж:  
(6-15) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 10 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.