


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
LADA (BA3) X-cross 7, 2023-> , (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ).**


TOTEM.S.AN0647.21

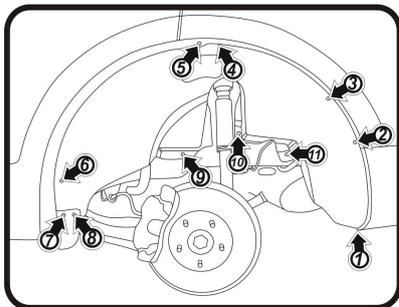

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1-3,5). Выкрутить штатные винты (7,8) и демонтировать брызгозащитный щиток. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (4,6,9-11).

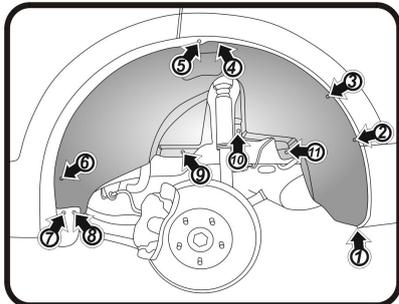


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Совместить отверстия креплений. Заправить край подкрылка за кромку расширителя арки в районе точек крепления (1-5). Вкрутить штатные винты (1-3,5). Установить штатный брызгозащитный щиток и вкрутить штатные винты (7,8). Установить штатные пластиковые элементы креплений (4,6,9-11).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
LADA (BA3) X-cross 7, 2023-> , (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ).**


TOTEM.S.AN0647.21

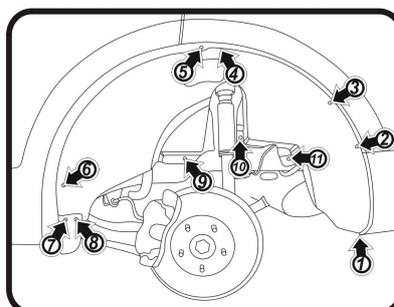

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1-3,5). Выкрутить штатные винты (7,8) и демонтировать брызгозащитный щиток. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (4,6,9-11).

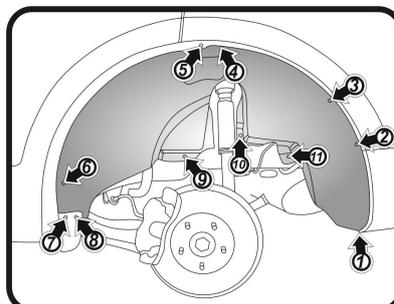

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Совместить отверстия креплений. Заправить край подкрылка за кромку расширителя арки в районе точек крепления (1-5). Вкрутить штатные винты (1-3,5). Установить штатный брызгозащитный щиток и вкрутить штатные винты (7,8). Установить штатные пластиковые элементы креплений (4,6,9-11).

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
LADA (BA3) X-cross 7, 2023-> , (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ).**


TOTEM.S.AN0647.21

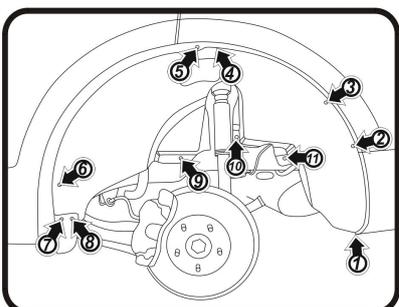

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1-3,5). Выкрутить штатные винты (7,8) и демонтировать брызгозащитный щиток. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (4,6,9-11).

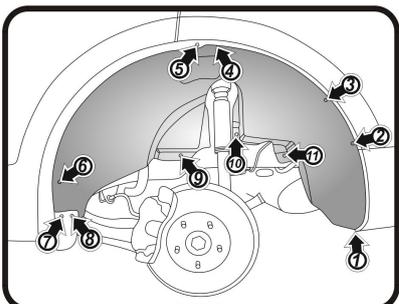


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Совместить отверстия креплений. Заправить край подкрылка за кромку расширителя арки в районе точек крепления (1-5). Вкрутить штатные винты (1-3,5). Установить штатный брызгозащитный щиток и вкрутить штатные винты (7,8). Установить штатные пластиковые элементы креплений (4,6,9-11).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
LADA (BA3) X-cross 7, 2023-> , (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ).**


TOTEM.S.AN0647.21

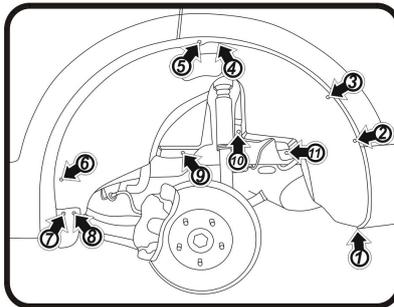

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1-3,5). Выкрутить штатные винты (7,8) и демонтировать брызгозащитный щиток. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (4,6,9-11).

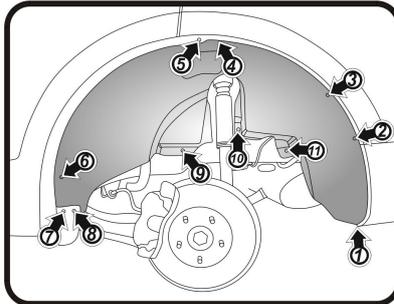

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Совместить отверстия креплений. Заправить край подкрылка за кромку расширителя арки в районе точек крепления (1-5). Вкрутить штатные винты (1-3,5). Установить штатный брызгозащитный щиток и вкрутить штатные винты (7,8). Установить штатные пластиковые элементы креплений (4,6,9-11).

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.