


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIVAN X3PRO, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A70665.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

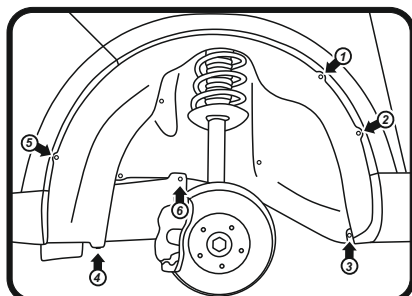

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

При наличии брызговика -
выкрутить винты крепления,
снять брызговик.
Извлечь пистоны (1-4).
Выкрутить винт (5).
Выкрутить болт (6).

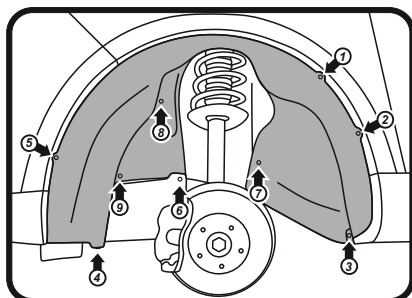

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
пистонами (1,2), штатным
винтом (5), штатным болтом
(6), пистонами (3,4,7,8) из
комплекта поставки и болтом с
шайбой (9) из комплекта
поставки. Установить
брызговик (при наличии).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (3,4) - TL-031 – Пистон 8x21 – 2 шт.
(7) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.
(8) - TL-007 – Пистон 12x15 – 1 шт.
(9) - TL-1000 – Болт M6x16 – 1 шт.
(9) - TL-045 – Шайба 6 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIVAN X3PRO, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A70665.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

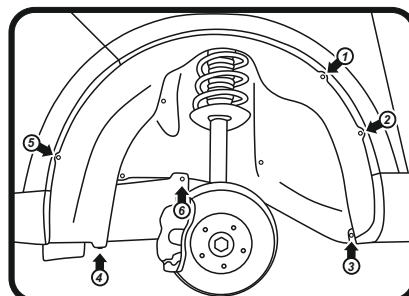

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

При наличии брызговика -
выкрутить винты крепления,
снять брызговик.
Извлечь пистоны (1-4).
Выкрутить винт (5).
Выкрутить болт (6).

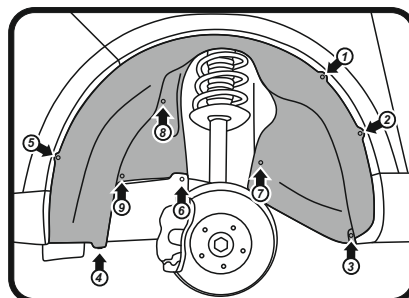

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
пистонами (1,2), штатным
винтом (5), штатным болтом
(6), пистонами (3,4,7,8) из
комплекта поставки и болтом с
шайбой (9) из комплекта
поставки. Установить
брызговик (при наличии).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (3,4) - TL-031 – Пистон 8x21 – 2 шт.
(7) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.
(8) - TL-007 – Пистон 12x15 – 1 шт.
(9) - TL-1000 – Болт M6x16 – 1 шт.
(9) - TL-045 – Шайба 6 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIVAN X3PRO, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A70665.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

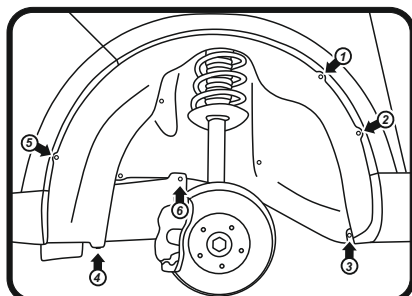

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

При наличии брызговика -
выкрутить винты крепления,
снять брызговик.
Извлечь пистоны (1-4).
Выкрутить винт (5).
Выкрутить болт (6).

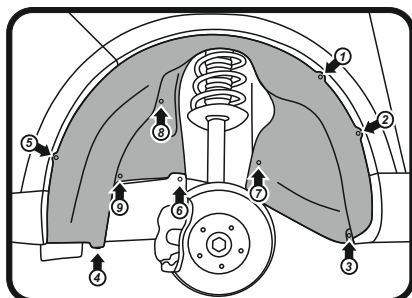

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
пистонами (1,2), штатным
винтом (5), штатным болтом
(6), пистонами (3,4,7,8) из
комплекта поставки и болтом с
шайбой (9) из комплекта
поставки. Установить
брызговик (при наличии).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (3,4) - TL-031 – Пистон 8x21 – 2 шт.
(7) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.
(8) - TL-007 – Пистон 12x15 – 1 шт.
(9) - TL-1000 – Болт M6x16 – 1 шт.
(9) - TL-045 – Шайба 6 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIVAN X3PRO, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A70665.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

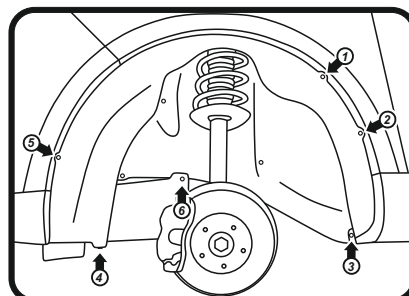

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

При наличии брызговика -
выкрутить винты крепления,
снять брызговик.
Извлечь пистоны (1-4).
Выкрутить винт (5).
Выкрутить болт (6).

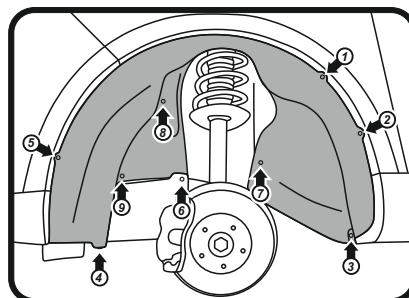

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
пистонами (1,2), штатным
винтом (5), штатным болтом
(6), пистонами (3,4,7,8) из
комплекта поставки и болтом с
шайбой (9) из комплекта
поставки. Установить
брызговик (при наличии).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (3,4) - TL-031 – Пистон 8x21 – 2 шт.
(7) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.
(8) - TL-007 – Пистон 12x15 – 1 шт.
(9) - TL-1000 – Болт M6x16 – 1 шт.
(9) - TL-045 – Шайба 6 – 1 шт.