


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
ГАЗЕЛЬ NEXT, 2013->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.53.03.002**

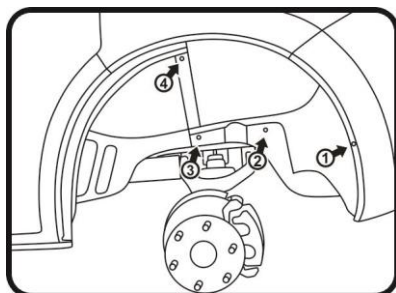

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Ослабить саморез (1).  
Извлечь штатные пистоны (2,3,4).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла и бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезом (1), а также пистонами (2,3,4) и саморезом со сверлом (5,6) из комплекта поставки.


Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30 Н\*м.

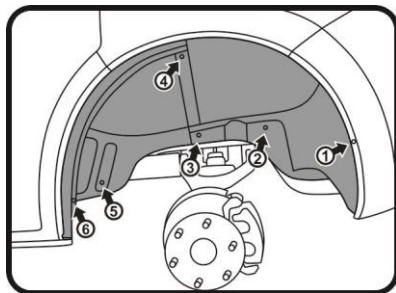

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж: (2,3,4) - Пистон 8мм TL031 – 3шт.  
(5,6) – Саморез со сверлом 4,2x16 мм TL011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
ГАЗЕЛЬ NEXT, 2013->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.53.03.002**

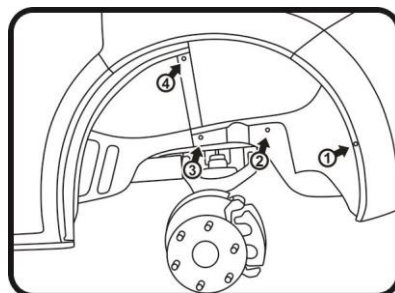

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Ослабить саморез (1).  
Извлечь штатные пистоны (2,3,4).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла и бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезом (1), а также пистонами (2,3,4) и саморезом со сверлом (5,6) из комплекта поставки.


Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30 Н\*м.

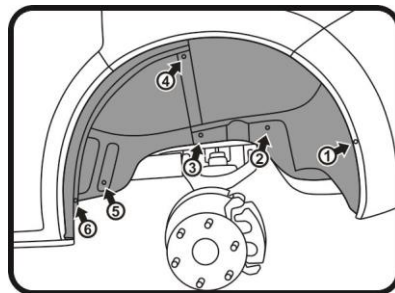

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж: (2,3,4) - Пистон 8мм TL031 – 3шт.  
(5,6) – Саморез со сверлом 4,2x16 мм TL011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
ГАЗЕЛЬ NEXT, 2013->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.53.03.002**

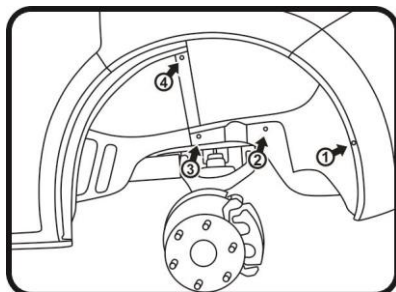

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Ослабить саморез (1).  
Извлечь штатные пистоны (2,3,4).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла и бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезом (1), а также пистонами (2,3,4) и саморезом со сверлом (5,6) из комплекта поставки.


Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30 Н\*м.

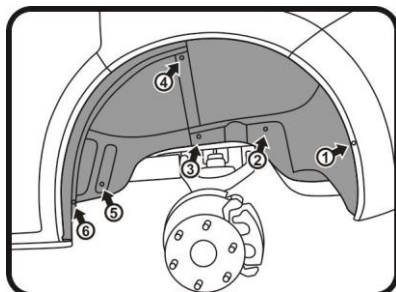

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж: (2,3,4) - Пистон 8мм TL031 – 3шт.  
(5,6) – Саморез со сверлом 4,2x16 мм TL011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
ГАЗЕЛЬ NEXT, 2013->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.53.03.002**

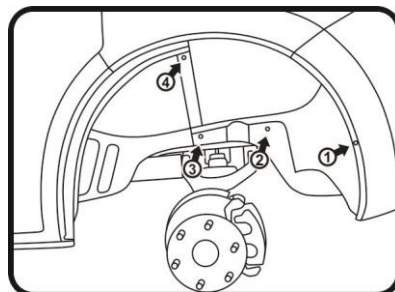

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Ослабить саморез (1).  
Извлечь штатные пистоны (2,3,4).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла и бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезом (1), а также пистонами (2,3,4) и саморезом со сверлом (5,6) из комплекта поставки.

Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30 Н\*м.

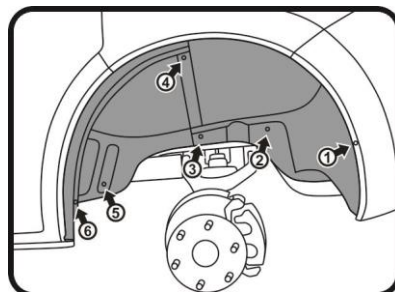

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж: (2,3,4) - Пистон 8мм TL031 – 3шт.  
(5,6) – Саморез со сверлом 4,2x16 мм TL011 – 2 шт.