



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LADA (BA3) X-cross 7, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0647.12**

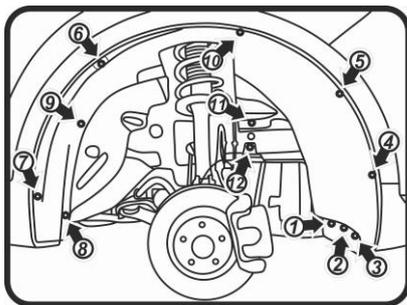

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-7), снять щиток в зоне (1-3), извлечь штатные пистоны (8-12).

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

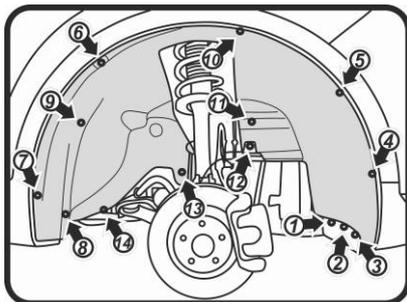


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя, край порога и под щиток в зоне крепления (12). Совместить отверстия креплений. Установить щиток в зоне (1-3), используя штатные саморезы. Закрутить штатные саморезы (4-7). Вставить штатные пистоны (8-12). Вставить пистон 8 x 21 (13) из комплекта поставки. В точке (14), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом М8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:
(13) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.
(14) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
(14) – Болт М8 x 20 TL-1012 – 1 шт.
(14) – Шайба 8 оц. TL-1209 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LADA (BA3) X-cross 7, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0647.12**

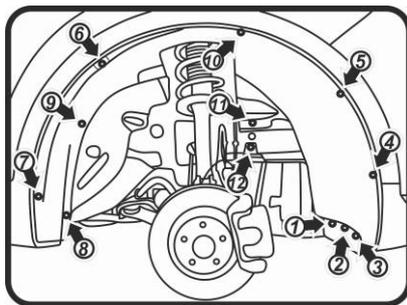

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-7), снять щиток в зоне (1-3), извлечь штатные пистоны (8-12).

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

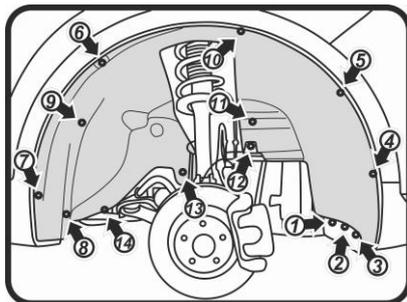


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя, край порога и под щиток в зоне крепления (12). Совместить отверстия креплений. Установить щиток в зоне (1-3), используя штатные саморезы. Закрутить штатные саморезы (4-7). Вставить штатные пистоны (8-12). Вставить пистон 8 x 21 (13) из комплекта поставки. В точке (14), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом М8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:
(13) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.
(14) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
(14) – Болт М8 x 20 TL-1012 – 1 шт.
(14) – Шайба 8 оц. TL-1209 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LADA (BA3) X-cross 7, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0647.12**

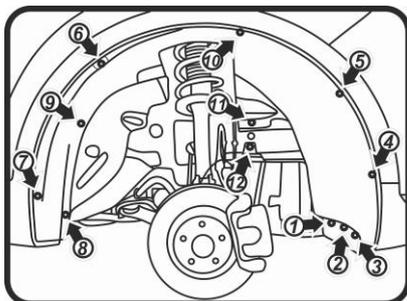

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-7), снять щиток в зоне (1-3), извлечь штатные пистоны (8-12).

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

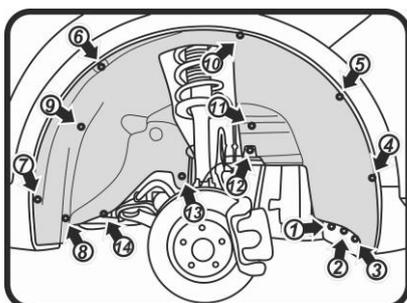


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя, край порога и под щиток в зоне крепления (12). Совместить отверстия креплений. Установить щиток в зоне (1-3), используя штатные саморезы. Закрутить штатные саморезы (4-7). Вставить штатные пистоны (8-12). Вставить пистон 8 x 21 (13) из комплекта поставки. В точке (14), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом М8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:
(13) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.
(14) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
(14) – Болт М8 x 20 TL-1012 – 1 шт.
(14) – Шайба 8 оц. TL-1209 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LADA (BA3) X-cross 7, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0647.12**

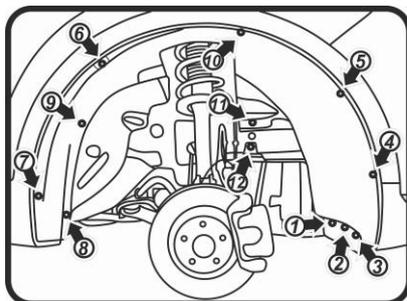

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-7), снять щиток в зоне (1-3), извлечь штатные пистоны (8-12).

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

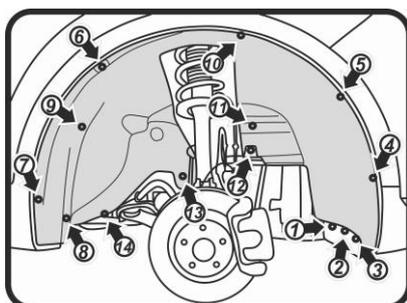

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя, край порога и под щиток в зоне крепления (12). Совместить отверстия креплений. Установить щиток в зоне (1-3), используя штатные саморезы. Закрутить штатные саморезы (4-7). Вставить штатные пистоны (8-12). Вставить пистон 8 x 21 (13) из комплекта поставки. В точке (14), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом М8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:
(13) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.
(14) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
(14) – Болт М8 x 20 TL-1012 – 1 шт.
(14) – Шайба 8 оц. TL-1209 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.