



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LIVAN S6 Pro, 2023->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71055.22**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

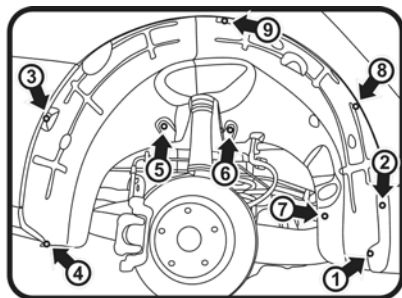

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-3). Извлечь штатные пистоны (4-9).

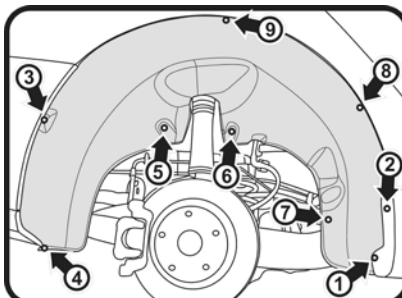

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-3). Вставить штатные пистоны (4-7). Вставить пистоны 8x12 (8,9) из комплекта поставки.

Крепеж:
(8,9) – Пистон 8 x 12 - TL-003 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LIVAN S6 Pro, 2023->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71055.22**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

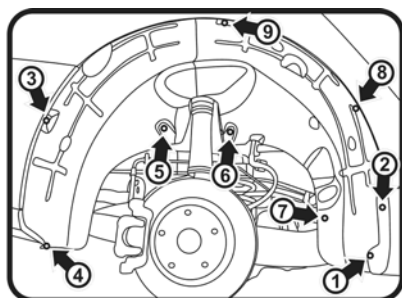

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-3). Извлечь штатные пистоны (4-9).

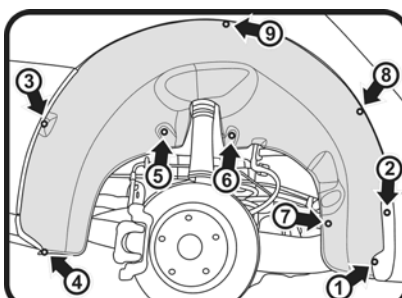

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-3). Вставить штатные пистоны (4-7). Вставить пистоны 8x12 (8,9) из комплекта поставки.

Крепеж:
(8,9) – Пистон 8 x 12 - TL-003 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LIVAN S6 Pro, 2023->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71055.22**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

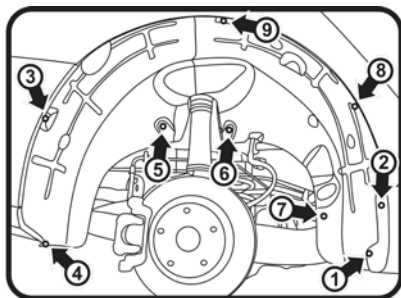

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-3). Извлечь штатные пистоны (4-9).

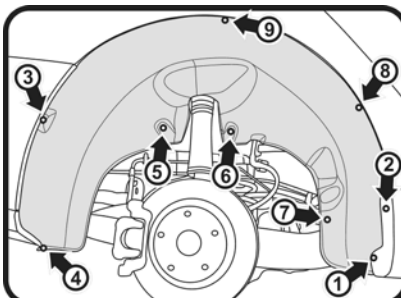

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-3). Вставить штатные пистоны (4-7). Вставить пистоны 8x12 (8,9) из комплекта поставки.

Крепеж:
(8,9) – Пистон 8 x 12 - TL-003 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LIVAN S6 Pro, 2023->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71055.22**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

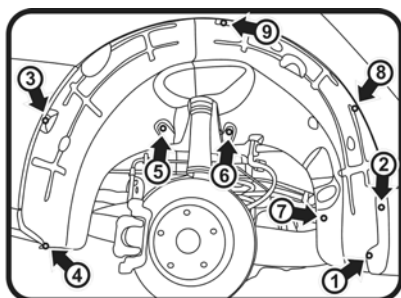

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-3). Извлечь штатные пистоны (4-9).

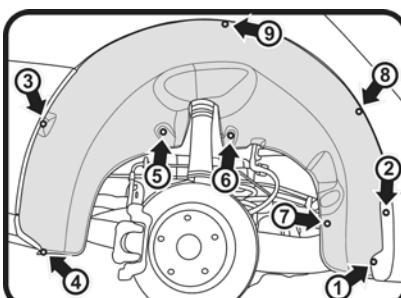

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-3). Вставить штатные пистоны (4-7). Вставить пистоны 8x12 (8,9) из комплекта поставки.

Крепеж:
(8,9) – Пистон 8 x 12 - TL-003 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.