


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА ORA 03, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71013.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

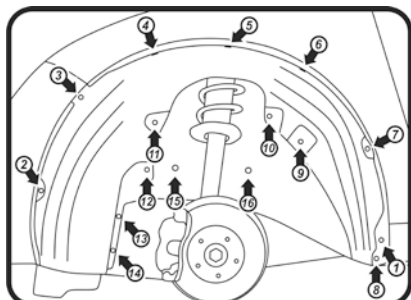

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить винты (1-3).
Извлечь пистоны (4-14).
В отверстия (15, 16) установить закладные из комплекта поставки.

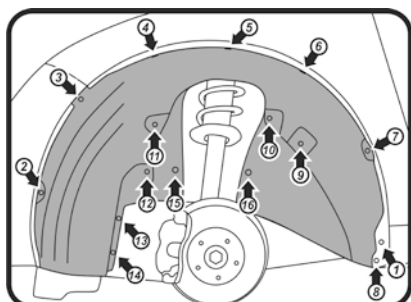

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-3), пистонами (4-14) из комплекта поставки и болтами с шайбами (15,16) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (4-14) - TL-031 – Пистон 8x21 – 11 шт.
(15, 16) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 2 шт.
(15, 16) - TL-1012 – Болт M8x20 – 2 шт.
(15, 16) - TL-1209 – Шайба 8 – 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА ORA 03, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71013.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

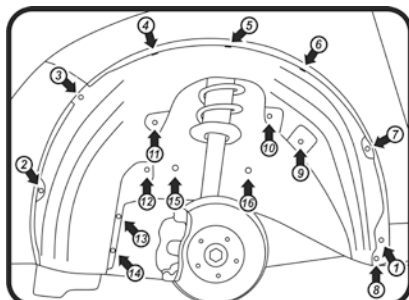

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить винты (1-3).
Извлечь пистоны (4-14).
В отверстия (15, 16) установить закладные из комплекта поставки.

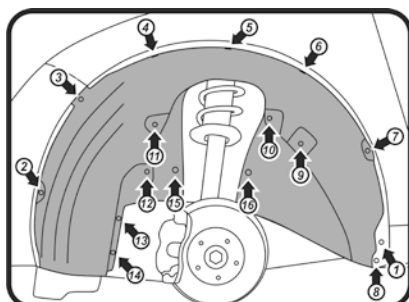

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-3), пистонами (4-14) из комплекта поставки и болтами с шайбами (15,16) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (4-14) - TL-031 – Пистон 8x21 – 11 шт.
(15, 16) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 2 шт.
(15, 16) - TL-1012 – Болт M8x20 – 2 шт.
(15, 16) - TL-1209 – Шайба 8 – 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА ORA 03, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71013.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

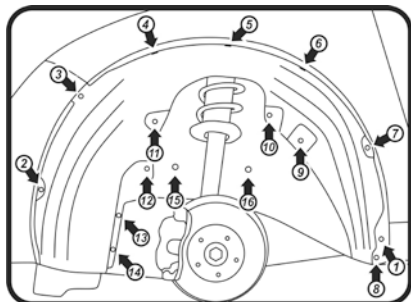

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить винты (1-3).
Извлечь пистоны (4-14).
В отверстия (15, 16) установить закладные из комплекта поставки.

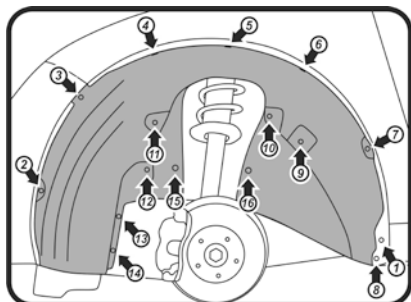

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-3), пистонами (4-14) из комплекта поставки и болтами с шайбами (15,16) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (4-14) - TL-031 – Пистон 8x21 – 11 шт.
(15, 16) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 2 шт.
(15, 16) - TL-1012 – Болт M8x20 – 2 шт.
(15, 16) - TL-1209 – Шайба 8 – 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА ORA 03, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A71013.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

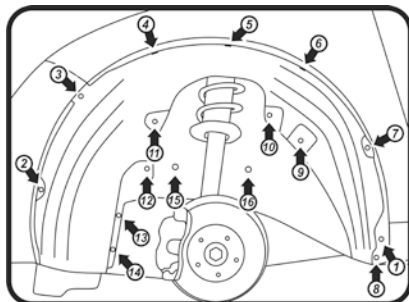

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить винты (1-3).
Извлечь пистоны (4-14).
В отверстия (15, 16) установить закладные из комплекта поставки.

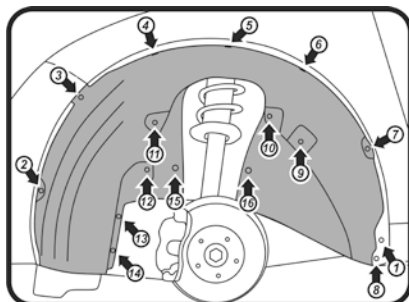

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-3), пистонами (4-14) из комплекта поставки и болтами с шайбами (15,16) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (4-14) - TL-031 – Пистон 8x21 – 11 шт.
(15, 16) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 2 шт.
(15, 16) - TL-1012 – Болт M8x20 – 2 шт.
(15, 16) - TL-1209 – Шайба 8 – 2 шт.