



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОЛУКРЫЛКА НА
ГАЗель Некст, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.53.11.002**

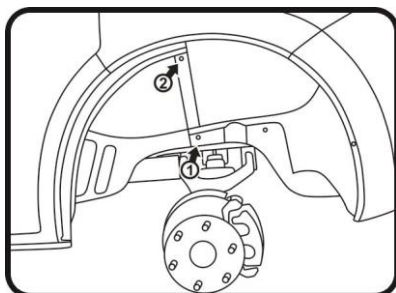

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Извлечь пистоны (1,2).

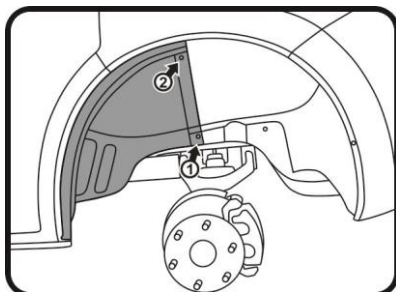

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)
Взять полукрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку полукрылка заправить под кромку крыла.
Совместить отверстия креплений и закрепить полукрылок штатными пистонами (1,2).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОЛУКРЫЛКА НА
ГАЗель Некст, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.53.11.002**

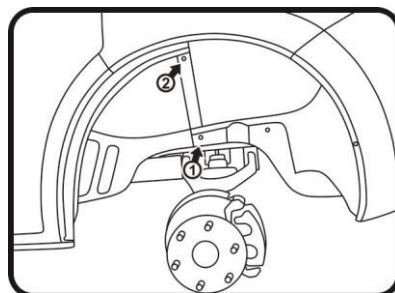

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Извлечь пистоны (1,2).

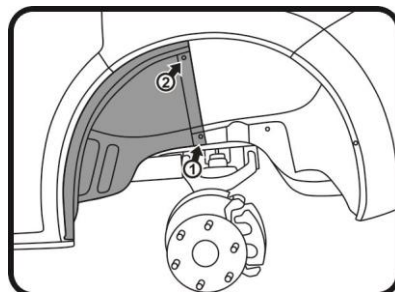

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)
Взять полукрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку полукрылка заправить под кромку крыла.
Совместить отверстия креплений и закрепить полукрылок штатными пистонами (1,2).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОЛУКРЫЛКА НА
ГАЗель Некст, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.53.11.002**

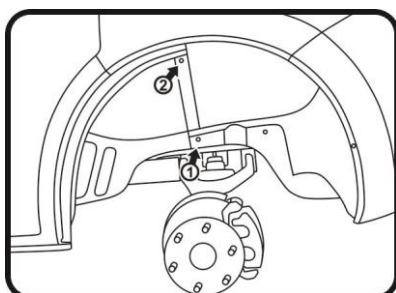

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Извлечь пистоны (1,2).

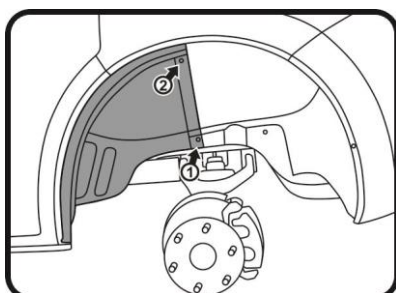

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)
Взять полукрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку полукрылка заправить под кромку крыла.
Совместить отверстия креплений и закрепить полукрылок штатными пистонами (1,2).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОЛУКРЫЛКА НА
ГАЗель Некст, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.53.11.002**

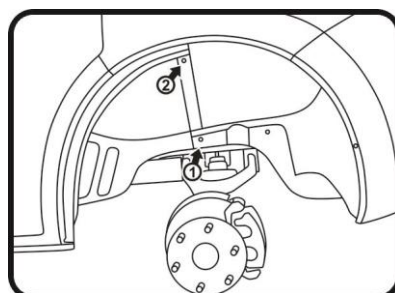

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь пистоны (1,2).

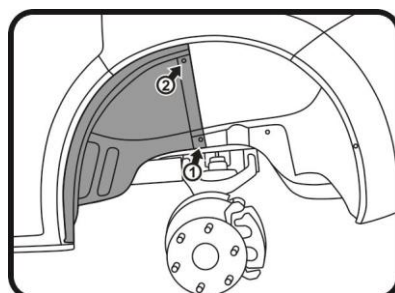

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять полукрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку полукрылка заправить под кромку крыла.
Совместить отверстия креплений и закрепить полукрылок штатными пистонами (1,2).