



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

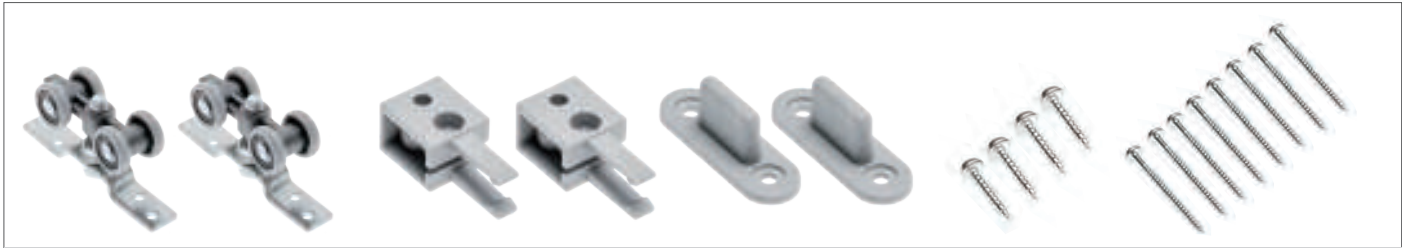


A-BUDP-SET
Комплект QUANTUM: ролики - 2 шт., стопор - 2 шт., проводник - 2 шт., комплект шурупов.

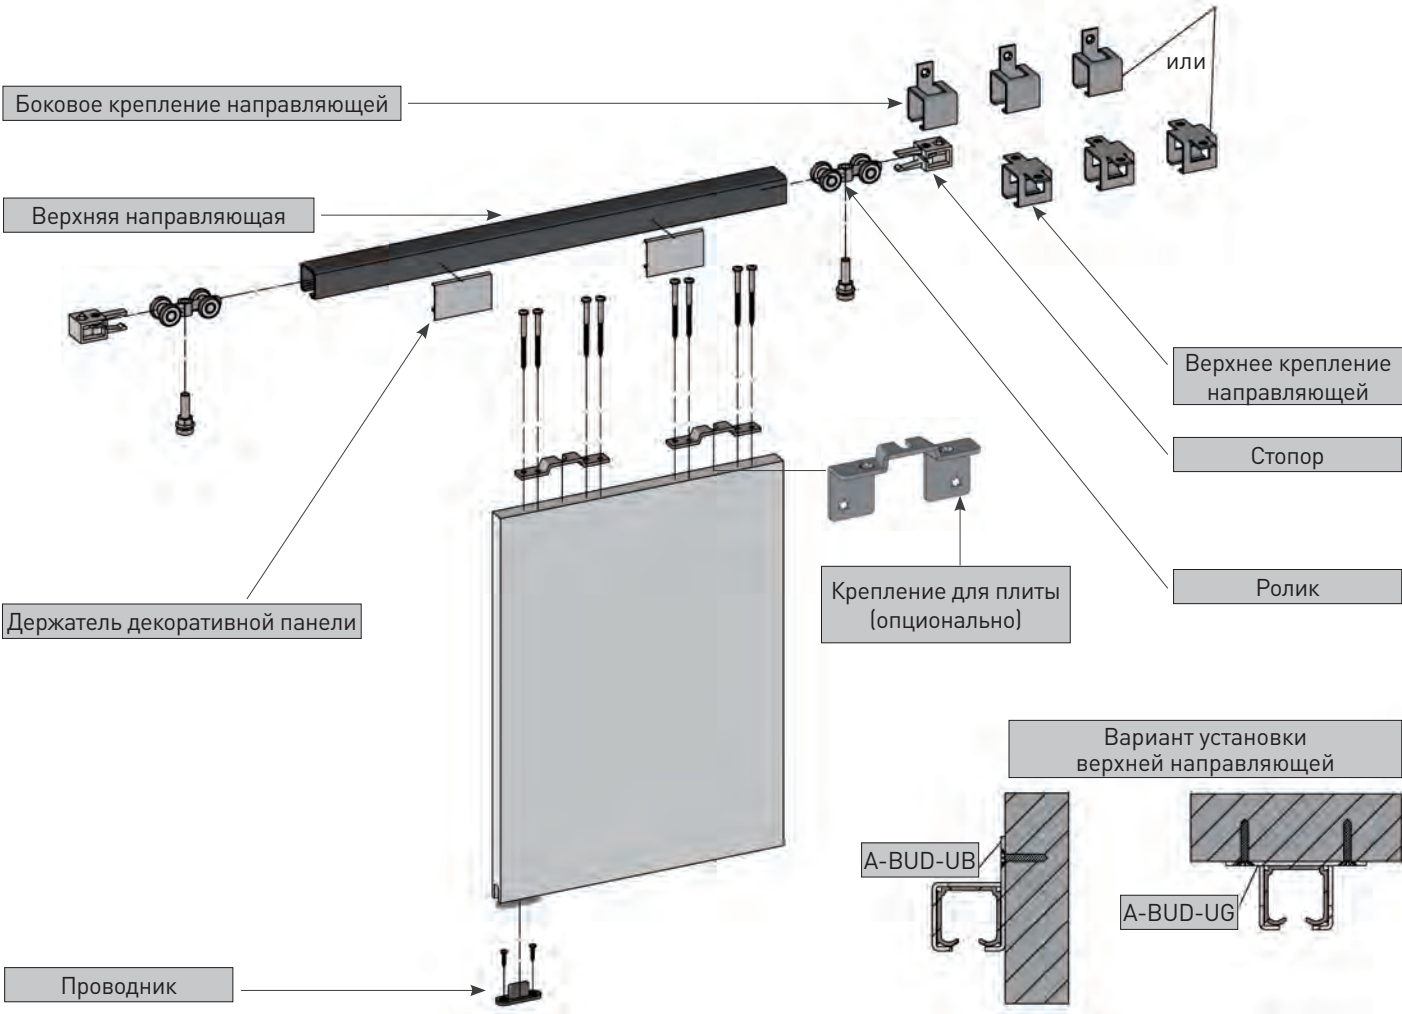

Длина	Артикул
200 cm	A-TG-BUD-200-00
300 cm	A-TG-BUD-300-00
400 cm	A-TG-BUD-400-00
600 cm	A-TG-BUD-600-00



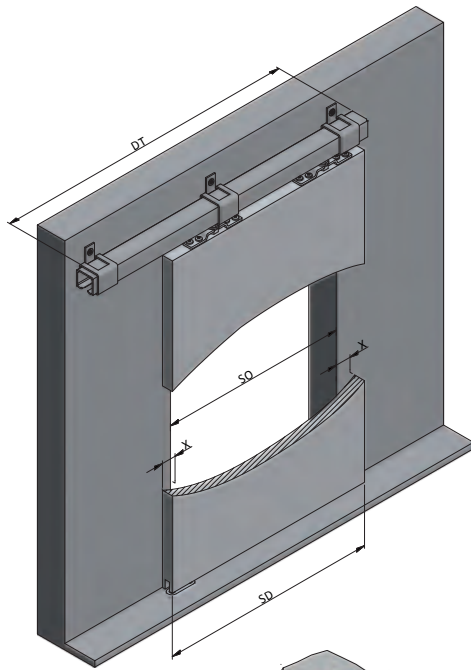

SO - ширина проёма
X- ширина перехлёста
SD - ширина дверного полотна


ВАРИАНТ 1

(если дверь шкафа-купе прилегает к боковым стенкам)

$$SD=SO+X$$

DT - длина направляющей

$$DT=2*SO$$

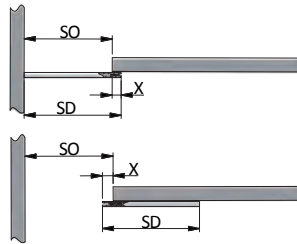


ВАРИАНТ 2

(если дверь расположена параллельно к стене.)


$$SD=SO+2*X$$

DT - длина направляющей

$$DT=SD+SO$$

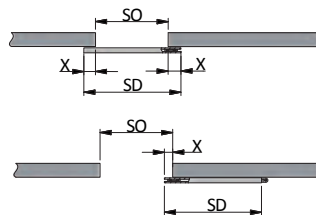


Для проводника
скрытого монтажа
(установленного в стене)
мин. = 46 мм

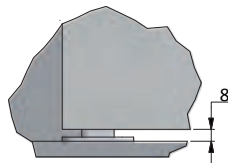


МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ


Варианты установки дверного
полотна с креплением
к потолку

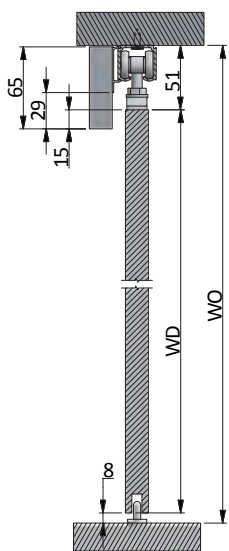


Крепление
направляющей к потолку
WD=WO-59

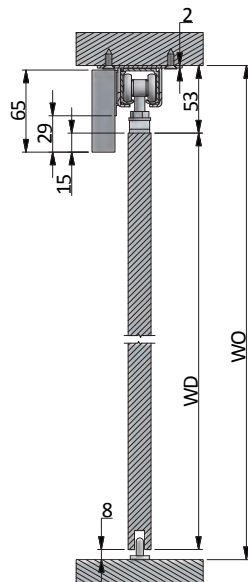

Крепление направляющей
к верхнему креплению
WD=WO-61

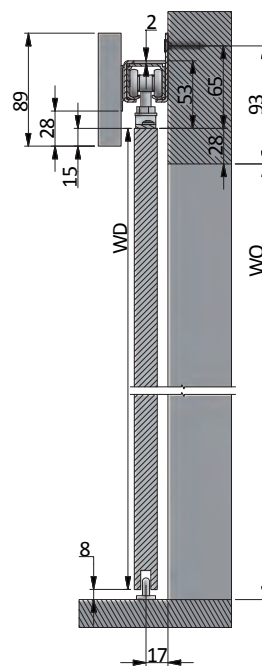


Крепление направляющей
к боковому креплению
WD=WO+20

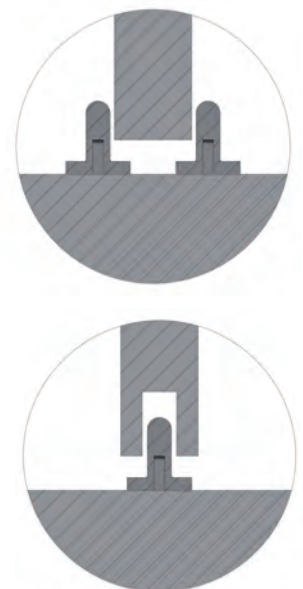



WD = высота двери
WO = высота проёма

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

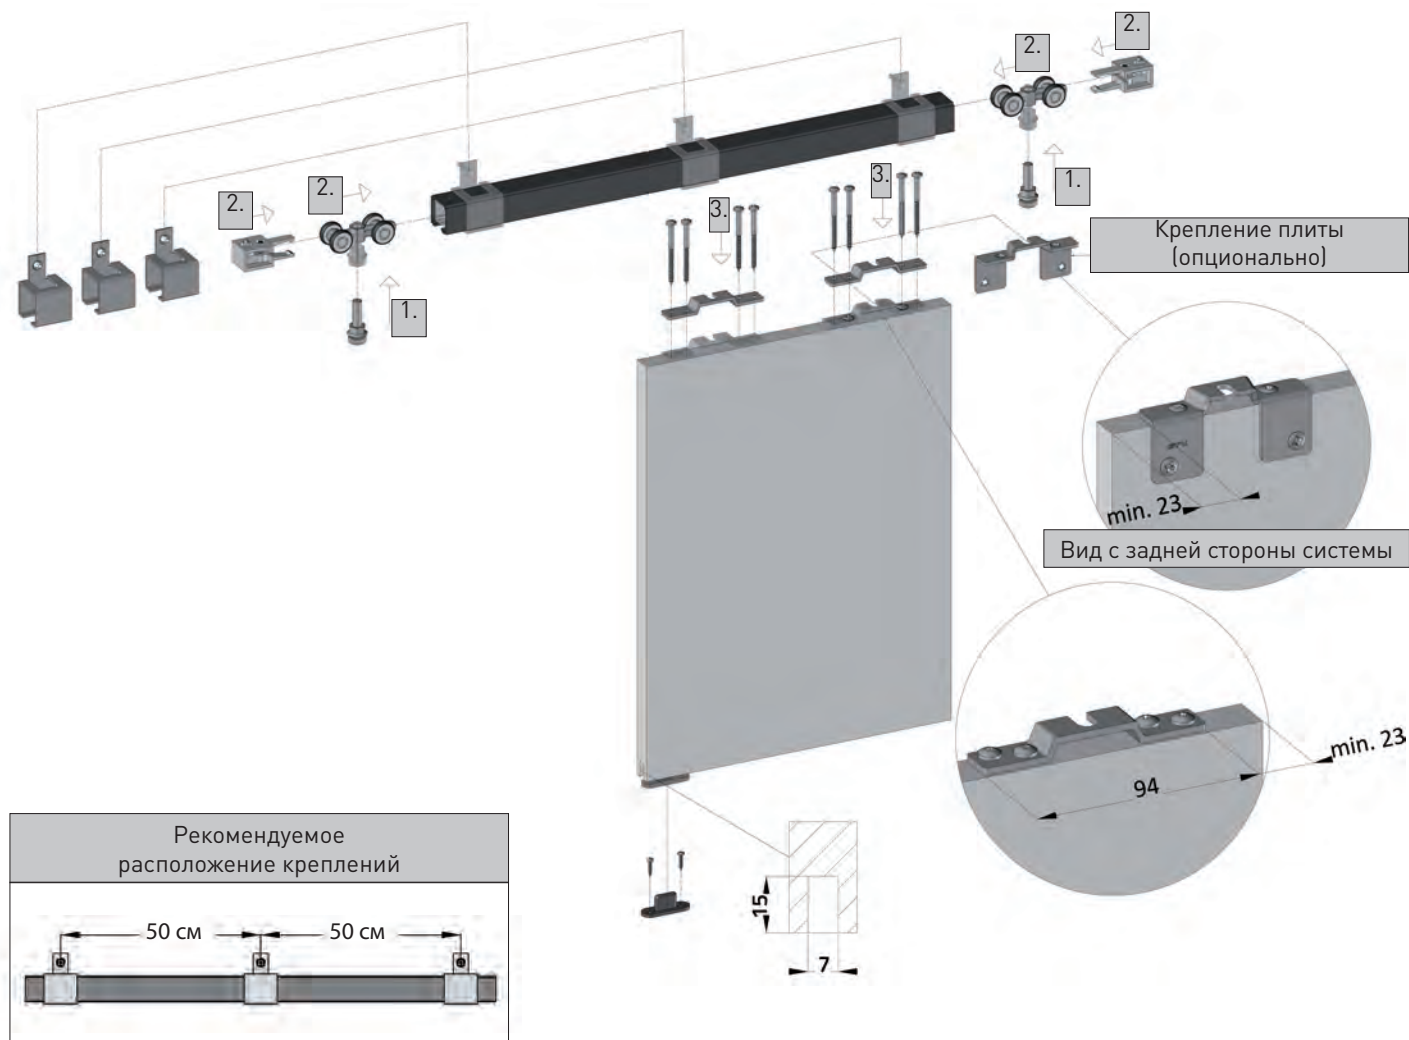


УСТАНОВКА СТОПОРА

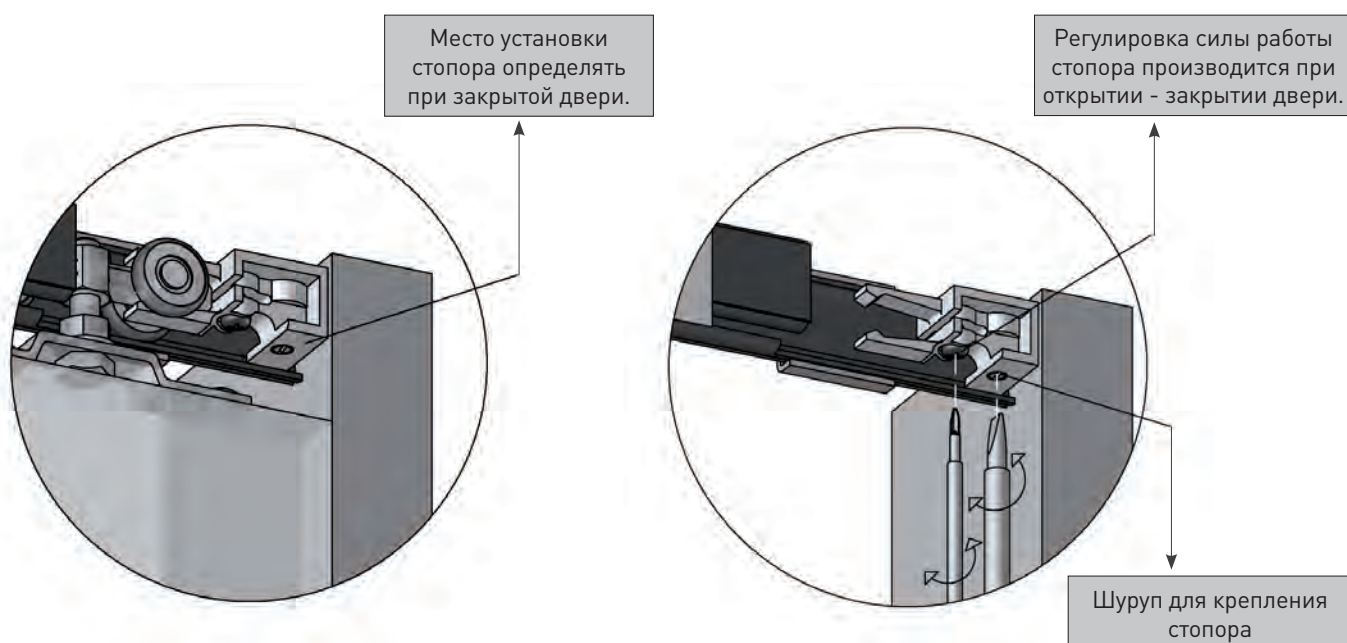

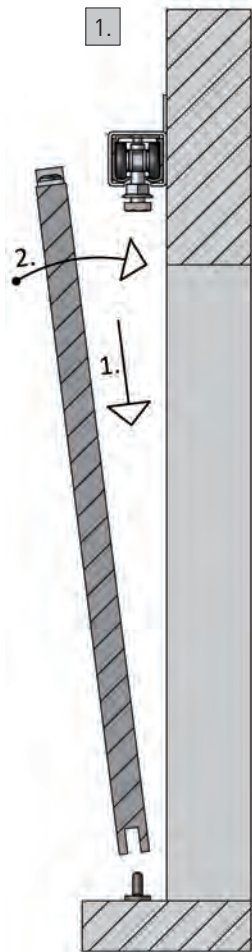


1. Наложение двери

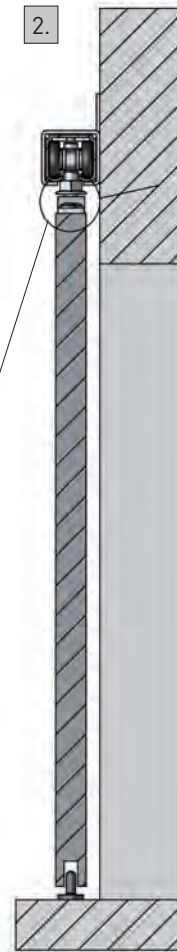


2. Вставить дверь под верхний ролик



Контргайки на каретках затягиваются не до конца.

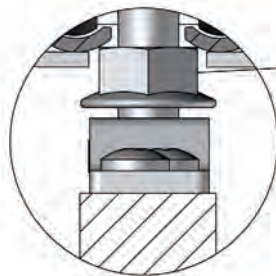

Регулировка дверного полотна

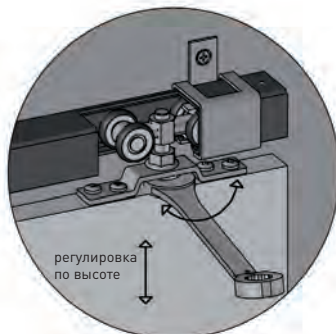

Затянуть контргайку ключом.

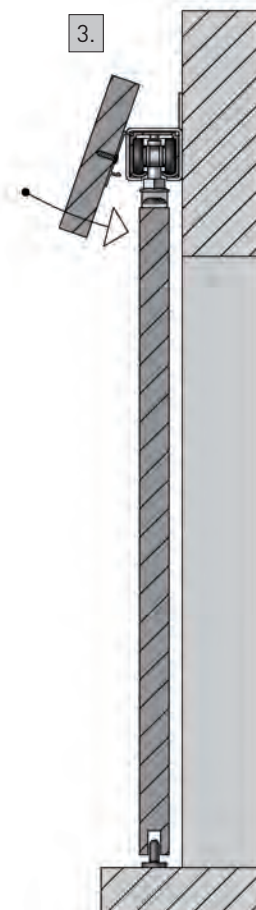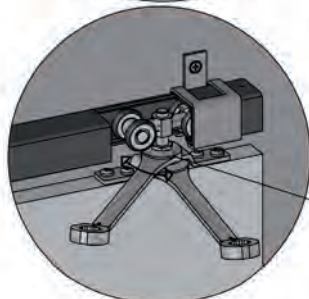

3. Закрепить декоративную панель на направляющей