

Слимбоксы (стекло)



Стандартные ящики H = 84 / 116 / 167 / 196


LW – внутренняя ширина корпуса
NL – номинальная длина

KB – ширина корпуса
LT – внутренняя глубина корпуса

SKW – ширина ящика
SKL – длина ящика


X – толщина панели ящика
ISKL – внутренняя длина ящика

Установочные размеры

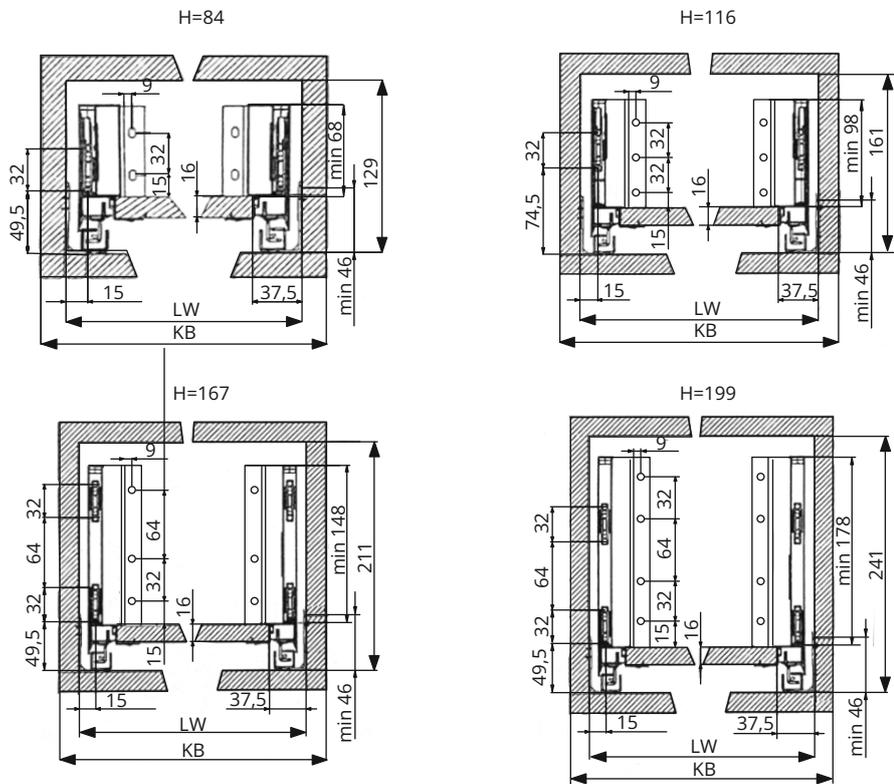

Присадка направляющих


Передняя кромка боковой стенки корпуса

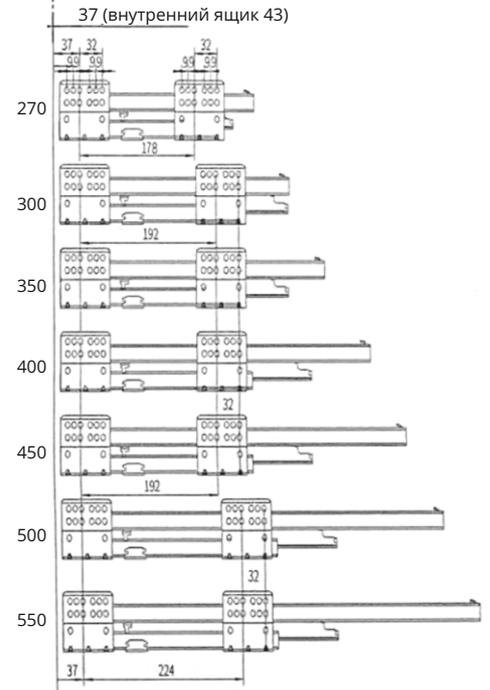


Слимбоксы (стекло)

Установка выдвижного ящика


Установка задней панели

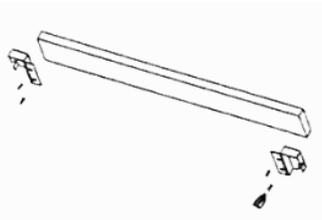

Установите скобы

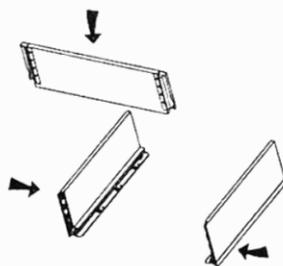


Установка нижней панели

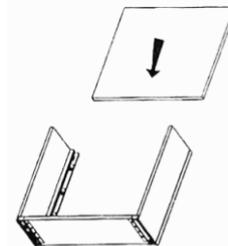


Установка фасада



Вставьте фасад

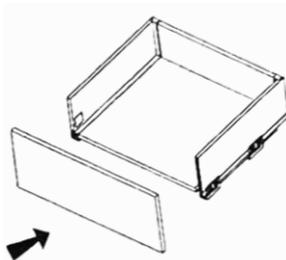


Закрепите винты

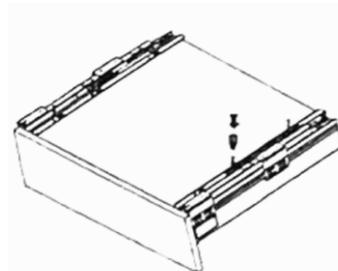


Регулировка выдвижного ящика


Регулировка фасада право-лево $\pm 1,5$ мм

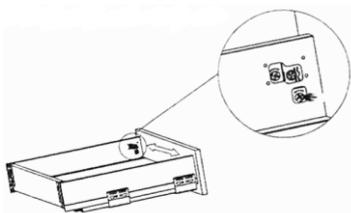

Регулировка фасада верх-низ $\pm 1,5$ мм

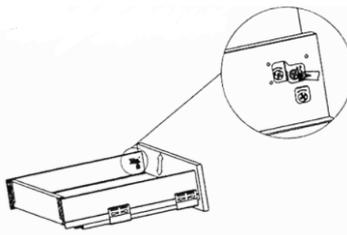


Защёлкните заглушку

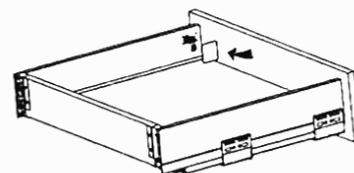


Демонтаж выдвижного ящика

Вытащите заглушку вручную

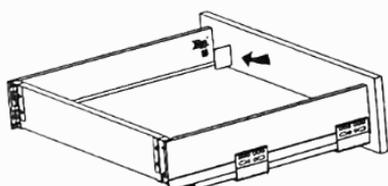

Открепите фасад с помощью отвёртки

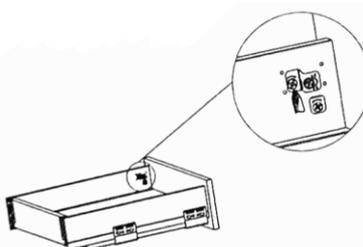

Надавите на крючок и вытащите ящик

