


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
SOLLERS ATLANT 2022->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0454.12**

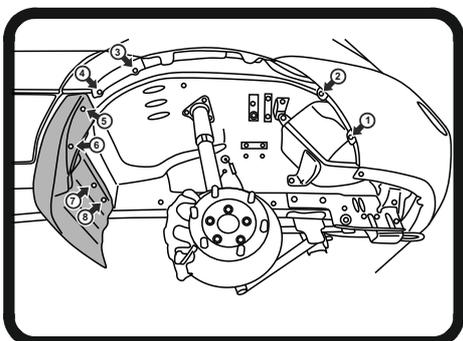


(Рис.1)
Извлечь штатные
пистоны(1-4).
Снять штатные винты
(5-8).
Демонтируйте брызговик

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.

Установить пистоны из
комплекта поставки (9-12).
В зависимости от
изготовления рамы в точке
(10) может
устанавливаться пистон
TL-001 или TL-031.
Установите штатные
пистоны (1,2) и пистоны из
комплекта поставки (3,4).
Установите на место
брызговик с помощью
штатных винтов (5-8).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

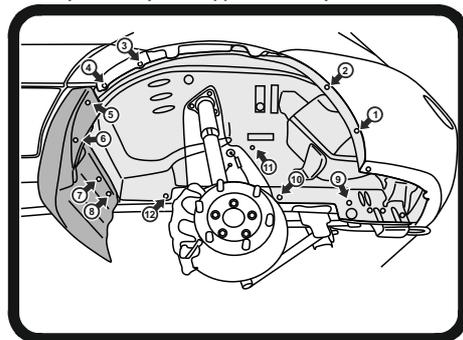


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(10)	Пистон 6,5x18 TL-001	1шт.
(9, 11)	Пистон 8x12 TL-002	2шт.
(3, 4, 10, 12)	Пистон 8x12 TL-031	4шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
SOLLERS ATLANT 2022->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0454.12**

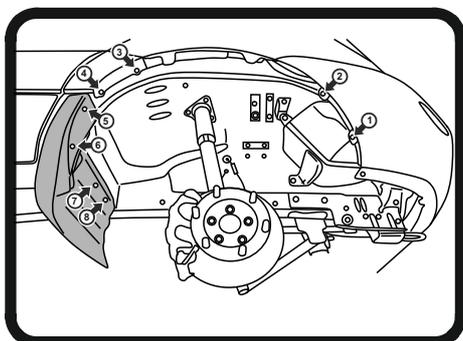


(Рис.1)
Извлечь штатные
пистоны(1-4).
Снять штатные винты
(5-8).
Демонтируйте брызговик

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.

Установить пистоны из
комплекта поставки (9-12).
В зависимости от
изготовления рамы в точке
(10) может
устанавливаться пистон
TL-001 или TL-031.
Установите штатные
пистоны (1,2) и пистоны из
комплекта поставки (3,4).
Установите на место
брызговик с помощью
штатных винтов (5-8).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

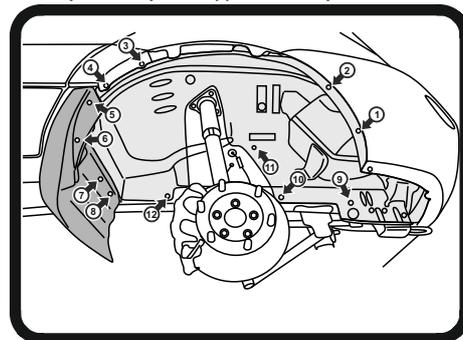


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(10)	Пистон 6,5x18 TL-001	1шт.
(9, 11)	Пистон 8x12 TL-002	2шт.
(3, 4, 10, 12)	Пистон 8x12 TL-031	4шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
SOLLERS ATLANT 2022->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0454.12**

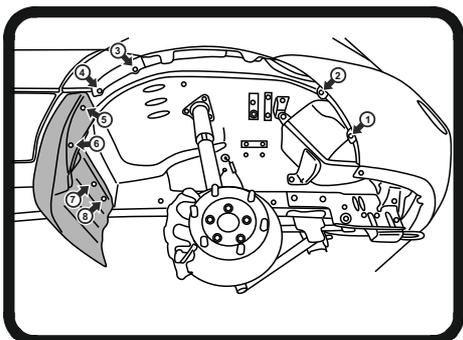


(Рис.1)
Извлечь штатные
пистоны(1-4).
Снять штатные винты
(5-8).
Демонтируйте брызговик

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.

Установить пистоны из
комплекта поставки (9-12).
В зависимости от
изготовления рамы в точке
(10) может
устанавливаться пистон
TL-001 или TL-031.
Установите штатные
пистоны (1,2) и пистоны из
комплекта поставки (3,4).
Установите на место
брызговик с помощью
штатных винтов (5-8).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

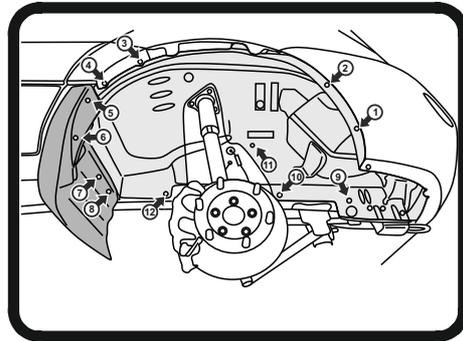


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(10)	Пистон 6,5x18 TL-001	1шт.
(9, 11)	Пистон 8x12 TL-002	2шт.
(3, 4, 10, 12)	Пистон 8x12 TL-031	4шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
SOLLERS ATLANT 2022->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0454.12**

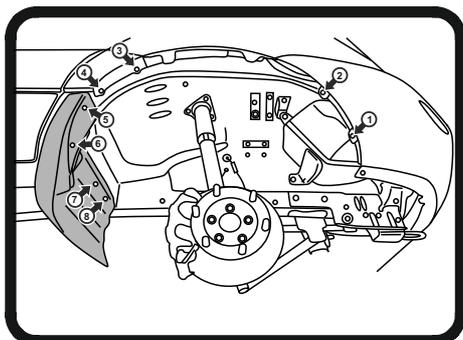


(Рис.1)
Извлечь штатные
пистоны(1-4).
Снять штатные винты
(5-8).
Демонтируйте брызговик

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.

Установить пистоны из
комплекта поставки (9-12).
В зависимости от
изготовления рамы в точке
(10) может
устанавливаться пистон
TL-001 или TL-031.
Установите штатные
пистоны (1,2) и пистоны из
комплекта поставки (3,4).
Установите на место
брызговик с помощью
штатных винтов (5-8).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

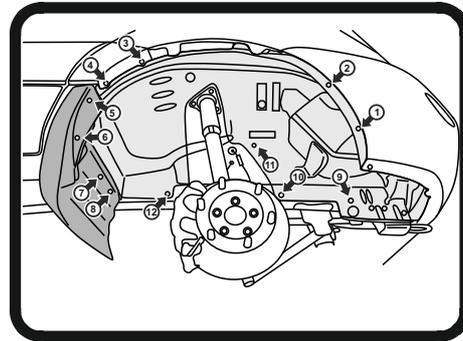

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(10)	Пистон 6,5x18 TL-001	1шт.
(9, 11)	Пистон 8x12 TL-002	2шт.
(3, 4, 10, 12)	Пистон 8x12 TL-031	4шт.