



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SOLLERS ATLANT 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0454.11

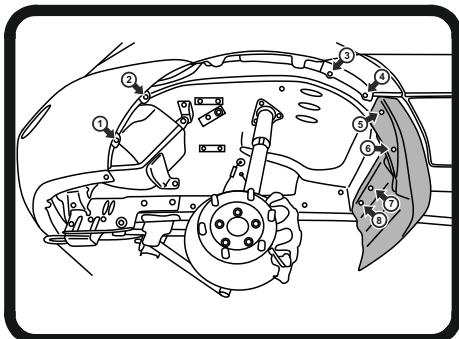

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

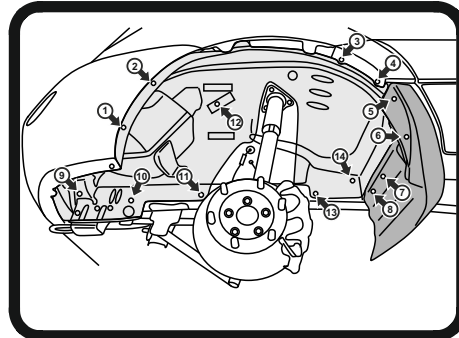

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:


(11)	Пистон 6,5x18 TL-001	1шт.
(13, 14)	Пистон 9,5x15 TL-009	2шт.
(3, 4, 9, 10)	Пистон 8x12 TL-031	4шт.
(12)	Болт M8x20	1шт.
(12)	Шайба 8	1шт.

(Рис.1)
Извлечь штатные
пистоны (1-4).
Снять штатные винты
(5-8).
Демонтируйте брызговик


(Рис.2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.
Установить винт и
шайбу из комплекта
поставки (12).
Установить пистоны из
комплекта поставки (9-14).
Установите штатные
пистоны (1,2) и пистоны из
комплекта поставки (3,4).
Установите на место
брызговик с помощью
штатных винтов (5-8).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SOLLERS ATLANT 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0454.11

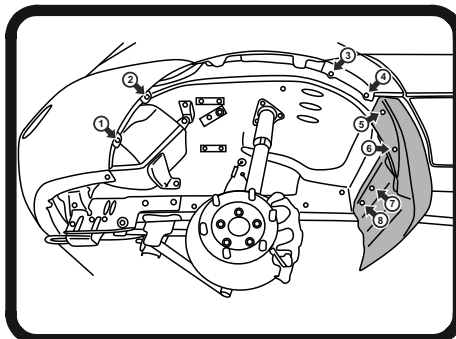

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

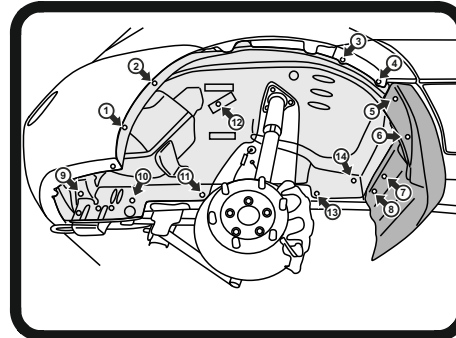

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:


(11)	Пистон 6,5x18 TL-001	1шт.
(13, 14)	Пистон 9,5x15 TL-009	2шт.
(3, 4, 9, 10)	Пистон 8x12 TL-031	4шт.
(12)	Болт M8x20	1шт.
(12)	Шайба 8	1шт.

(Рис.1)
Извлечь штатные
пистоны (1-4).
Снять штатные винты
(5-8).
Демонтируйте брызговик


(Рис.2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.
Установить винт и
шайбу из комплекта
поставки (12).
Установить пистоны из
комплекта поставки (9-14).
Установите штатные
пистоны (1,2) и пистоны из
комплекта поставки (3,4).
Установите на место
брызговик с помощью
штатных винтов (5-8).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SOLLERS ATLANT 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0454.11

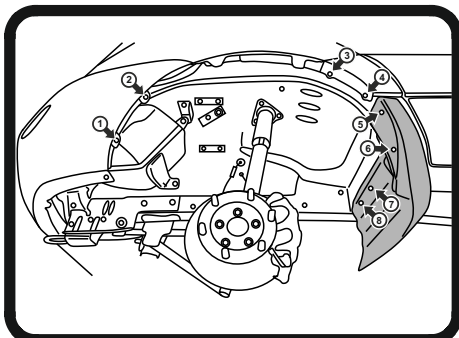

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

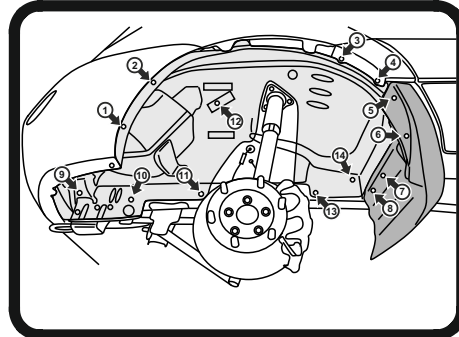

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:


(11)	Пистон 6,5x18 TL-001	1шт.
(13, 14)	Пистон 9,5x15 TL-009	2шт.
(3, 4, 9, 10)	Пистон 8x12 TL-031	4шт.
(12)	Болт M8x20	1шт.
(12)	Шайба 8	1шт.

(Рис.1)
Извлечь штатные
пистоны (1-4).
Снять штатные винты
(5-8).
Демонтируйте брызговик


(Рис.2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.
Установить винт и
шайбу из комплекта
поставки (12).
Установить пистоны из
комплекта поставки (9-14).
Установите штатные
пистоны (1,2) и пистоны из
комплекта поставки (3,4).
Установите на место
брызговик с помощью
штатных винтов (5-8).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SOLLERS ATLANT 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0454.11

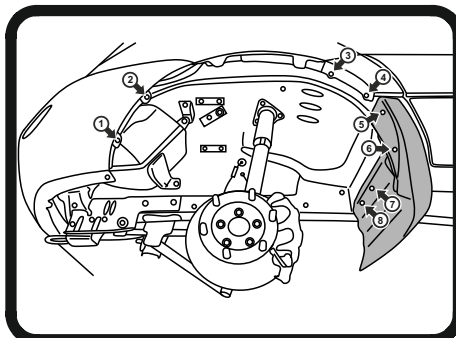

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

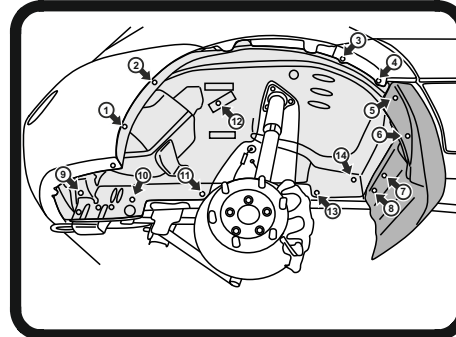

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(11)	Пистон 6,5x18 TL-001	1шт.
(13, 14)	Пистон 9,5x15 TL-009	2шт.
(3, 4, 9, 10)	Пистон 8x12 TL-031	4шт.
(12)	Болт M8x20	1шт.
(12)	Шайба 8	1шт.

(Рис.1)
Извлечь штатные
пистоны (1-4).
Снять штатные винты
(5-8).
Демонтируйте брызговик

(Рис.2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.
Установить винт и
шайбу из комплекта
поставки (12).
Установить пистоны из
комплекта поставки (9-14).
Установите штатные
пистоны (1,2) и пистоны из
комплекта поставки (3,4).
Установите на место
брызговик с помощью
штатных винтов (5-8).