



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SOLLERS ATLANT 2022-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0454.21

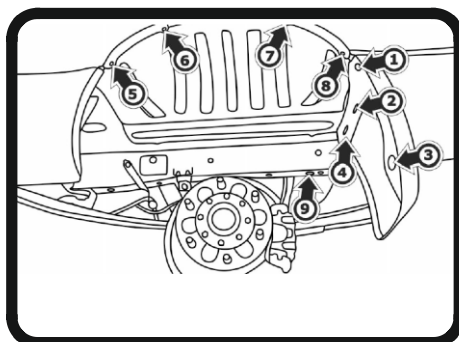

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

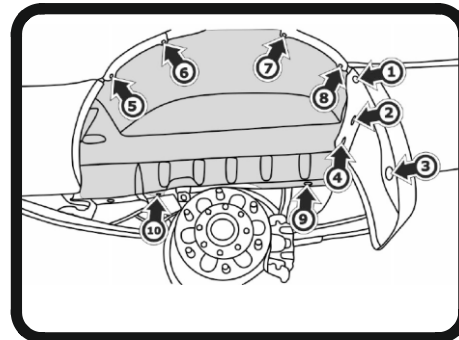

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2


Крепёж:

(9)	Планка закладная	1шт.
(10)	Пистон 8x12 TL-003	1шт.
(5, 6, 7, 8)	Пистон 8x12 TL-031	4шт.
(9)	Болт M8x20	1шт.
(9)	Шайба 8	1шт.


(Рис.1)
Извлечь штатные винты (1-4). Демонтировать брызговик.
Извлечь штатные пистоны (5-8).

(Рис.2)
В отверстие (9) установите планку закладную из комплекта поставки. Для этого заведите в отверстие длинный край планки, держа планку за "усы", до упора "уса" планки в кромку отверстия. Заведите короткий край планки в отверстие так, чтобы "усы" остались снаружи. Загните "усы" параллельно плоскости отверстия.
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.
Установить пистоны из комплекта поставки (5-8, 10).
Установите шайбу и болт из комплекта поставки (9).
Установите на место брызговик с помощью штатных винтов (1-4).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SOLLERS ATLANT 2022-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0454.21

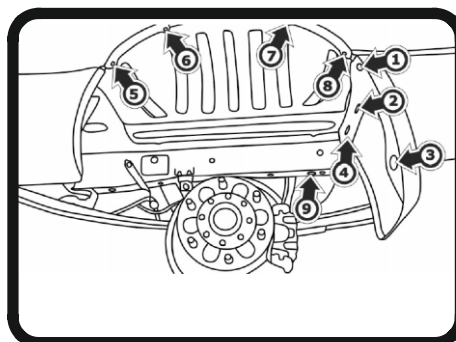

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

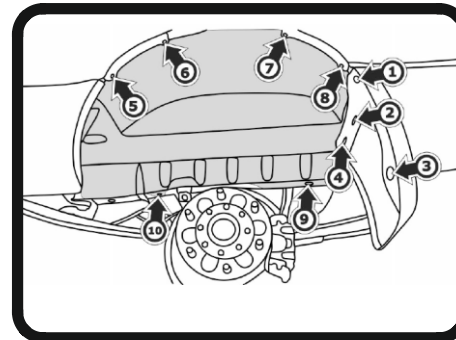

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2


Крепёж:

(9)	Планка закладная	1шт.
(10)	Пистон 8x12 TL-003	1шт.
(5, 6, 7, 8)	Пистон 8x12 TL-031	4шт.
(9)	Болт M8x20	1шт.
(9)	Шайба 8	1шт.


(Рис.1)
Извлечь штатные винты (1-4). Демонтировать брызговик.
Извлечь штатные пистоны (5-8).

(Рис.2)
В отверстие (9) установите планку закладную из комплекта поставки. Для этого заведите в отверстие длинный край планки, держа планку за "усы", до упора "уса" планки в кромку отверстия. Заведите короткий край планки в отверстие так, чтобы "усы" остались снаружи. Загните "усы" параллельно плоскости отверстия.
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.
Установить пистоны из комплекта поставки (5-8, 10).
Установите шайбу и болт из комплекта поставки (9).
Установите на место брызговик с помощью штатных винтов (1-4).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SOLLERS ATLANT 2022-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0454.21

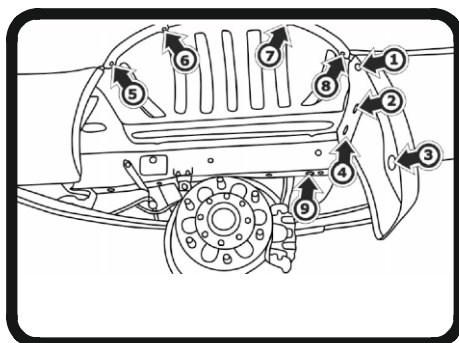

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

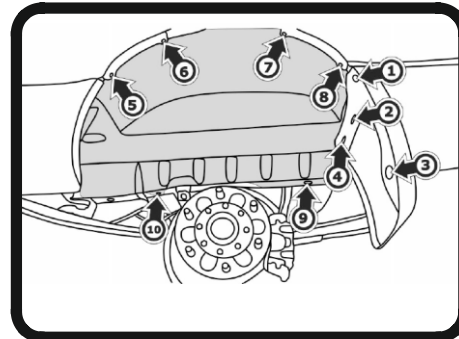

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2


Крепёж:

(9)	Планка закладная	1шт.
(10)	Пистон 8x12 TL-003	1шт.
(5, 6, 7, 8)	Пистон 8x12 TL-031	4шт.
(9)	Болт M8x20	1шт.
(9)	Шайба 8	1шт.


(Рис.1)
Извлечь штатные винты (1-4). Демонтировать брызговик.
Извлечь штатные пистоны (5-8).

(Рис.2)
В отверстие (9) установите планку закладную из комплекта поставки. Для этого заведите в отверстие длинный край планки, держа планку за "усы", до упора "уса" планки в кромку отверстия. Заведите короткий край планки в отверстие так, чтобы "усы" остались снаружи. Загните "усы" параллельно плоскости отверстия.
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.
Установить пистоны из комплекта поставки (5-8, 10).
Установите шайбу и болт из комплекта поставки (9).
Установите на место брызговик с помощью штатных винтов (1-4).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SOLLERS ATLANT 2022-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0454.21

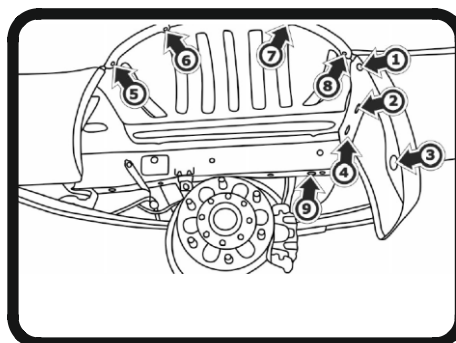

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

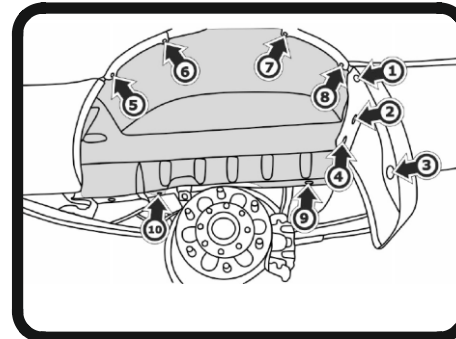

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(9)	Планка закладная	1шт.
(10)	Пистон 8x12 TL-003	1шт.
(5, 6, 7, 8)	Пистон 8x12 TL-031	4шт.
(9)	Болт M8x20	1шт.
(9)	Шайба 8	1шт.

(Рис.1)
Извлечь штатные винты (1-4). Демонтировать брызговик.
Извлечь штатные пистоны (5-8).

(Рис.2)
В отверстие (9) установите планку закладную из комплекта поставки. Для этого заведите в отверстие длинный край планки, держа планку за "усы", до упора "уса" планки в кромку отверстия. Заведите короткий край планки в отверстие так, чтобы "усы" остались снаружи. Загните "усы" параллельно плоскости отверстия.
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.
Установить пистоны из комплекта поставки (5-8, 10).
Установите шайбу и болт из комплекта поставки (9).
Установите на место брызговик с помощью штатных винтов (1-4).