



(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.АN0658.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

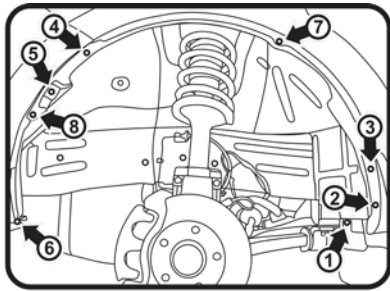

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

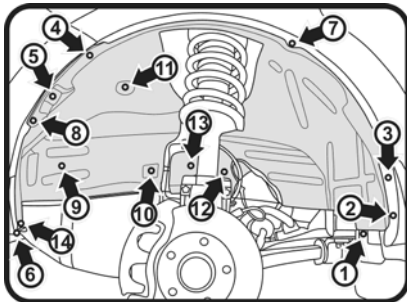

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2


Крепеж:

- (7) – Скоба металлическая TL-026 – 1 шт.
(7) – Саморез 4,8 x 14 с шайбой TL-038 – 1 шт.
(9,10) – Болт М6 x 20 (черный) TL-033 – 2 шт.
(9,10) – Шайба 7 x 17 (черная) TL-045 – 2 шт.
(11) – Пистон 10 x 14 TL-002 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 1 шт.
(13) – Пистон 15 x 16 TL-043 – 1 шт.
(14) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.АN0658.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

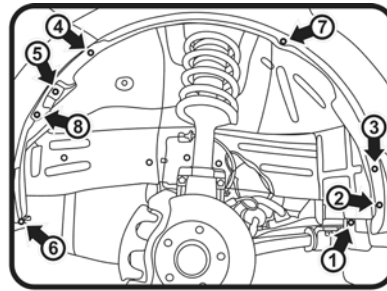

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

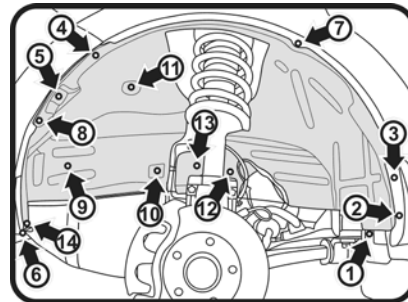

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2


Крепеж:

- (7) – Скоба металлическая TL-026 – 1 шт.
(7) – Саморез 4,8 x 14 с шайбой TL-038 – 1 шт.
(9,10) – Болт М6 x 20 (черный) TL-033 – 2 шт.
(9,10) – Шайба 7 x 17 (черная) TL-045 – 2 шт.
(11) – Пистон 10 x 14 TL-002 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 1 шт.
(13) – Пистон 15 x 16 TL-043 – 1 шт.
(14) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0658.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

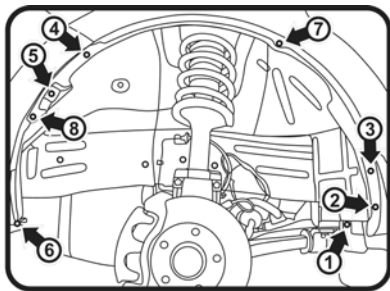

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

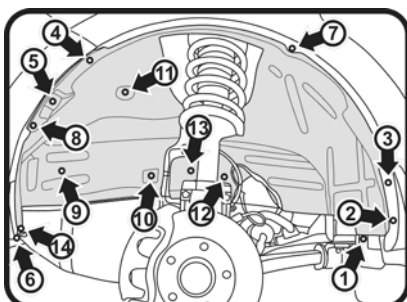

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2


Крепеж:

- (7) – Скоба металлическая TL-026 – 1 шт.
(7) – Саморез 4,8 x 14 с шайбой TL-038 – 1 шт.
(9,10) – Болт М6 x 20 (черный) TL-033 – 2 шт.
(9,10) – Шайба 7 x 17 (черная) TL-045 – 2 шт.
(11) – Пистон 10 x 14 TL-002 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 1 шт.
(13) – Пистон 15 x 16 TL-043 – 1 шт.
(14) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0658.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

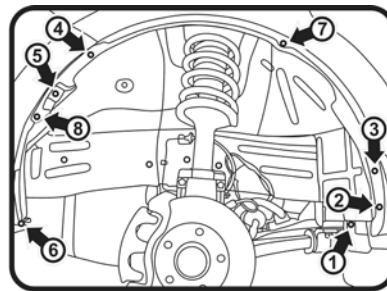

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

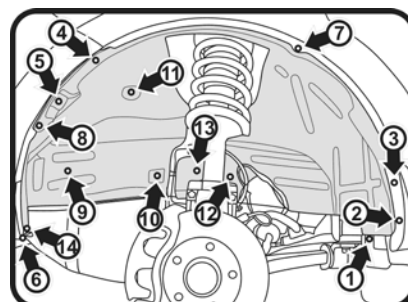

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

- (7) – Скоба металлическая TL-026 – 1 шт.
(7) – Саморез 4,8 x 14 с шайбой TL-038 – 1 шт.
(9,10) – Болт М6 x 20 (черный) TL-033 – 2 шт.
(9,10) – Шайба 7 x 17 (черная) TL-045 – 2 шт.
(11) – Пистон 10 x 14 TL-002 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 1 шт.
(13) – Пистон 15 x 16 TL-043 – 1 шт.
(14) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.