


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG K33-561, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0658.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

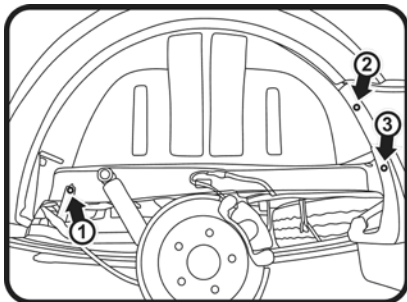

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатный болт (1), снять кронштейн. Выкрутить штатные саморезы (2,3).

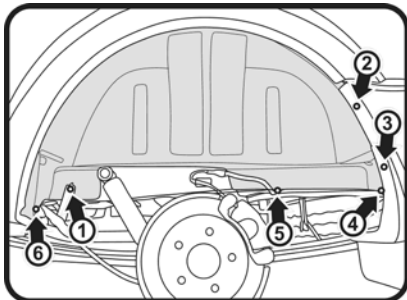

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Установить кронштейн и вкрутить штатный болт (1). Закрутить штатные саморезы (2,3). В точке (4) вставить пистон 8x12 из комплекта поставки. В точках (5,6) вставить пистоны 12x15 из комплекта поставки.

Крепеж:

(4) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 1 шт.


(5,6) – Пистон 12 x 15 TL-007 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG K33-561, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0658.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

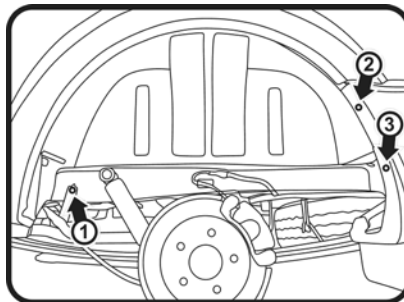

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатный болт (1), снять кронштейн. Выкрутить штатные саморезы (2,3).

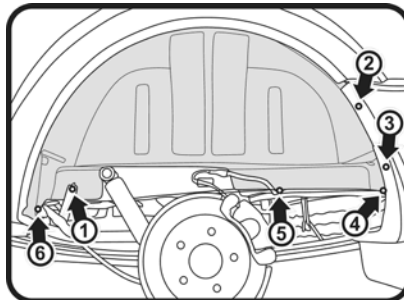

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Установить кронштейн и вкрутить штатный болт (1). Закрутить штатные саморезы (2,3). В точке (4) вставить пистон 8x12 из комплекта поставки. В точках (5,6) вставить пистоны 12x15 из комплекта поставки.

Крепеж:

(4) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 1 шт.


(5,6) – Пистон 12 x 15 TL-007 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG K33-561, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0658.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

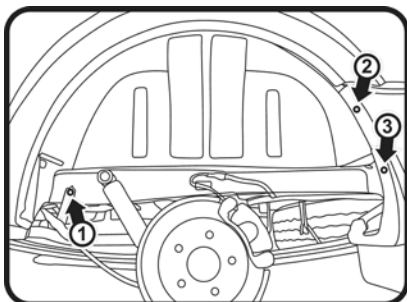

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатный болт (1), снять кронштейн. Выкрутить штатные саморезы (2,3).

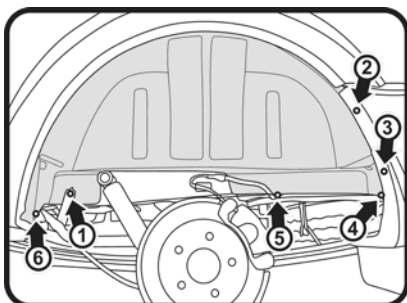

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Установить кронштейн и вкрутить штатный болт (1). Закрутить штатные саморезы (2,3). В точке (4) вставить пистон 8x12 из комплекта поставки. В точках (5,6) вставить пистоны 12x15 из комплекта поставки.

Крепеж:

(4) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 1 шт.


(5,6) – Пистон 12 x 15 TL-007 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG K33-561, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0658.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

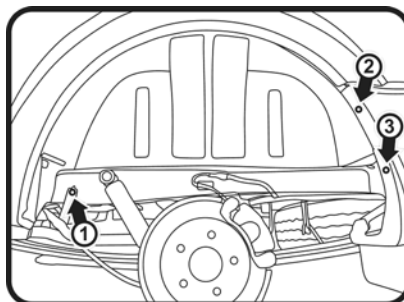

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатный болт (1), снять кронштейн. Выкрутить штатные саморезы (2,3).

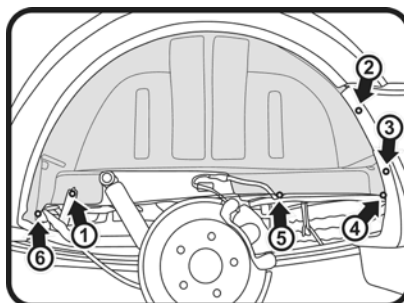

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Установить кронштейн и вкрутить штатный болт (1). Закрутить штатные саморезы (2,3). В точке (4) вставить пистон 8x12 из комплекта поставки. В точках (5,6) вставить пистоны 12x15 из комплекта поставки.

Крепеж:

(4) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 1 шт.

(5,6) – Пистон 12 x 15 TL-007 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.