


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG K33-561, 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0658.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

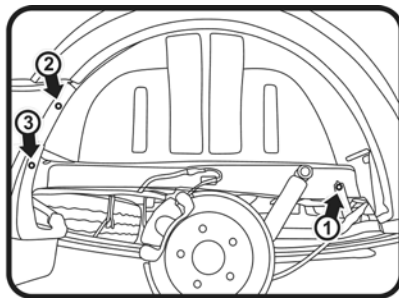

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатный болт (1), снять кронштейн. Выкрутить штатные саморезы (2,3).

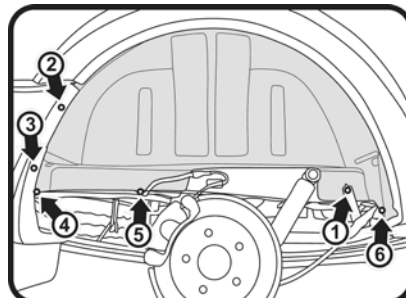

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Установить кронштейн и вкрутить штатный болт (1). Закрутить штатные саморезы (2,3). В точке (4) вкрутить болт М8 с шайбой 8 из комплекта поставки. В точках (5,6) вставить пистоны 12х15 из комплекта поставки.

Крепеж:

(4) – Болт М8 х 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.

(4) – Шайба 8 (черная) TL-1209.1 – 1 шт.


(5,6) – Пистон 12 х 15 TL-007 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG K33-561, 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0658.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

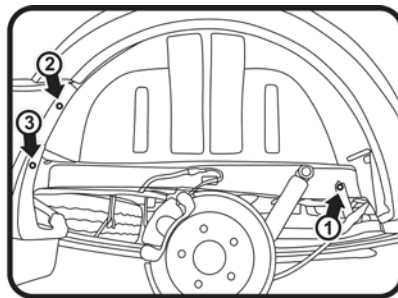

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатный болт (1), снять кронштейн. Выкрутить штатные саморезы (2,3).

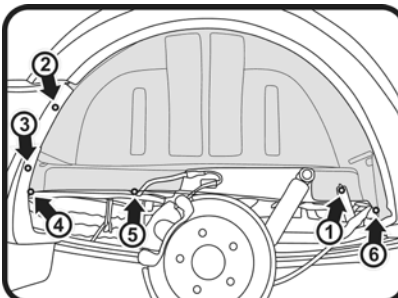

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Установить кронштейн и вкрутить штатный болт (1). Закрутить штатные саморезы (2,3). В точке (4) вкрутить болт М8 с шайбой 8 из комплекта поставки. В точках (5,6) вставить пистоны 12х15 из комплекта поставки.

Крепеж:

(4) – Болт М8 х 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.

(4) – Шайба 8 (черная) TL-1209.1 – 1 шт.


(5,6) – Пистон 12 х 15 TL-007 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG K33-561, 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0658.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

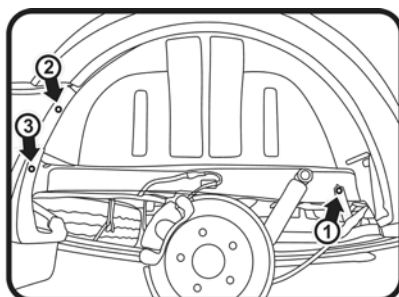

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатный болт (1), снять кронштейн. Выкрутить штатные саморезы (2,3).

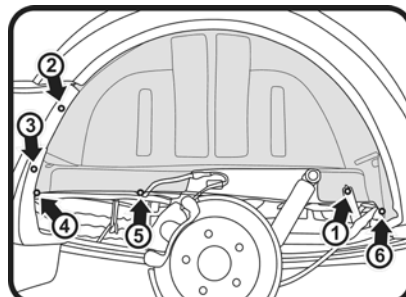

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Установить кронштейн и вкрутить штатный болт (1). Закрутить штатные саморезы (2,3). В точке (4) вкрутить болт М8 с шайбой 8 из комплекта поставки. В точках (5,6) вставить пистоны 12х15 из комплекта поставки.

Крепеж:

(4) – Болт М8 х 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.

(4) – Шайба 8 (черная) TL-1209.1 – 1 шт.


(5,6) – Пистон 12 х 15 TL-007 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG K33-561, 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0658.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

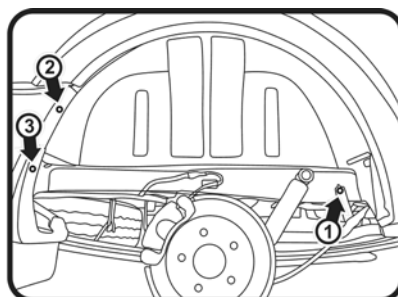

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатный болт (1), снять кронштейн. Выкрутить штатные саморезы (2,3).

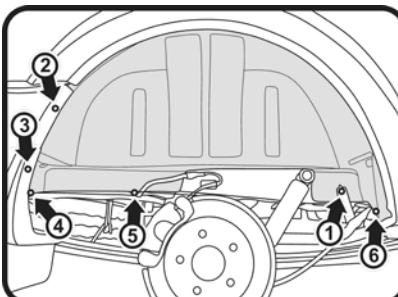

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Установить кронштейн и вкрутить штатный болт (1). Закрутить штатные саморезы (2,3). В точке (4) вкрутить болт М8 с шайбой 8 из комплекта поставки. В точках (5,6) вставить пистоны 12х15 из комплекта поставки.

Крепеж:

(4) – Болт М8 х 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.

(4) – Шайба 8 (черная) TL-1209.1 – 1 шт.

(5,6) – Пистон 12 х 15 TL-007 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.