


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG Junfeng Q35, 2024->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0707.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

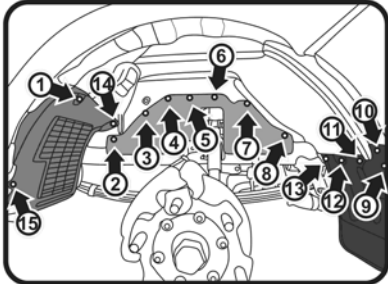


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-9), выкрутить штатные болты (10-15). демонтировать штатный брызговик, резиновый пыльник и передний пластиковый щиток.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера. Совместить отверстия креплений. В точке (16) вставить пистон 10x14 из комплекта поставки. Установить штатный брызговик, резиновый пыльник и передний пластиковый щиток. Вставить штатные пистоны (1-9), вкрутить штатные болты (10-15).

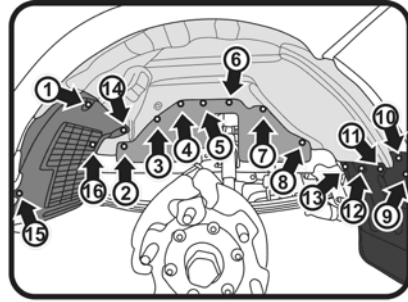

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:


(16) – Пистон 10 x 14 TL-002 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG Junfeng Q35, 2024->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0707.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

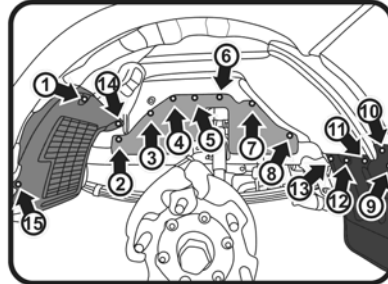


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-9), выкрутить штатные болты (10-15). демонтировать штатный брызговик, резиновый пыльник и передний пластиковый щиток.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера. Совместить отверстия креплений. В точке (16) вставить пистон 10x14 из комплекта поставки. Установить штатный брызговик, резиновый пыльник и передний пластиковый щиток. Вставить штатные пистоны (1-9), вкрутить штатные болты (10-15).

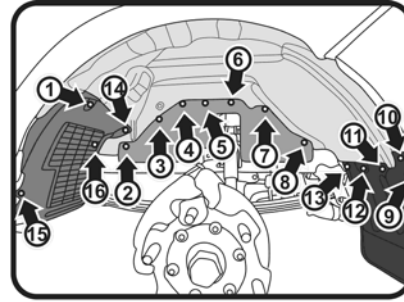

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:


(16) – Пистон 10 x 14 TL-002 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG Junfeng Q35, 2024->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0707.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

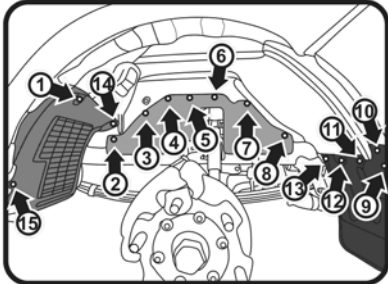


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-9), выкрутить штатные болты (10-15). демонтировать штатный брызговик, резиновый пыльник и передний пластиковый щиток.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера. Совместить отверстия креплений. В точке (16) вставить пистон 10x14 из комплекта поставки. Установить штатный брызговик, резиновый пыльник и передний пластиковый щиток. Вставить штатные пистоны (1-9), вкрутить штатные болты (10-15).

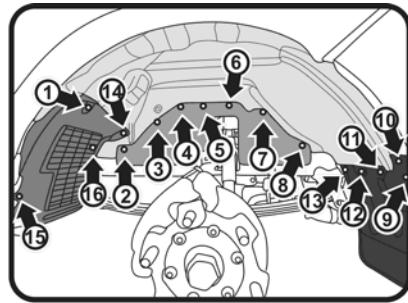

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:


(16) – Пистон 10 x 14 TL-002 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG Junfeng Q35, 2024->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0707.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

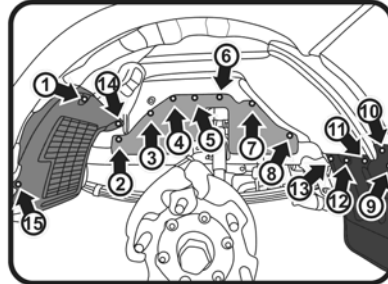


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-9), выкрутить штатные болты (10-15). демонтировать штатный брызговик, резиновый пыльник и передний пластиковый щиток.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера. Совместить отверстия креплений. В точке (16) вставить пистон 10x14 из комплекта поставки. Установить штатный брызговик, резиновый пыльник и передний пластиковый щиток. Вставить штатные пистоны (1-9), вкрутить штатные болты (10-15).

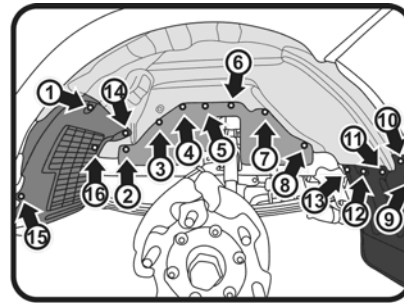

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(16) – Пистон 10 x 14 TL-002 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.