


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

Jetour X90 Plus, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0579.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

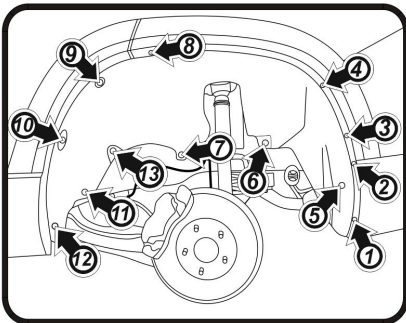

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1-4,8). Извлечь штатные пластиковые элементы крепления (5-7,9-13).

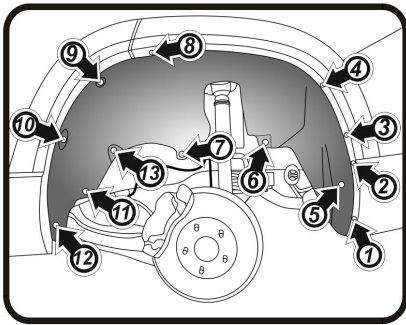

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные винты (1-4,8). Установить штатные пластиковые элементы крепления (5-7,11-13). Установить болты с шайбами из комплекта поставки в точках (9,10).

Крепеж:

(9,10)-Шайба 7 x 17 TL-045 - 2шт.

(9,10)-Гайка М6 TL-046 - 2шт.


*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

Jetour X90 Plus, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0579.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

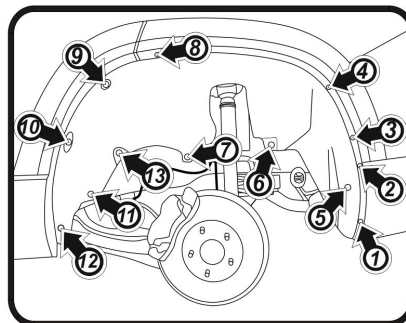

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1-4,8). Извлечь штатные пластиковые элементы крепления (5-7,9-13).

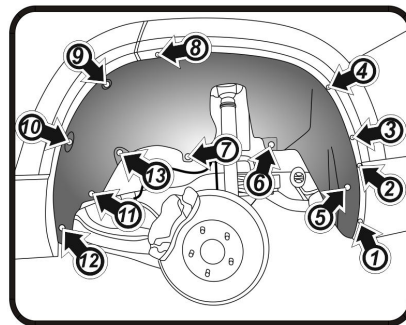

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные винты (1-4,8). Установить штатные пластиковые элементы крепления (5-7,11-13). Установить болты с шайбами из комплекта поставки в точках (9,10).

Крепеж:

(9,10)-Шайба 7 x 17 TL-045 - 2шт.

(9,10)-Гайка М6 TL-046 - 2шт.


*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

Jetour X90 Plus, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0579.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

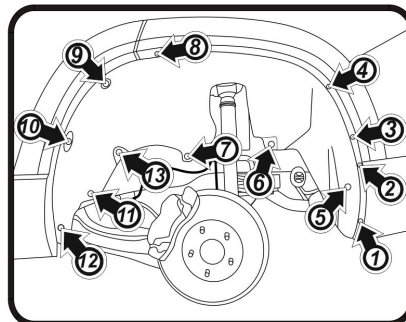

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1-4,8). Извлечь штатные пластиковые элементы крепления (5-7,9-13).

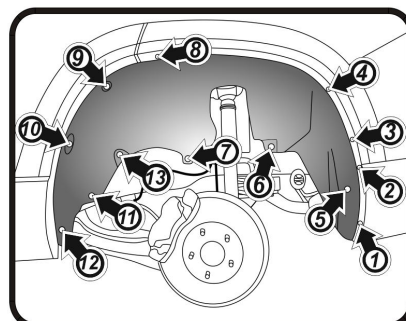

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные винты (1-4,8). Установить штатные пластиковые элементы крепления (5-7,11-13). Установить болты с шайбами из комплекта поставки в точках (9,10).

Крепеж:

(9,10)-Шайба 7 x 17 TL-045 - 2шт.

(9,10)-Гайка М6 TL-046 - 2шт.


*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

Jetour X90 Plus, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0579.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

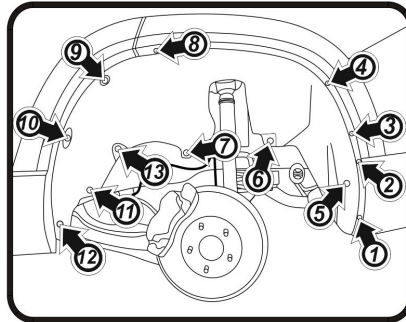

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1-4,8). Извлечь штатные пластиковые элементы крепления (5-7,9-13).

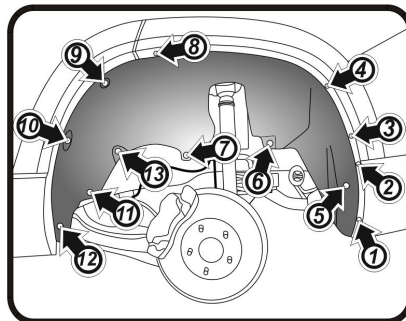

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные винты (1-4,8). Установить штатные пластиковые элементы крепления (5-7,11-13). Установить болты с шайбами из комплекта поставки в точках (9,10).

Крепеж:

(9,10)-Шайба 7 x 17 TL-045 - 2шт.

(9,10)-Гайка М6 TL-046 - 2шт.

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.