


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

CHANGAN UNI-K 2020->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A67031.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

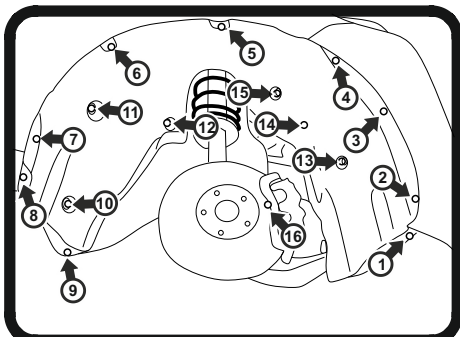


(Рис.1)
Извлечь штатный крепеж (1-13).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.

Подкрылок в зоне точки 16 заправить за щиток. В зоне 17 подкрылок заправить за выступающую часть щитка.

Установить штатный крепеж (1-16).

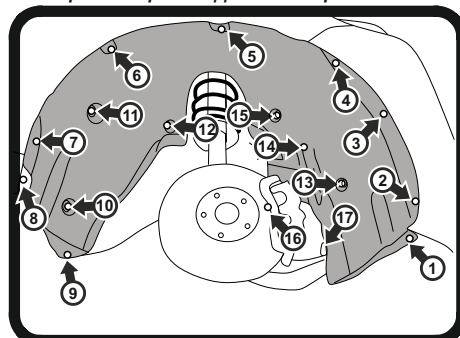

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

CHANGAN UNI-K 2020->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A67031.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

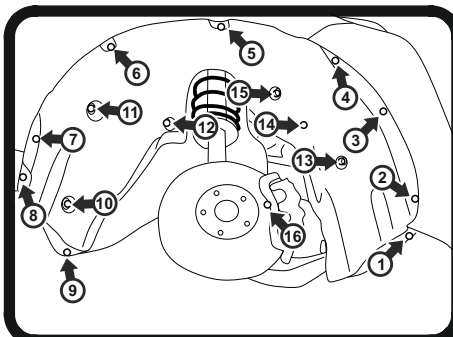


(Рис.1)
Извлечь штатный крепеж (1-13).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.

Подкрылок в зоне точки 16 заправить за щиток. В зоне 17 подкрылок заправить за выступающую часть щитка.

Установить штатный крепеж (1-16).

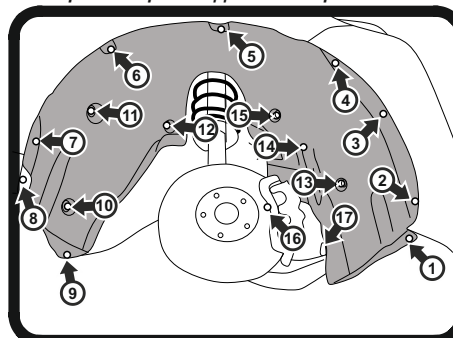

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

CHANGAN UNI-K 2020->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A67031.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

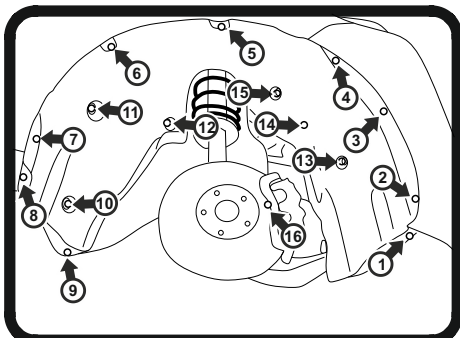


(Рис.1)
Извлечь штатный крепеж (1-13).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.

Подкрылок в зоне точки 16 заправить за щиток. В зоне 17 подкрылок заправить за выступающую часть щитка.

Установить штатный крепеж (1-16).

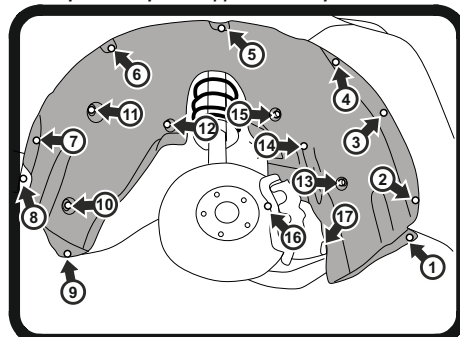

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

CHANGAN UNI-K 2020->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A67031.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

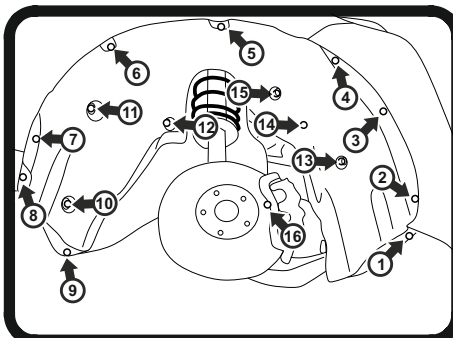


(Рис.1)
Извлечь штатный крепеж (1-13).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.

Подкрылок в зоне точки 16 заправить за щиток. В зоне 17 подкрылок заправить за выступающую часть щитка.

Установить штатный крепеж (1-16).

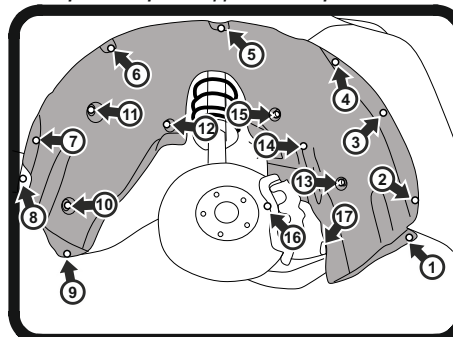

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!