



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED LX 2022-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0283.22

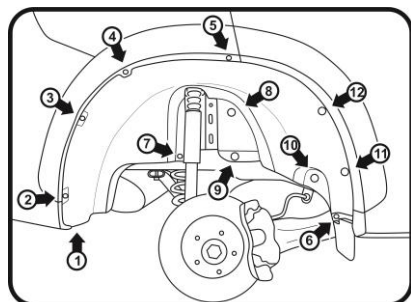

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1


(Рис.1)
Выкрутить винты (1-7).
Выкрутить пластиковые гайки (8-12).

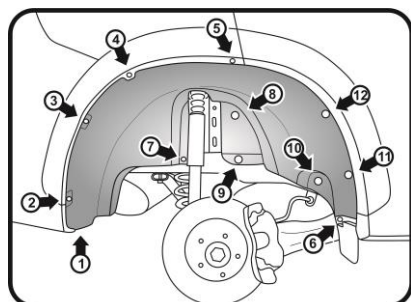

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки крыла. Совместить отверстия креплений. Закрепить подкрылок штатными винтами (1-7), Закрепить подкрылок пластиковыми гайками (8-12). Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED LX 2022-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0283.22

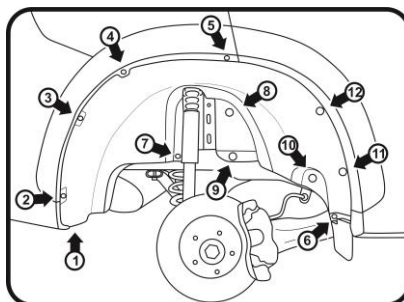

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1


(Рис.1)
Выкрутить винты (1-7).
Выкрутить пластиковые гайки (8-12).

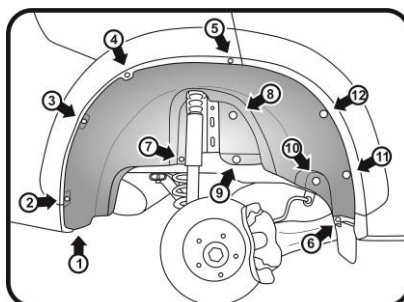

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки крыла. Совместить отверстия креплений. Закрепить подкрылок штатными винтами (1-7), Закрепить подкрылок пластиковыми гайками (8-12). Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED LX 2022-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0283.22

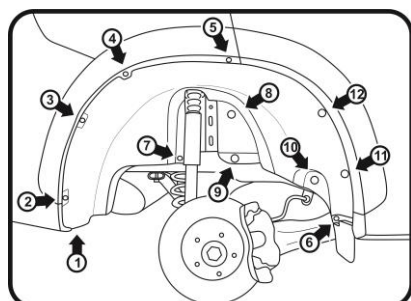

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1


(Рис.1)
Выкрутить винты (1-7).
Выкрутить пластиковые гайки (8-12).

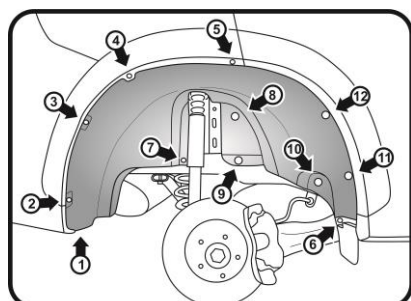

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки крыла. Совместить отверстия креплений. Закрепить подкрылок штатными винтами (1-7), Закрепить подкрылок пластиковыми гайками (8-12). Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED LX 2022-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0283.22

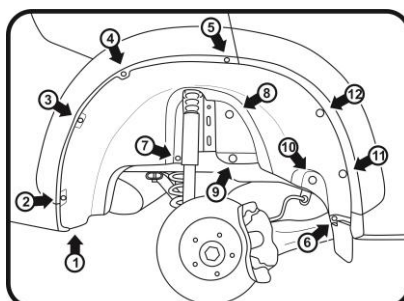

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить винты (1-7).
Выкрутить пластиковые гайки (8-12).

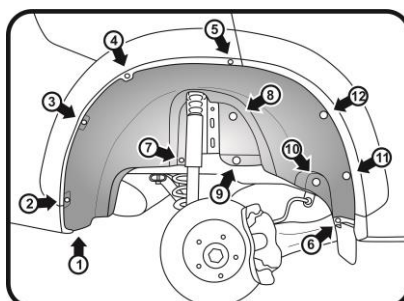

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки крыла. Совместить отверстия креплений. Закрепить подкрылок штатными винтами (1-7), Закрепить подкрылок пластиковыми гайками (8-12). Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.