


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN UNI-K 2020->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A67031.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

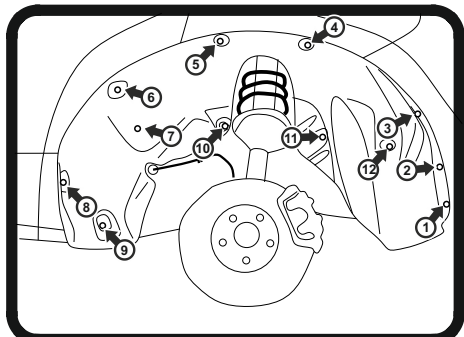

(Рис.1)  
Извлечь штатный крепёж (1-12).

(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки. Установить штатный крепёж 1-3. Установить шайбы из комплекта поставки 4-12.

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

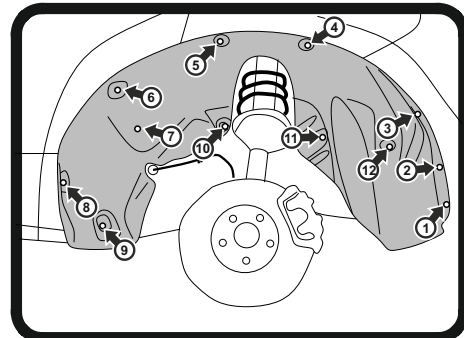

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(4-12) TL-016

Шайба пружинная 9 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN UNI-K 2020->

CHANGAN UNI-K 2020->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A67031.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

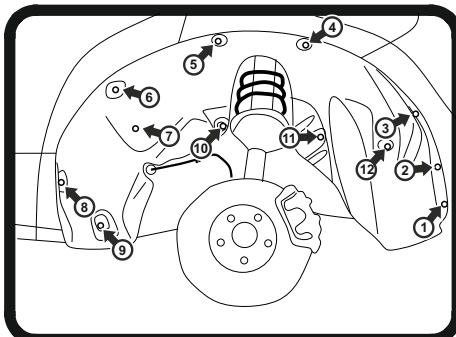

(Рис.1)  
Извлечь штатный крепёж (1-12).

(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки. Установить штатный крепёж 1-3. Установить шайбы из комплекта поставки 4-12.

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

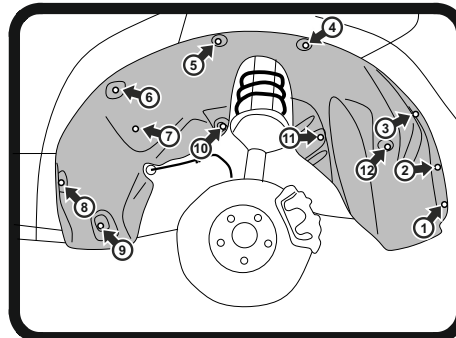

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(4-12) TL-016

Шайба пружинная 9 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN UNI-K 2020->

CHANGAN UNI-K 2020->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A67031.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

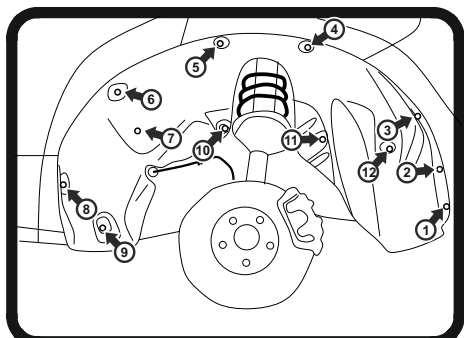

(Рис.1)  
Извлечь штатный крепёж (1-12).

(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки. Установить штатный крепёж 1-3. Установить шайбы из комплекта поставки 4-12.

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

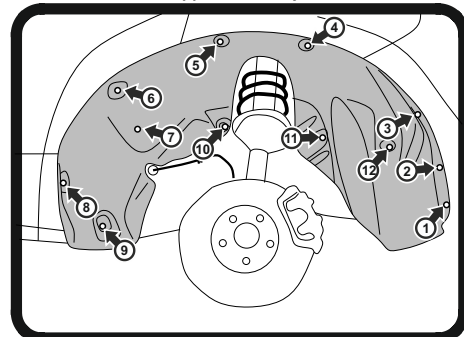

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(4-12) TL-016

Шайба пружинная 9 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN UNI-K 2020->

CHANGAN UNI-K 2020->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A67031.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

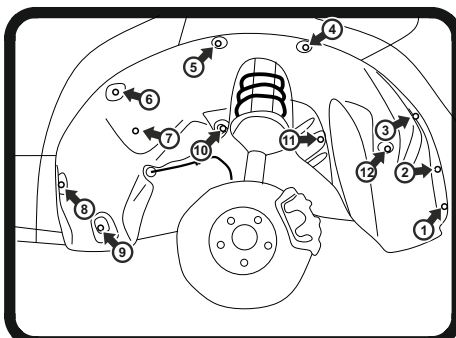

(Рис.1)  
Извлечь штатный крепёж (1-12).

(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки. Установить штатный крепёж 1-3. Установить шайбы из комплекта поставки 4-12.

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

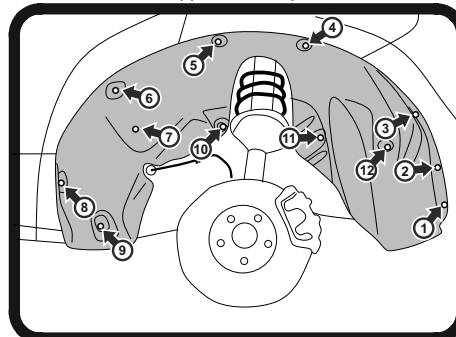

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(4-12) TL-016

Шайба пружинная 9 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!