



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
SWM G05, 2023->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0644.21**

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

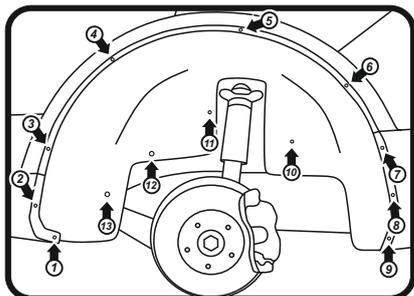

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-11).
Извлечь пистоны (12,13).

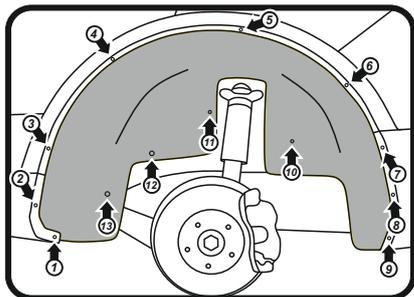

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-11), штатными
пистонами (12,13).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
SWM G05, 2023->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0644.21**

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

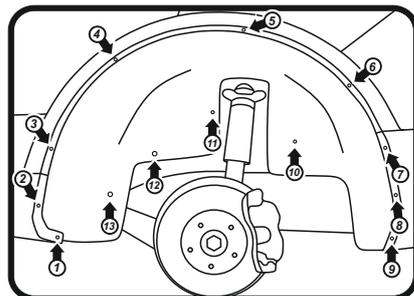

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-11).
Извлечь пистоны (12,13).

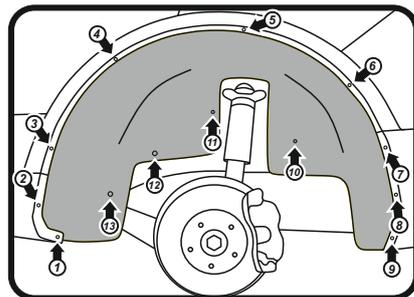

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-11), штатными
пистонами (12,13).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
SWM G05, 2023->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0644.21**

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

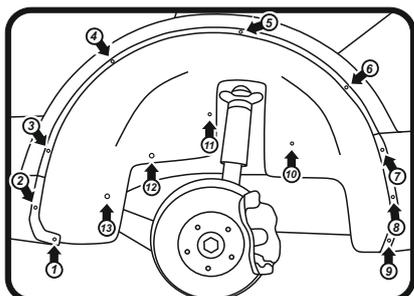

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-11).
Извлечь пистоны (12,13).

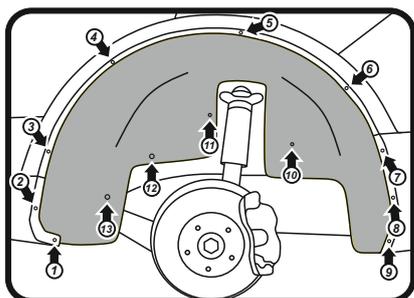

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-11), штатными
пистонами (12,13).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
SWM G05, 2023->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0644.21**

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

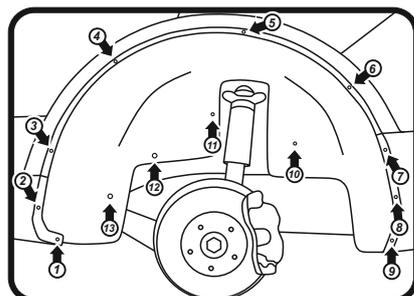

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-11).
Извлечь пистоны (12,13).

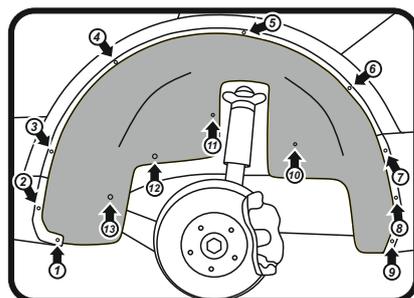

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-11), штатными
пистонами (12,13).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.