



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIVAN X3PRO, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.А70665.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

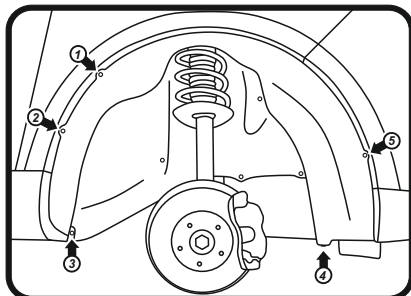

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
При наличии брызговика -
выкрутить винты крепления,
снять брызговик.
Извлечь пистоны (1-4).
Выкрутить винт (5).

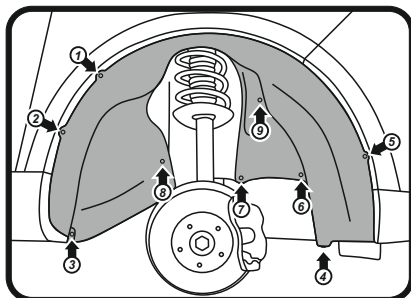

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
пистонами (1,2), штатным
винтом (5), пистонами
(3,4,6,7,8,9) из комплекта
поставки. Установить
брызговик (при наличии).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (3,4) - TL-031 – Пистон 8x21 – 2 шт.
(6,7,8) - TL-002 – Пистон 10x14 – 3 шт.
(9) - TL-007 – Пистон 12x15 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIVAN X3PRO, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.А70665.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

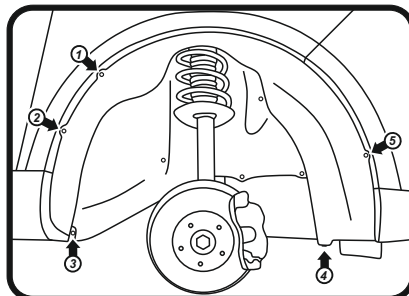

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
При наличии брызговика -
выкрутить винты крепления,
снять брызговик.
Извлечь пистоны (1-4).
Выкрутить винт (5).

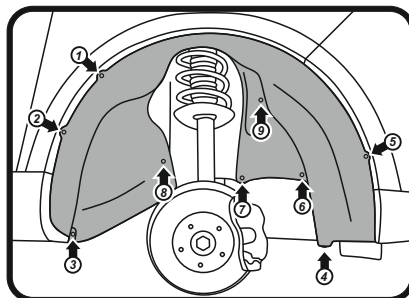

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
пистонами (1,2), штатным
винтом (5), пистонами
(3,4,6,7,8,9) из комплекта
поставки. Установить
брызговик (при наличии).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (3,4) - TL-031 – Пистон 8x21 – 2 шт.
(6,7,8) - TL-002 – Пистон 10x14 – 3 шт.
(9) - TL-007 – Пистон 12x15 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIVAN X3PRO, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.А70665.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

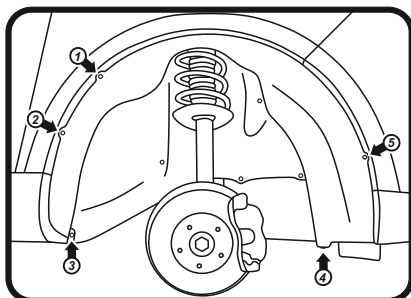

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
При наличии брызговика -
выкрутить винты крепления,
снять брызговик.
Извлечь пистоны (1-4).
Выкрутить винт (5).

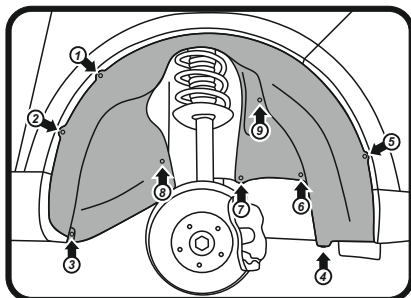

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
пистонами (1,2), штатным
винтом (5), пистонами
(3,4,6,7,8,9) из комплекта
поставки. Установить
брызговик (при наличии).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (3,4) - TL-031 – Пистон 8x21 – 2 шт.
(6,7,8) - TL-002 – Пистон 10x14 – 3 шт.
(9) - TL-007 – Пистон 12x15 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIVAN X3PRO, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.А70665.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

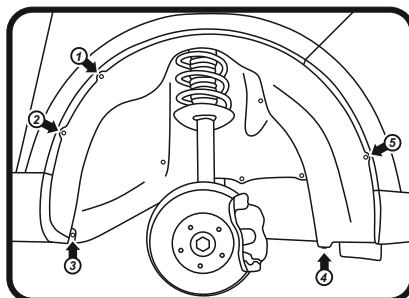

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
При наличии брызговика -
выкрутить винты крепления,
снять брызговик.
Извлечь пистоны (1-4).
Выкрутить винт (5).

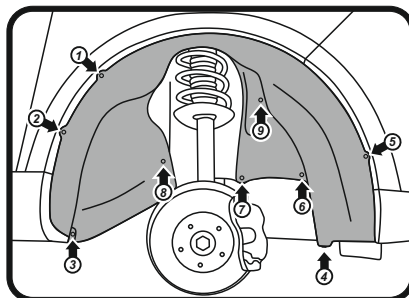

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
пистонами (1,2), штатным
винтом (5), пистонами
(3,4,6,7,8,9) из комплекта
поставки. Установить
брызговик (при наличии).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (3,4) - TL-031 – Пистон 8x21 – 2 шт.
(6,7,8) - TL-002 – Пистон 10x14 – 3 шт.
(9) - TL-007 – Пистон 12x15 – 1 шт.