


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN UNI-K 2020->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A67031.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

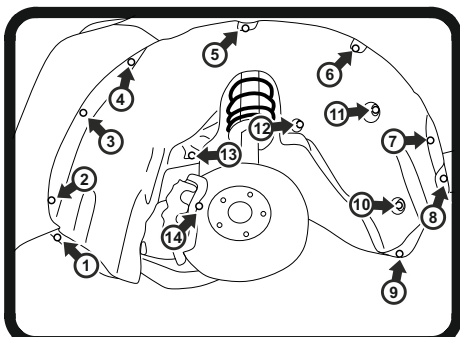


(Рис.1)
Извлечь штатный
крепёж (1-14).

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.
Подкрылок в зоне точки
14 заправить за щиток.

В зоне 15 подкрылок
заправить за выступающую
часть щитка.

Установить штатный
крепеж (1-14).

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

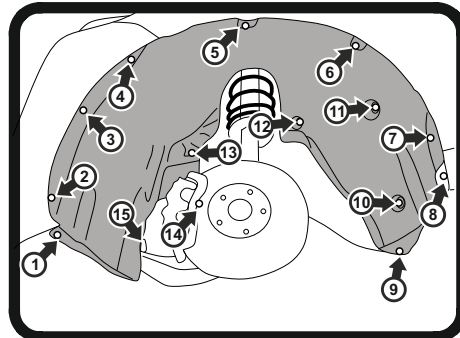


Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN UNI-K 2020->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A67031.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

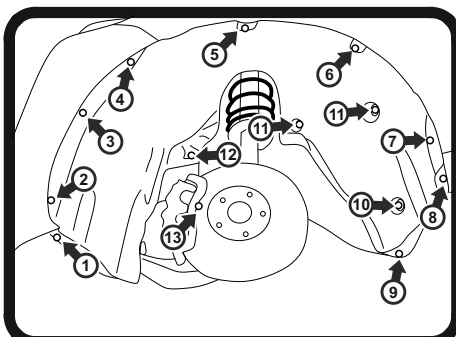


(Рис.1)
Извлечь штатный
крепёж (1-14).

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.
Подкрылок в зоне точки
13 заправить за щиток.

В зоне 14 подкрылок
заправить за выступающую
часть щитка.

Установить штатный
крепеж (1-13).

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

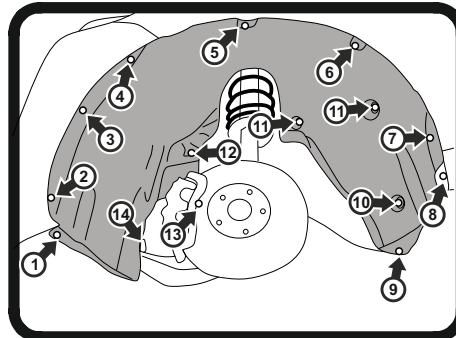


Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN UNI-K 2020->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A67031.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

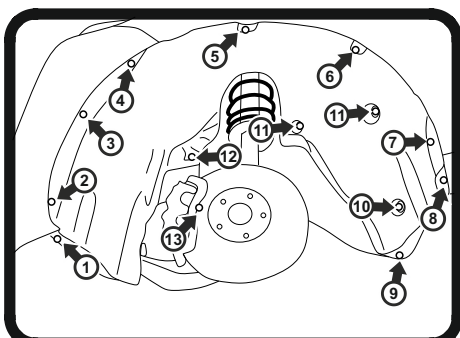


(Рис.1)
Извлечь штатный
крепёж (1-14).

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.
Подкрылок в зоне точки
13 заправить за щиток.

В зоне 14 подкрылок
заправить за выступающую
часть щитка.

Установить штатный
крепеж (1-13).

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

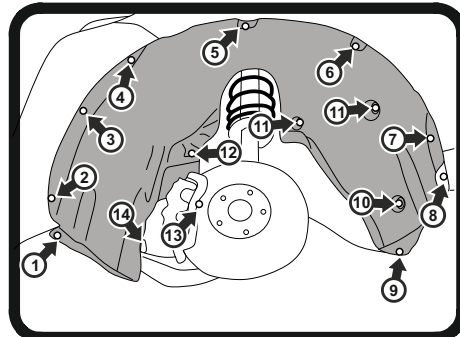


Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN UNI-K 2020->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A67031.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

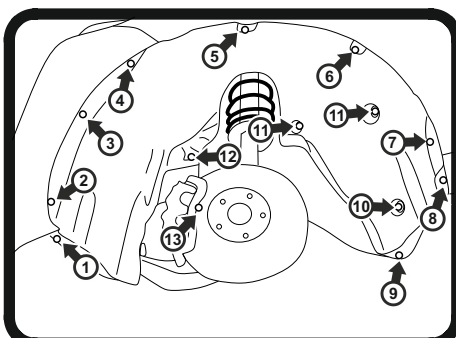


(Рис.1)
Извлечь штатный
крепёж (1-14).

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить внутрь
колесной ниши. Кромку
подкрылка заправить за
кромку колесной арки.
Подкрылок в зоне точки
13 заправить за щиток.

В зоне 14 подкрылок
заправить за выступающую
часть щитка.

Установить штатный
крепеж (1-13).

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

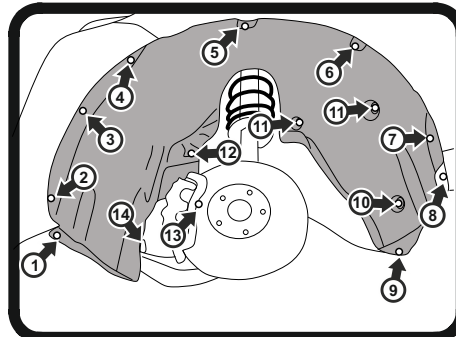

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!