


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

CHANGAN UNI-K 2020->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A67031.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

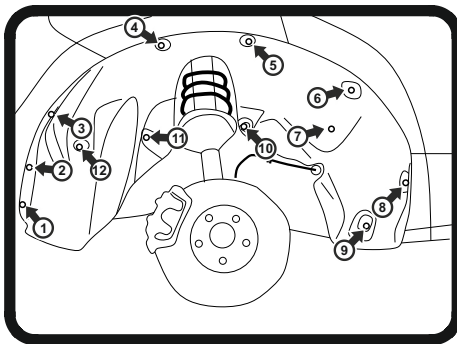

(Рис.1)

Извлечь штатный крепёж (1-12).

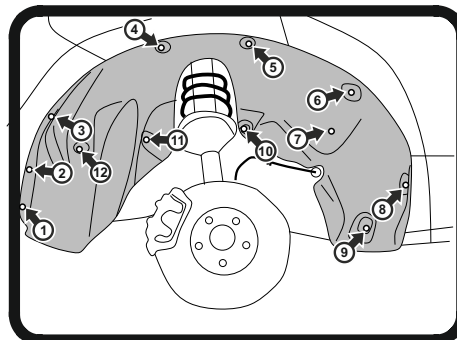

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки.

Установить штатный крепёж 1-3.

Установить шайбы из комплекта поставки 4-12.

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(4-12) TL-016

Шайба пружинная 9 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

CHANGAN UNI-K 2020->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A67031.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

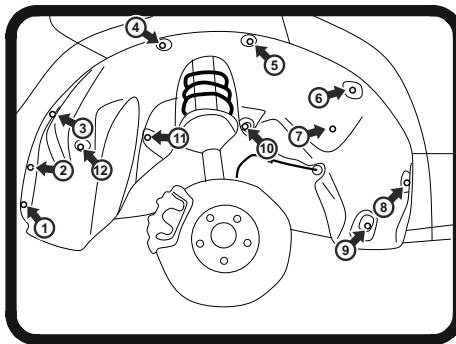

(Рис.1)

Извлечь штатный крепёж (1-12).

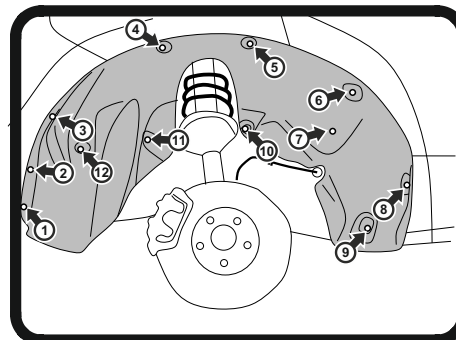

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки.

Установить штатный крепёж 1-3.

Установить шайбы из комплекта поставки 4-12.

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(4-12) TL-016

Шайба пружинная 9 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

CHANGAN UNI-K 2020->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A67031.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

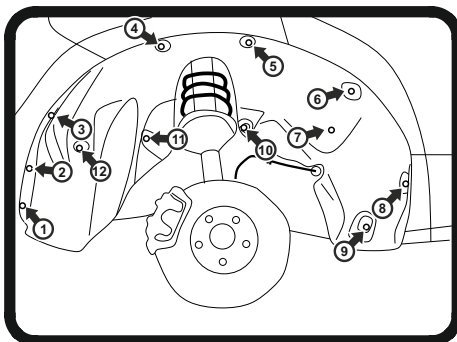

(Рис.1)

Извлечь штатный крепёж (1-12).

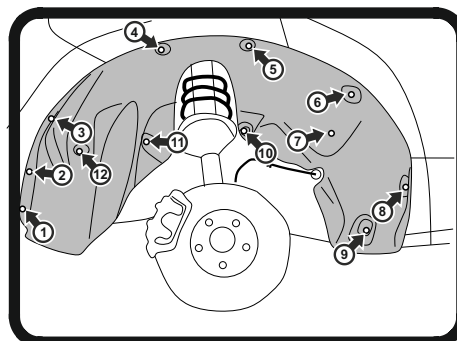

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки.

Установить штатный крепёж 1-3.

Установить шайбы из комплекта поставки 4-12.

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(4-12) TL-016

Шайба пружинная 9 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

CHANGAN UNI-K 2020->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A67031.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

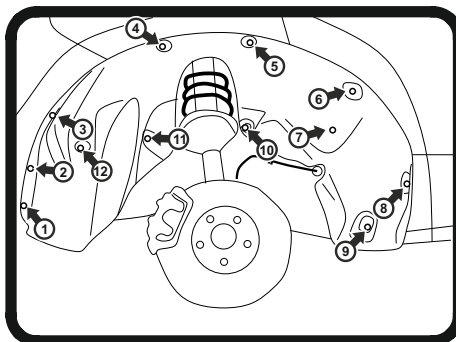

(Рис.1)

Извлечь штатный крепёж (1-12).

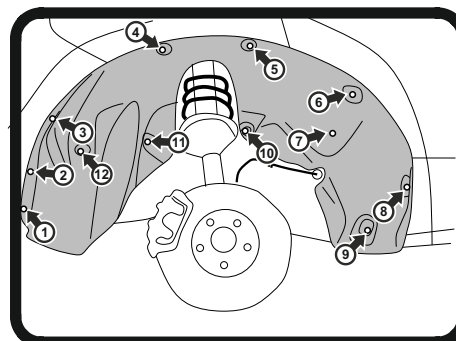

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки.

Установить штатный крепёж 1-3.

Установить шайбы из комплекта поставки 4-12.

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(4-12) TL-016

Шайба пружинная 9 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!