



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА FOTON Toano, 2023-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0661.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

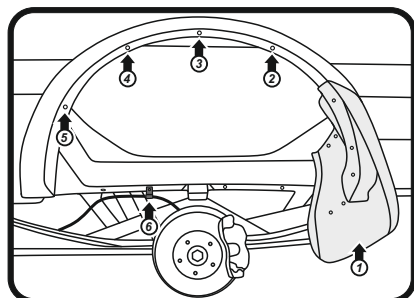

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Снять брызговик (1), выкрутив семь винтов.
Выкрутить винты (2-5).
Выкрутить болт (6).

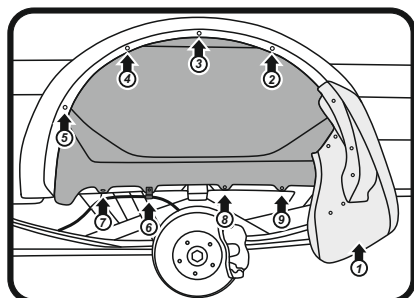

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и установить брызговик (1), закрепив его штатными винтами. Закрепить подкрылок штатными винтами (2-5), штатным болтом (6), установить кронштейны на подкрылок и пистонами (7-9) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (7,8) - TL-043 – Пистон 15x16 – 2 шт.
(9) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА FOTON Toano, 2023-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0661.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

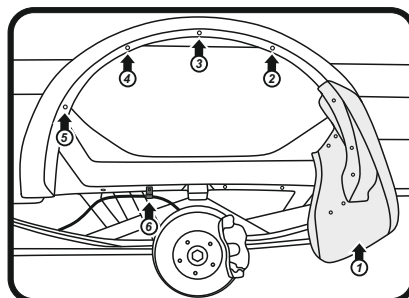

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Снять брызговик (1), выкрутив семь винтов.
Выкрутить винты (2-5).
Выкрутить болт (6).

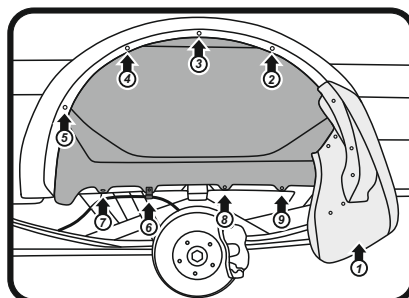

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и установить брызговик (1), закрепив его штатными винтами. Закрепить подкрылок штатными винтами (2-5), штатным болтом (6), установить кронштейны на подкрылок и пистонами (7-9) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (7,8) - TL-043 – Пистон 15x16 – 2 шт.
(9) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА FOTON Toano, 2023-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0661.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

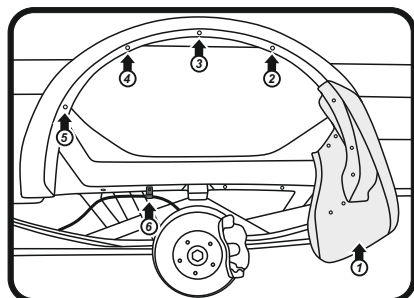

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Снять брызговик (1), выкрутив семь винтов.
Выкрутить винты (2-5).
Выкрутить болт (6).

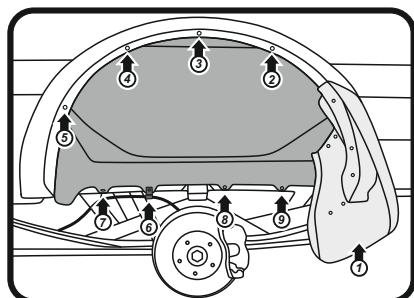

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и установить брызговик (1), закрепив его штатными винтами. Закрепить подкрылок штатными винтами (2-5), штатным болтом (6), установить кронштейны на подкрылок и пистонами (7-9) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (7,8) - TL-043 – Пистон 15x16 – 2 шт.
(9) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА FOTON Toano, 2023-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0661.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

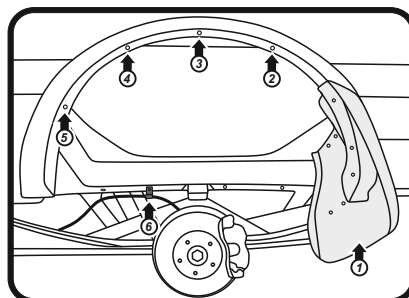

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Снять брызговик (1), выкрутив семь винтов.
Выкрутить винты (2-5).
Выкрутить болт (6).

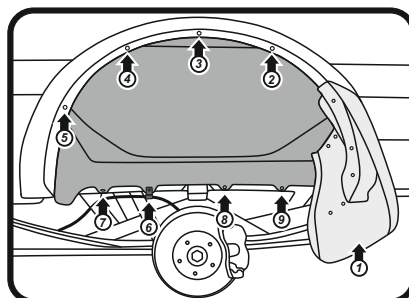

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и установить брызговик (1), закрепив его штатными винтами. Закрепить подкрылок штатными винтами (2-5), штатным болтом (6), установить кронштейны на подкрылок и пистонами (7-9) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (7,8) - TL-043 – Пистон 15x16 – 2 шт.
(9) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.