


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

VGВ U75 Plus 2024

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

Демонтаж штатных креплений


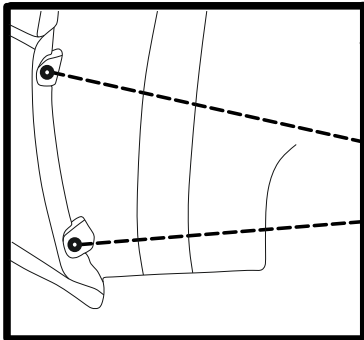


Штатный саморез



Установка брызговиков

Установить брызговик, используя 2 штатных самореза, а также саморез и пружинную шайбу из комплекта брызговиков

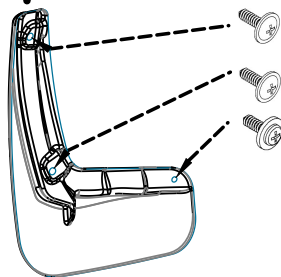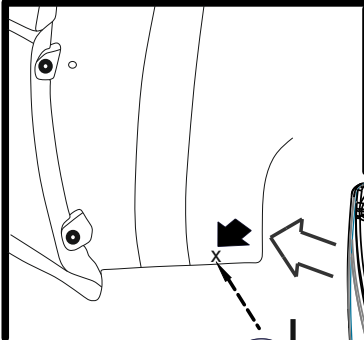

- 2x  Штатный саморез
- 1x  Саморез 4,8 x 14 с шайбой
- 1x  Пружинная шайба

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; Саморез 4,8 x 14 с шайбой (черный) (TL-038) - 2шт;
Пружинная шайба (TL-048) - 2 шт; Инструкция по установке