


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ


GAC Trumpchi GS3 II 2022

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

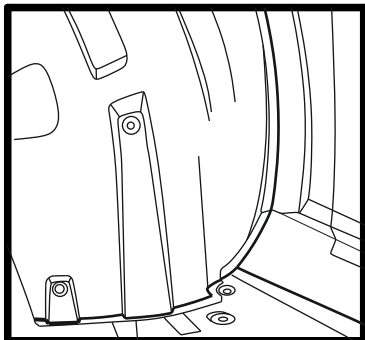


Демонтаж штатных креплений

Демонтаж штатных саморезов не требуется

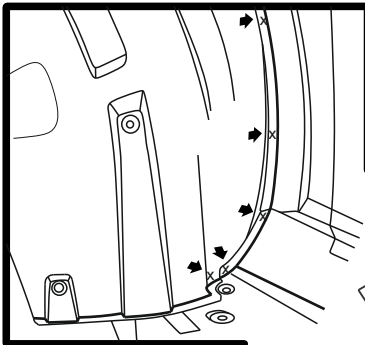

Установка брызговиков

Установить брызговик, используя 5 саморезов из комплекта поставки брызговиков

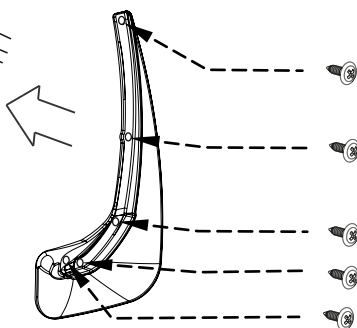

5x  Саморез 4,8 x 16 мм.

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; саморез 4,8x16 мм (TL-028) - 10 шт.; инструкция по установке