



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED LX 2022-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0283.21

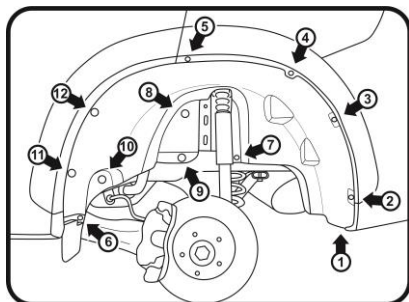


(Рис.1)
Выкрутить винты (1-7).
Выкрутить пластиковые гайки (8-12).

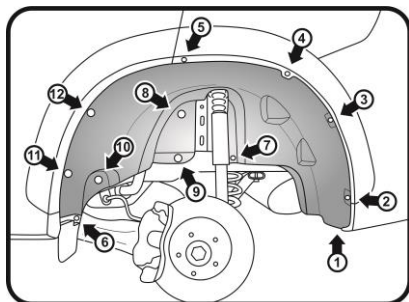


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки крыла. Совместить отверстия креплений. Закрепить подкрылок штатными винтами (1-7), Закрепить подкрылок пластиковыми гайками (8-12). Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED LX 2022-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0283.21

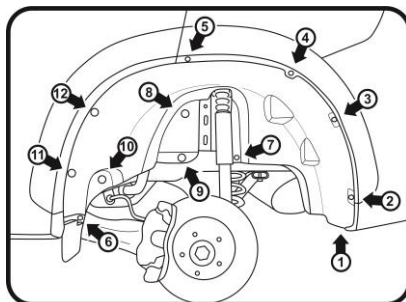


(Рис.1)
Выкрутить винты (1-7).
Выкрутить пластиковые гайки (8-12).

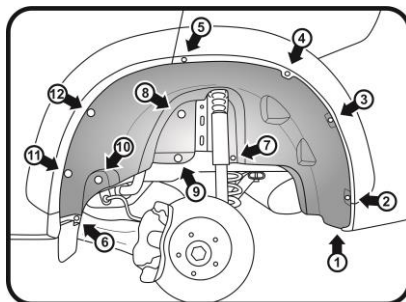


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки крыла. Совместить отверстия креплений. Закрепить подкрылок штатными винтами (1-7), Закрепить подкрылок пластиковыми гайками (8-12). Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED LX 2022-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0283.21

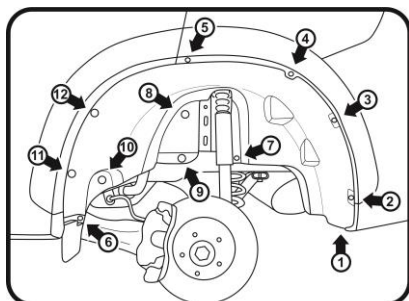


(Рис.1)
Выкрутить винты (1-7).
Выкрутить пластиковые гайки (8-12).

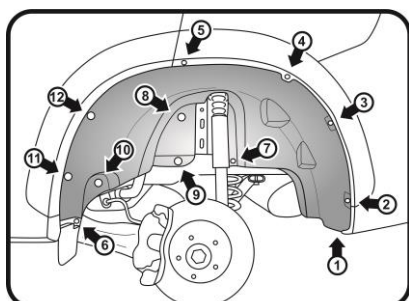


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки крыла. Совместить отверстия креплений. Закрепить подкрылок штатными винтами (1-7), Закрепить подкрылок пластиковыми гайками (8-12). Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED LX 2022-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0283.21

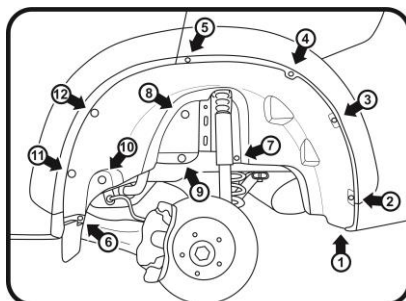

(Рис.1)
Выкрутить винты (1-7).
Выкрутить пластиковые гайки (8-12).

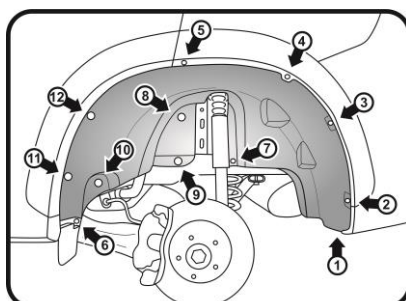

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки крыла. Совместить отверстия креплений. Закрепить подкрылок штатными винтами (1-7), Закрепить подкрылок пластиковыми гайками (8-12). Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2