



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAESCOO J8, 2024-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71038.12 Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

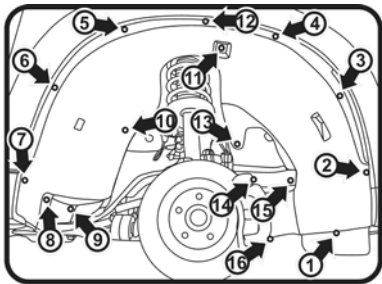

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-7). Извлечь штатные пистоны (8-15). Выкрутить штатный болт (16).

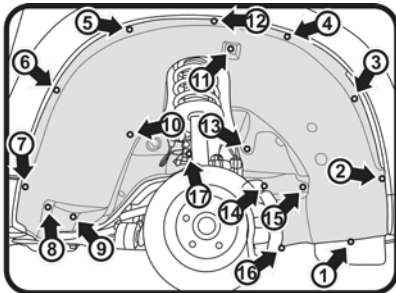


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога и под передний щиток в точке (1). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-7). Вставить штатные пистоны (8-15). Закрутить штатный болт (16). В точке (17), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом M8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.

Крепеж:
(17) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
(17) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.
(17) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAESCOO J8, 2024-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71038.12 Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

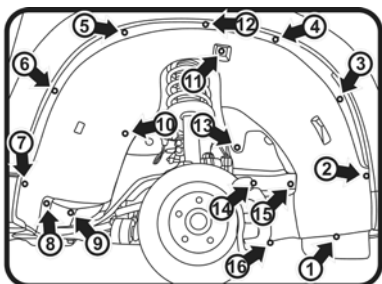

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-7). Извлечь штатные пистоны (8-15). Выкрутить штатный болт (16).

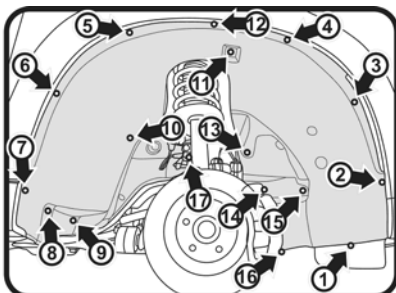


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога и под передний щиток в точке (1). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-7). Вставить штатные пистоны (8-15). Закрутить штатный болт (16). В точке (17), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом M8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.

Крепеж:
(17) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
(17) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.
(17) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAESCOO J8, 2024-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71038.12 Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

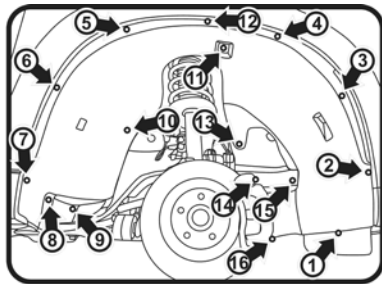

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-7). Извлечь штатные пистоны (8-15). Выкрутить штатный болт (16).

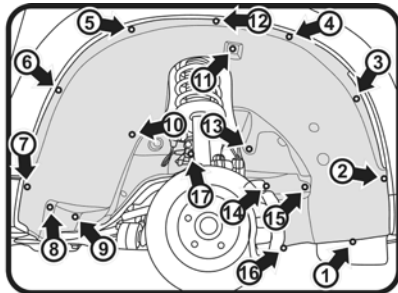


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога и под передний щиток в точке (1). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-7). Вставить штатные пистоны (8-15). Закрутить штатный болт (16). В точке (17), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом M8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.

Крепеж:
(17) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
(17) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.
(17) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAESCOO J8, 2024-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71038.12 Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

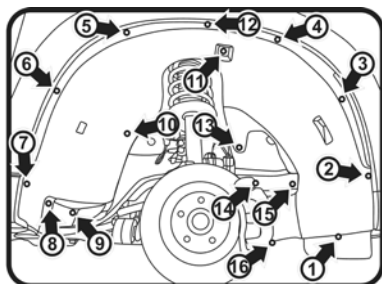

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-7). Извлечь штатные пистоны (8-15). Выкрутить штатный болт (16).

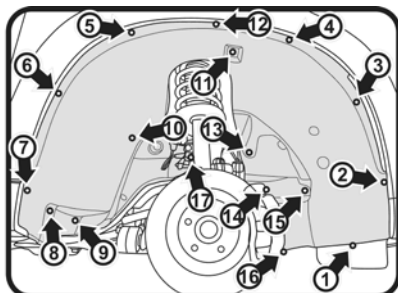

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога и под передний щиток в точке (1). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-7). Вставить штатные пистоны (8-15). Закрутить штатный болт (16). В точке (17), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом M8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.

Крепеж:
(17) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
(17) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.
(17) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.