


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAESCOO J8, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71038.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

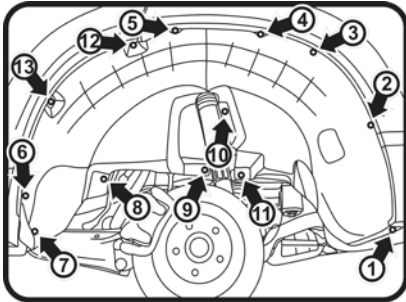

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-11). Демонтировать штатные пластиковые гайки (12,13).

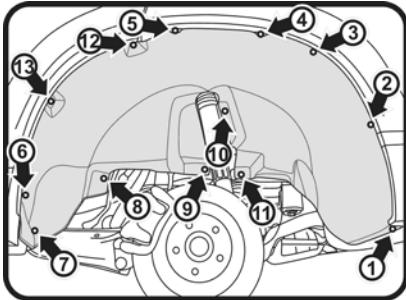

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить штатные пистоны (6-11). В точках (12,13) установить гайки М6 с шайбами 7 из комплекта поставки.

Крепеж:

(12,13) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.


(12,13) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAESCOO J8, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71038.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

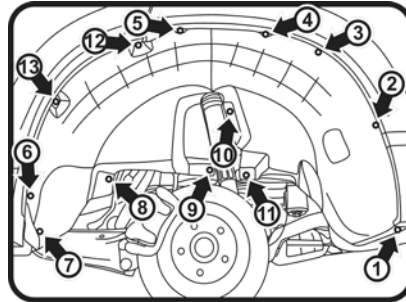

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-11). Демонтировать штатные пластиковые гайки (12,13).

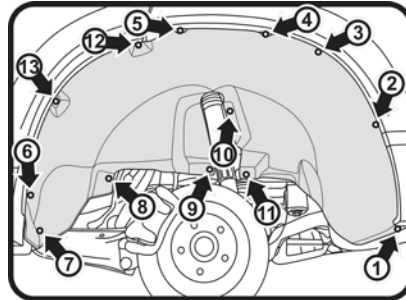

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить штатные пистоны (6-11). В точках (12,13) установить гайки М6 с шайбами 7 из комплекта поставки.

Крепеж:

(12,13) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.


(12,13) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAESCOO J8, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71038.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

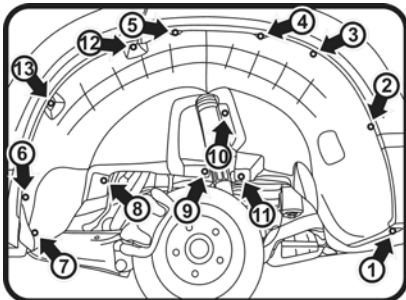

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-11). Демонтировать штатные пластиковые гайки (12,13).

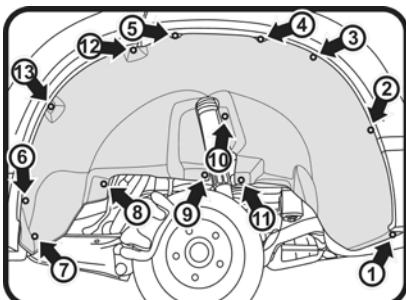

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить штатные пистоны (6-11). В точках (12,13) установить гайки М6 с шайбами 7 из комплекта поставки.

Крепеж:

(12,13) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.


(12,13) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAESCOO J8, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71038.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

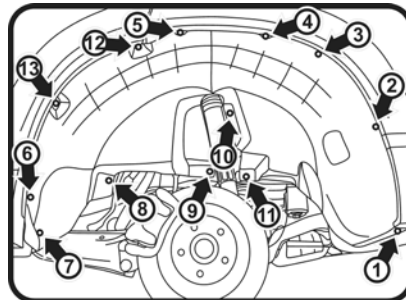

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-11). Демонтировать штатные пластиковые гайки (12,13).

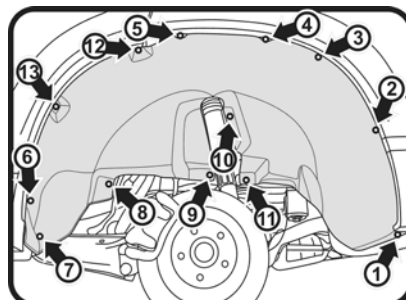

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить штатные пистоны (6-11). В точках (12,13) установить гайки М6 с шайбами 7 из комплекта поставки.

Крепеж:

(12,13) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.

(12,13) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.