


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JETOUR X90 Plus, 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.AN0579.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

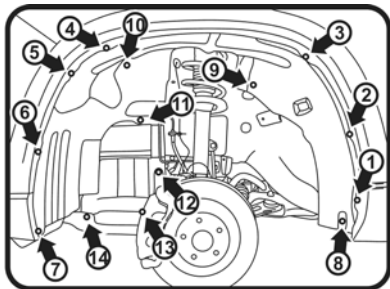


(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-7), извлечь штатные пистоны (8-14).

(Рис.2)

В случае отсутствия пыльника картера, отрезать часть подкрылка между точками (13,14) по пунктирной линии на подкрылке. В отверстия кузова в точках (16,17) установить закладные планки из комплекта поставки. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя, порога и пыльник картера между точками (13,14). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-7). Вставить штатные пистоны (8-14). Вставить пистон 8 x 12 (15) из комплекта поставки. Вкрутить болты M8x20 с шайбами (16,17) из комплекта поставки.

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

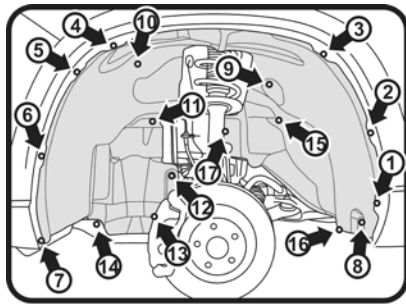

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(15) – Пистон 8x12 (TL-003) – 1 шт.

(16,17) – Болт M8x20 чёрный (TL-1012.1) – 2 шт.

(16,17) – Шайба 8 чёрная (TL-1209.1) – 2 шт.


(16,17) – Закладная планка (Zk.01.58.00 СБ) – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JETOUR X90 Plus, 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.AN0579.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

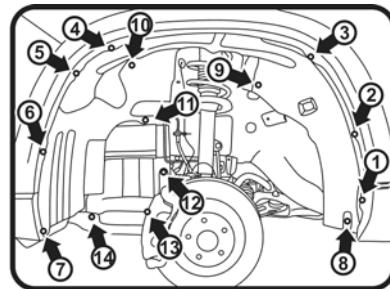


(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-7), извлечь штатные пистоны (8-14).

(Рис.2)

В случае отсутствия пыльника картера, отрезать часть подкрылка между точками (13,14) по пунктирной линии на подкрылке. В отверстия кузова в точках (16,17) установить закладные планки из комплекта поставки. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя, порога и пыльник картера между точками (13,14). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-7). Вставить штатные пистоны (8-14). Вставить пистон 8 x 12 (15) из комплекта поставки. Вкрутить болты M8x20 с шайбами (16,17) из комплекта поставки.

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

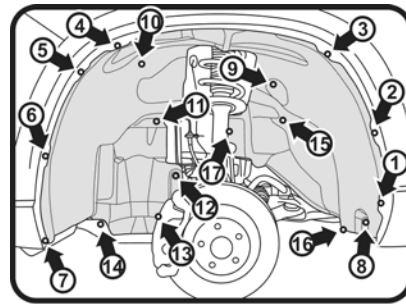

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(15) – Пистон 8x12 (TL-003) – 1 шт.

(16,17) – Болт M8x20 чёрный (TL-1012.1) – 2 шт.

(16,17) – Шайба 8 чёрная (TL-1209.1) – 2 шт.


(16,17) – Закладная планка (Zk.01.58.00 СБ) – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JETOUR X90 Plus, 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.AN0579.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

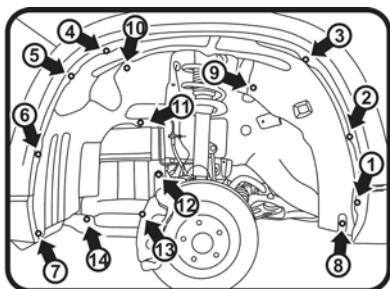


(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-7), извлечь штатные пистоны (8-14).

(Рис.2)

В случае отсутствия пыльника картера, отрезать часть подкрылка между точками (13,14) по пунктирной линии на подкрылке. В отверстия кузова в точках (16,17) установить закладные планки из комплекта поставки. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя, порога и пыльник картера между точками (13,14). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-7). Вставить штатные пистоны (8-14). Вставить пистон 8 x 12 (15) из комплекта поставки. Вкрутить болты M8x20 с шайбами (16,17) из комплекта поставки.

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

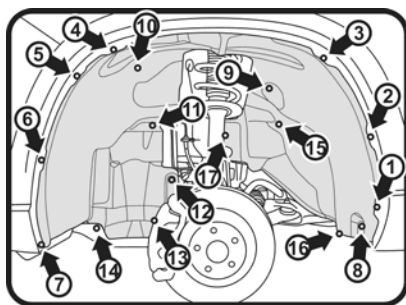

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(15) – Пистон 8x12 (TL-003) – 1 шт.

(16,17) – Болт M8x20 чёрный (TL-1012.1) – 2 шт.

(16,17) – Шайба 8 чёрная (TL-1209.1) – 2 шт.


(16,17) – Закладная планка (Zk.01.58.00 СБ) – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JETOUR X90 Plus, 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.AN0579.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

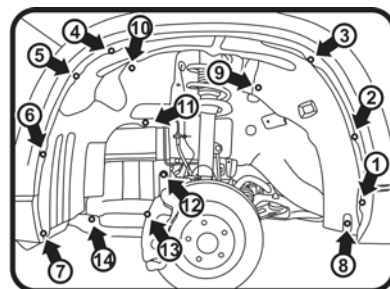


(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-7), извлечь штатные пистоны (8-14).

(Рис.2)

В случае отсутствия пыльника картера, отрезать часть подкрылка между точками (13,14) по пунктирной линии на подкрылке. В отверстия кузова в точках (16,17) установить закладные планки из комплекта поставки. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя, порога и пыльник картера между точками (13,14). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-7). Вставить штатные пистоны (8-14). Вставить пистон 8 x 12 (15) из комплекта поставки. Вкрутить болты M8x20 с шайбами (16,17) из комплекта поставки.

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

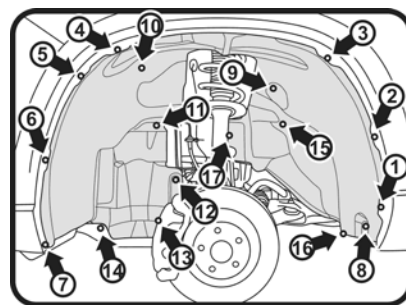

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(15) – Пистон 8x12 (TL-003) – 1 шт.

(16,17) – Болт M8x20 чёрный (TL-1012.1) – 2 шт.

(16,17) – Шайба 8 чёрная (TL-1209.1) – 2 шт.

(16,17) – Закладная планка (Zk.01.58.00 СБ) – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.