


Арт.

51.41.030

Инструкция по установке ЗК и крепёж VOLKSWAGEN Jetta (14->) 1,4/1,6 бен. АТ/МТ

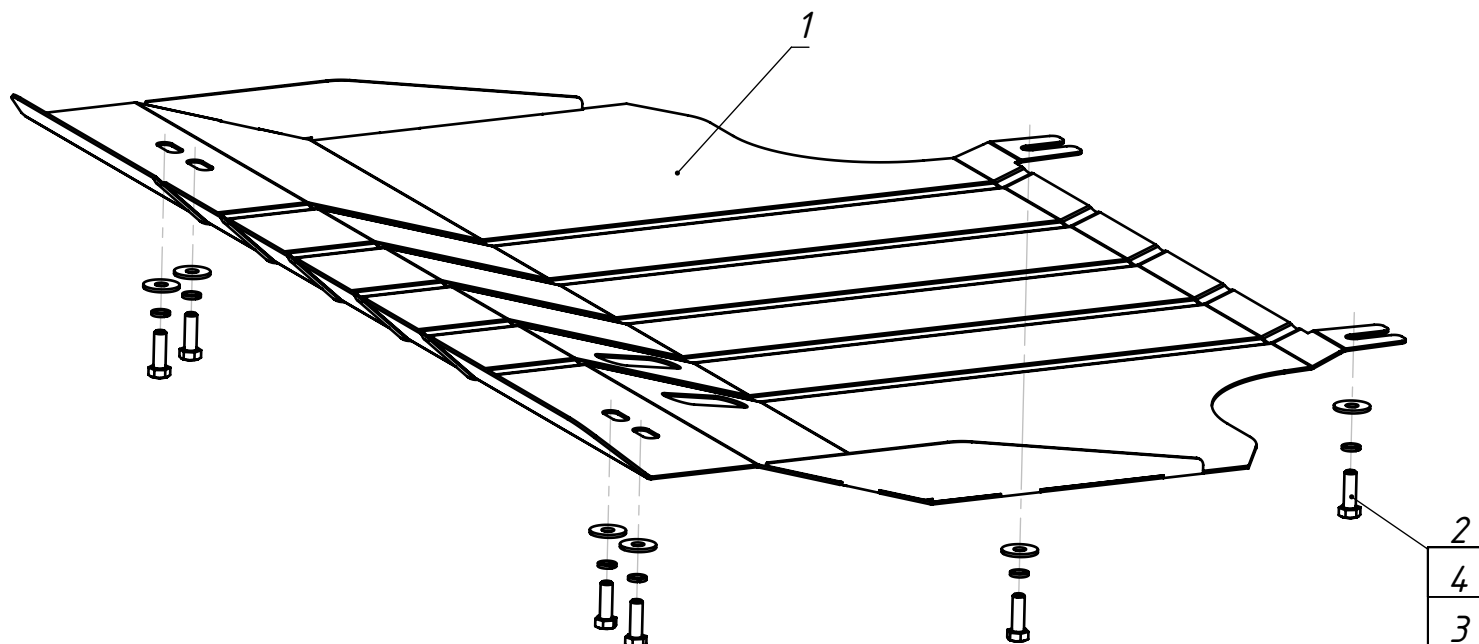

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:	
M6	8.7 Нм
M8	21.1 Нм
M10	41.3 Нм

Поз.	Наименование	Кол.
1	Защита картера	1
2	Болт М8х25 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	6
3	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6
4	Шайба 8Н ГОСТ 6402-70	6

Порядок установки:

1. Демонтируйте штатный пыльник.
2. Наживите болты (поз.3) с шайбами (поз.4,5) в задний подрамник.
3. Навесьте защиту картера (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты (поз.3).
4. Приверните защиту картера (поз.1) к штатным кронштейнам автомобиля болтами (поз.3) с шайбами (поз.4,5).
5. Затяните все резьбовые соединения моментами, указанными в таблице.